RENAULT

6

Уплотнение и шумоизоляция



66A

УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ

X84, u J84

77 11 322 173 ФЕВРАЛЬ 2004 Edition Russe

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены.

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

Scénic II - Глава 6

Содержание

УПЛОТНЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

Уплотнитель проема

передней двери 65А-1

Уплотнитель проема

задней двери 65А-4

66A

УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ

Наружный подоконный уплотнитель передней

двери 66А-1


Наружный подоконный уплотнитель задней

боковой двери 66А-2

СНЯТИЕ


Снимите:

- обивку передней двери см. **Обивка передней двери**.

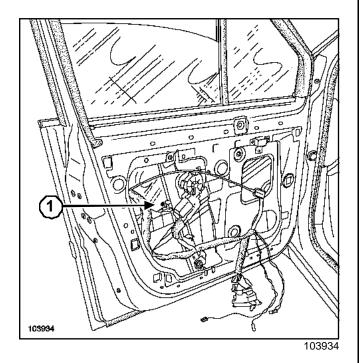


Установите стекло так, чтобы получить доступ к держателю **1**.


Нажмите н а выступ **1** отверткой, потянув при этом стекло вверх.

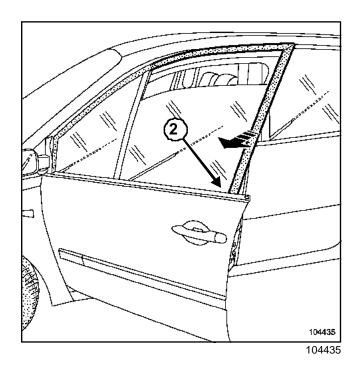


Извлеките уплотнитель из панели двери 2.

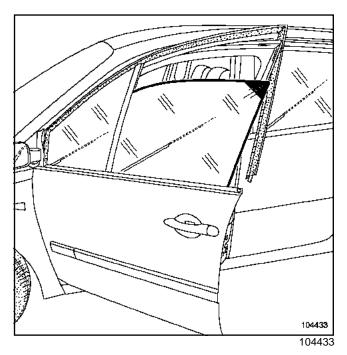


Выньте стекло снаружи двери.

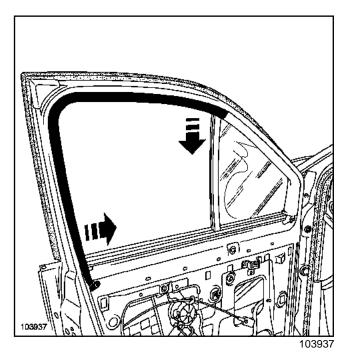


Отсоедините в н у т р е н н ю ю декоративную накладку оконного проема.

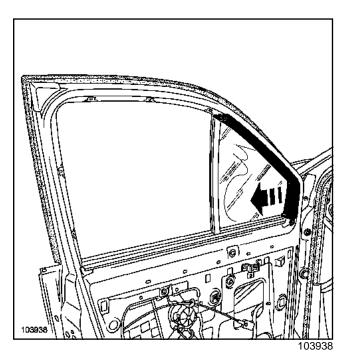


Отсоедините внутреннюю декоративную накладку оконного проема.

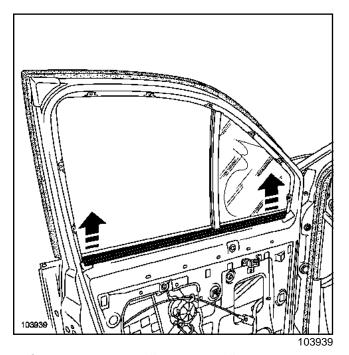

Снимите внутренний подоконный уплотнитель.

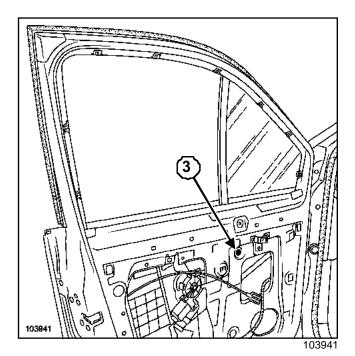


Отверните нижний болт **3** крепления неподвижной стойки.

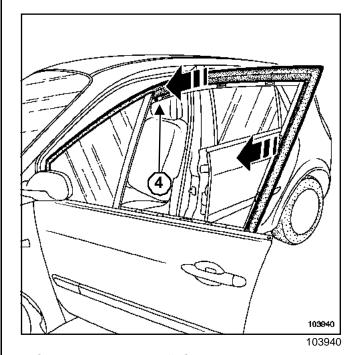

Отверните верхний болт **4** крепления неподвижной стойки.

Отверните уплотнитель дверного проема до неподвижного стекла.

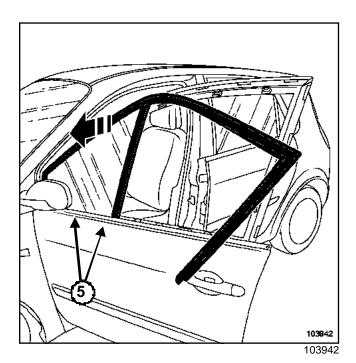

Отсоедините уплотнитель на всей длине.

Снимите « уплотнитель в сборе с неподвижным стеклом и стойкой неподвижного стекла ».

Отделите уплотнитель от стекла.

УСТАНОВКА

Убедитесь в наличии прокладок из пеноматериала в месте установки неподвижного стекла с задней стороны панели двери **5**.


Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363


Приспособление для с н я т и я стекла зеркала заднего вида

СНЯТИЕ


Снимите обивку двери см. Обивка задней боковой двери.

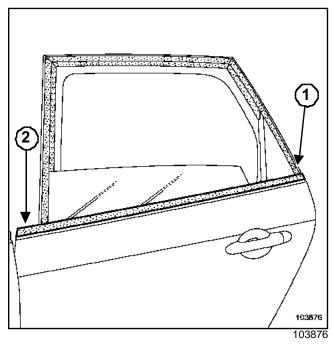


Осторожно отсоедините наружный подоконный уплотнитель в точках **1** и **2** с помощью приспособления (Car. 1363).

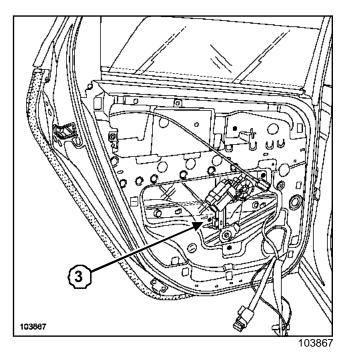


Надавите на выступ **3** отверткой, потянув при этом стекло вверх.

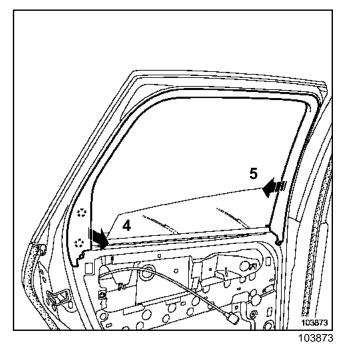

Отсоедините в н у т р е н н ю ю декоративную накладку оконного проема движениями 4 и 5.

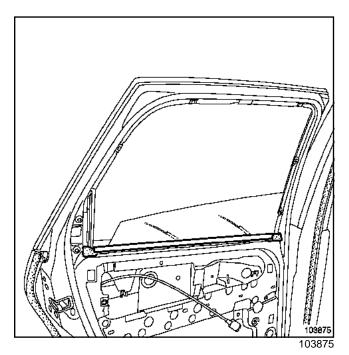

Отсоедините в н у т р е н н и й п о д о к о н н ы й уплотнитель.

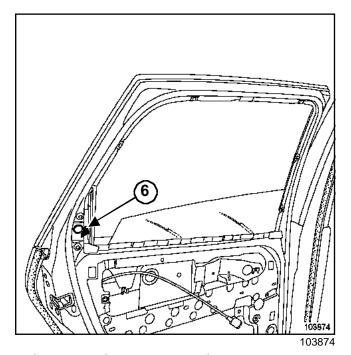


Отверните болт 6 на один оборот, не снимая его.

ВНИМАНИЕ!

Болт крепления левой облицовки слевой резьбой.


Болт крепления правой облицовки с правой резьбой.

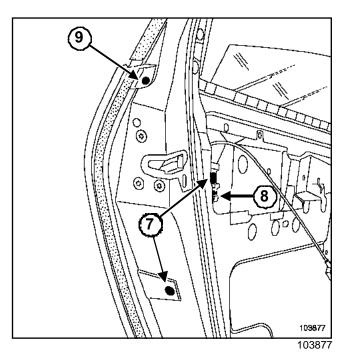


Отверните болты крепления направляющего желобка стекла **7**.

Надавите н а выступ 8, чтобы снять направляющий желобок стекла.

Снимите пластмассовую заклепку 9.

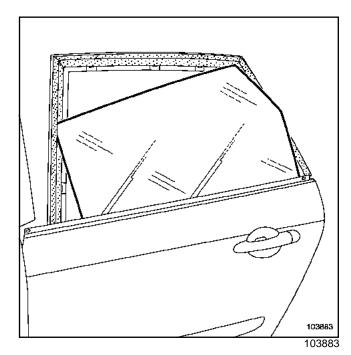


Выньте стекло снаружи двери.

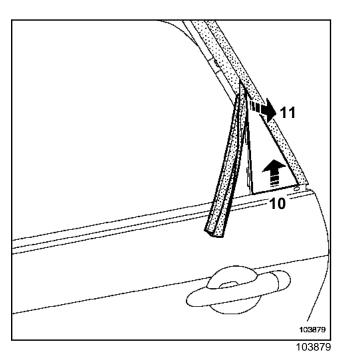

снимите:


- уплотнитель облицовки,
- облицовку движениями 10 и 11.

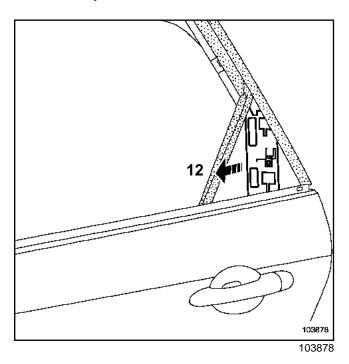

Примечание:


Для выполнения кузовных работ держатель облицовки можно снять.

Снимите держатель облицовки 12.

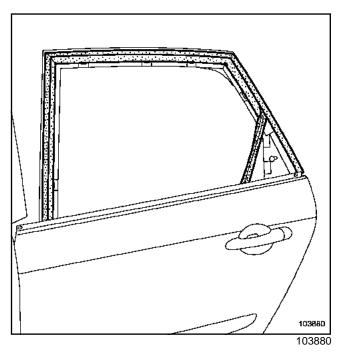

Отсоедините уплотнитель.

УСТАНОВКА

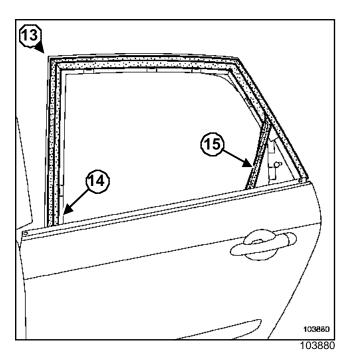

Вставьте уплотнитель в угол13.

Вставив уплотнитель в угол 13, заведя его за панель двери 14.

Перед установкой стекла установите на место направляющий желобок.

Установите уплотнитель **15** на направляющий желобок стекла.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ




Наружный подоконный уплотнитель передней двери

Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363

Приспособление для с н я т и я стекла зеркала заднего вида

СНЯТИЕ

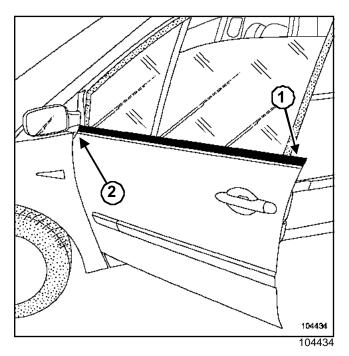

Осторожно снимите наружный подоконный уплотнитель движениями **1** и **2** с помощью приспособления (Car. 1363).

УСТАНОВКА

Установите подоконный уплотнитель в зоне наружного зеркала заднего вида **2**.

Закрепите уплотнитель, защелкнув пружинные защелки.

УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ




Наружный подоконный уплотнитель задней боковой двери

Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363

Приспособление для с н я т и я стекла зеркала заднего вида

СНЯТИЕ

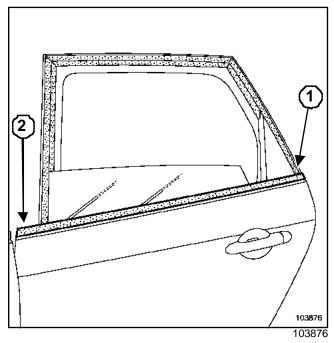

Осторожно отсоедините наружный подоконный уплотнитель движениями **1** и **2** с помощью приспособления (Car. 1363).

УСТАНОВКА

Установите подоконный уплотнитель в зоне средней стойки кузова **2**.

Закрепите уплотнитель, защелкнув пружинные защелки.