

## Техническая нота 9014А

LS0A - LS0B - LS0C - LS0D LS0E - LS0F - LS0G - LS0H

Также касается подразделов: 51А - 54А - 56А - 72А

# РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

На некоторых автомобилях ручки стеклоподъемников приклеены к механизму стеклоподъемника.

В данной Технической ноте изложена методика снятия и установки приклеенной ручки стеклоподъемника (в зависимости от уровня комплектации), которая относится к ограниченному числу автомобилей.

Для обеспечения безопасности и надлежащего качества необходимо тщательно соблюдать:

- \_ методику снятия и установки ручки (складской номер 60 01 548 197),
- \_ указания по применению стопорной втулки ручки стеклоподъемника (складской номер 60 01 548 198) и стопорной шайбы (складской номер 60 01 548 199),
- \_ указания по применению герметика (складской номер 77 01 423 330).

60 01 997 473 СЕНТЯБРЬ 2004 г. EDITION RUSSE

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

Все авторские права принадлежат RENAULT.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.


В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

#### МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА


### Ручка стеклоподъемника передней двери




#### СНЯТИЕ

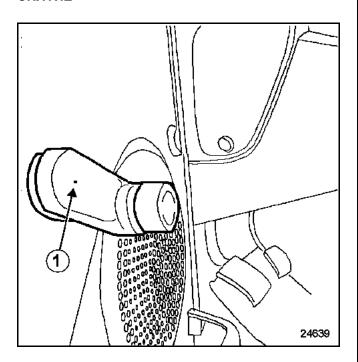

Накерните ручку стеклоподъемника в точке (1).

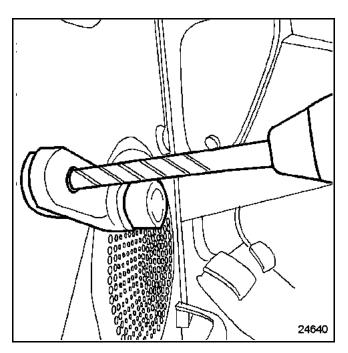

Просверлите ручку стеклоподъемника сверлом диаметром **14 мм**.

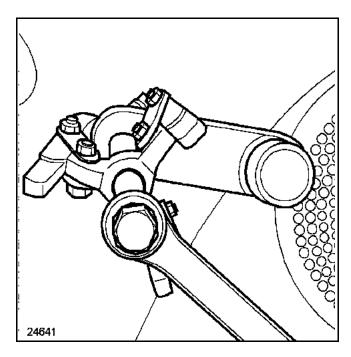


Снимите ручку стеклоподъемника с помощью съемника с тремя захватами (Tar 1094) и накидного ключа.

Очистите валик механизма стеклоподъемника.

#### **УСТАНОВКА**

Снимите обивку двери (см. Руководство по ремонту 389 Кузов, 72А, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка передней двери).

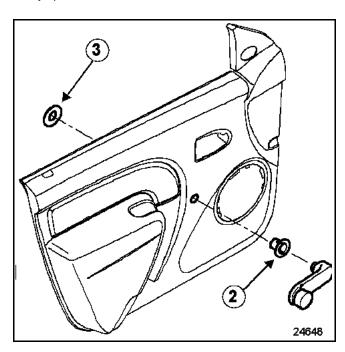

## МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА Ручка стеклоподъемника передней двери



Установите втулку (2) и шайбу (3) на обивку двери.

Установите обивку двери.

Нанесите герметик (складской номер 77 01 423 330) на валик механизма стеклоподъемника и, надавливая рукой, насадите новую ручку на валик до ее защелкивания.