

LOGAN

7 Отделка салона и сидений

71A

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА

72A

ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

74A

ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА

75A

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

76A

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

77A

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

78A

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

79A

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

X90

АПРЕЛЬ 2004

Edition Russe

Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены.

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

L90 - Глава 7

Содержание

71A	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА		75A	КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	
	Коврик пола: Снятие и установка	71A-1		Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка	75A-1
	Коврик багажника: Снятие и установка	71A-3		Каркас переднего сиденья: Снятие и установка	75A-3
	Обивка крыши: Снятие и установка	71A-4		Каркас подушки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-5
	Облицовка задней колесной арки: Снятие и установка	71A-8		Каркас спинки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-7
	Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка	71A-10		Салазки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-9
	Облицовка средней стойки: Снятие и установка	71A-11		Устройство регулировки поясничной секции спинки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-10
	Облицовка боковины: Снятие и установка	71A-13		Устройство регулировки угла наклона переднего сиденья: Снятие и установка	75A-11
72A	ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ				
	Обивка передней боковой двери: Снятие и установка	72A-1			
	Обивка задней боковой двери: Снятие и установка	72A-4	76A	КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ	
74A	ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА				
	Обивка задней полки: Снятие и установка	74A-1		Заднее многоместное сиденье в сборе: Снятие и установка	76A-1
				Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	76A-2

Содержание

77А ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка	77A-1
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка	77A-4
Набивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка	77A-7
Набивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка	77A-8

79А ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Подголовник заднего сиденья: Снятие и установка	79A-10
Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	79A-11



78А ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	78A-1
Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	78A-4
Набивка цельной подушки многоместного сиденья: Снятие и установка	78A-9
Набивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	78A-10



79А ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка	79A-1
Подголовник переднего сиденья: Снятие и установка	79A-6
Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка	79A-7

СНИЯТИЕ

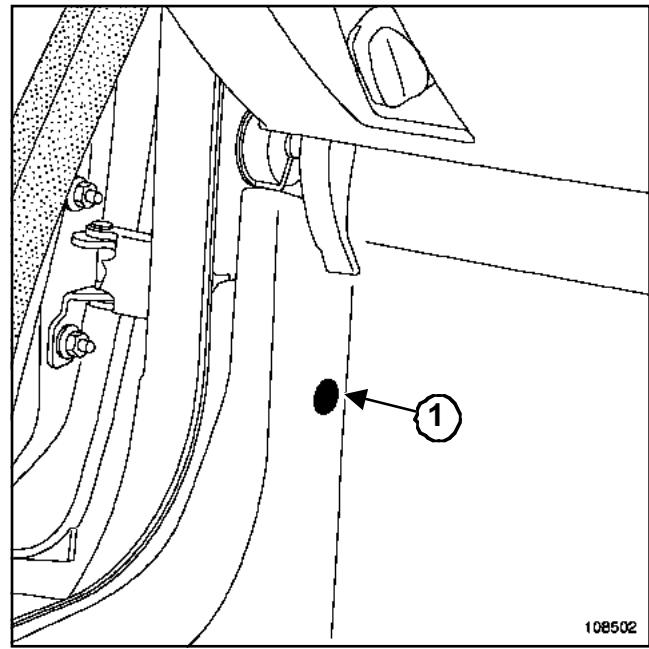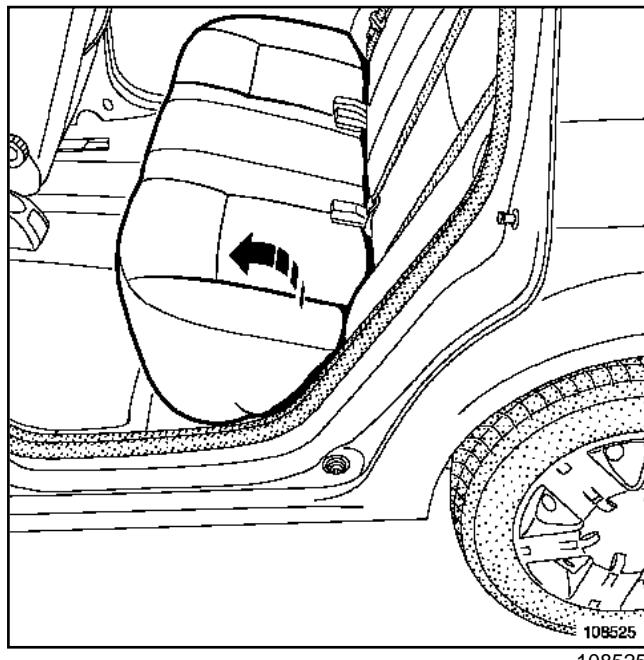

Снимите держатель (1).

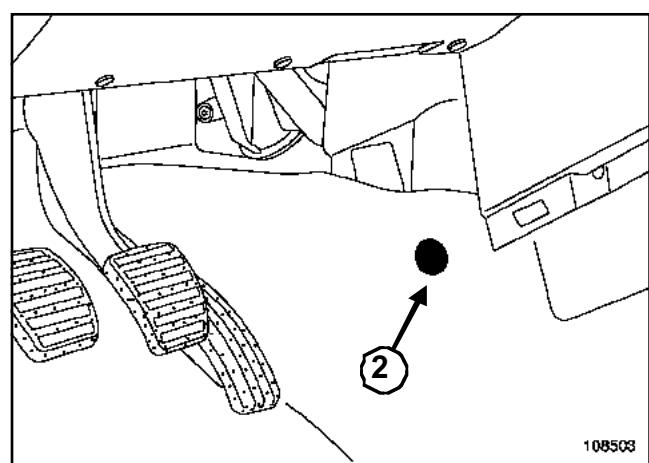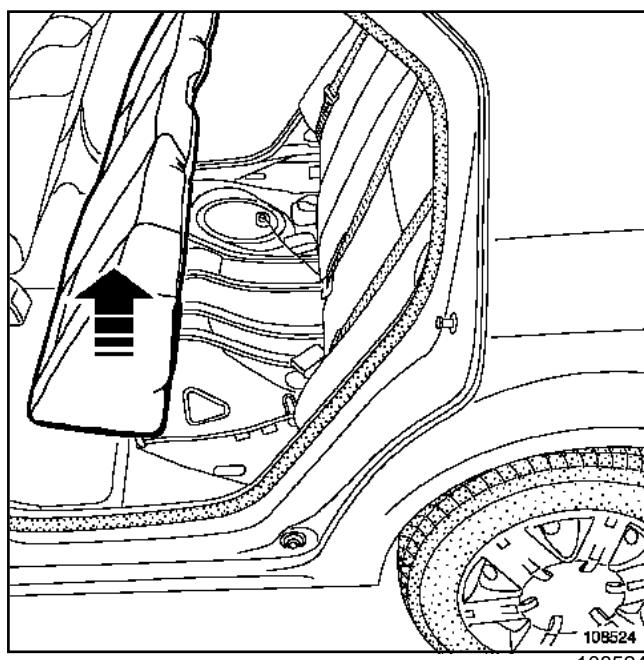


Снимите держатель (2).

Снимите подушку заднего сиденья.

Снимите:

- сиденья (см. 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).
- центральную консоль (см. 57A, Оборудование салона, Центральная консоль).
- облицовки средней стойки (см. 71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки).

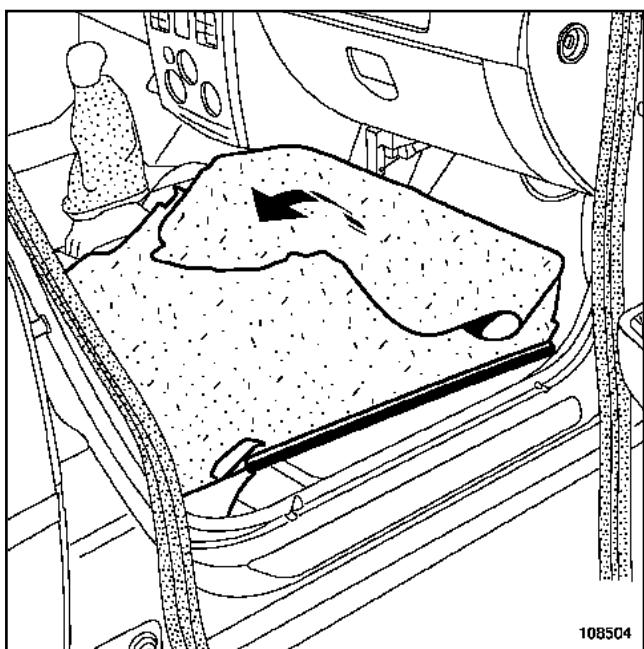


Выньте коврик пола.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНИЯТИЕ

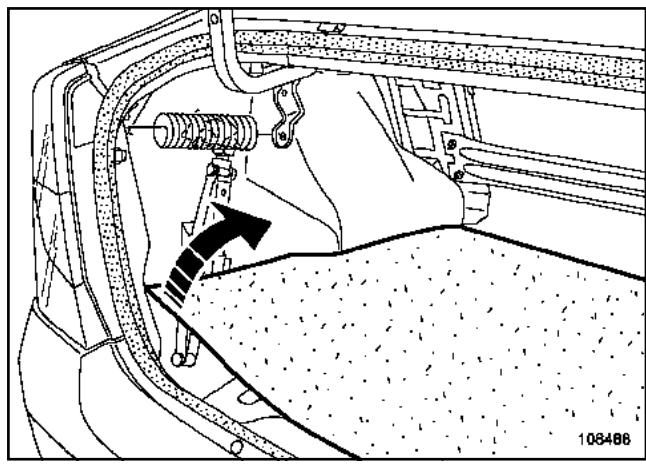


Снимите коврик багажника.


УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНИЯТИЕ

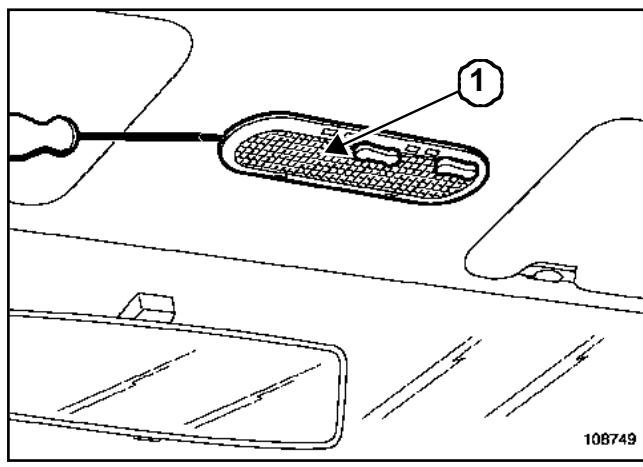


Отверткой с плоским лезвием отожмите защелки стекла (1) плафона освещения салона.

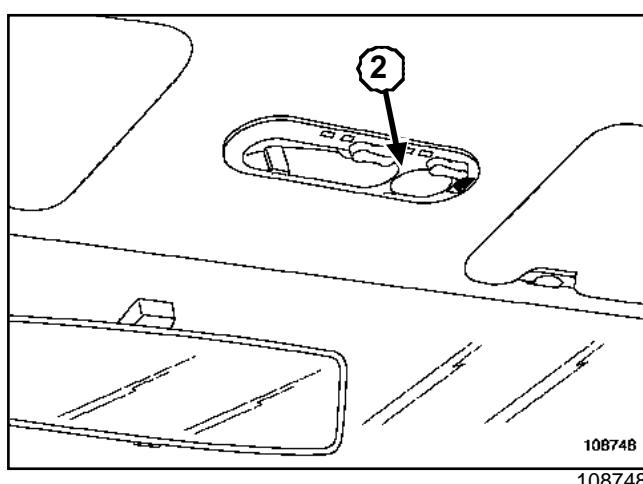


Снимите плафон освещения салона (2).


Разъедините разъем.

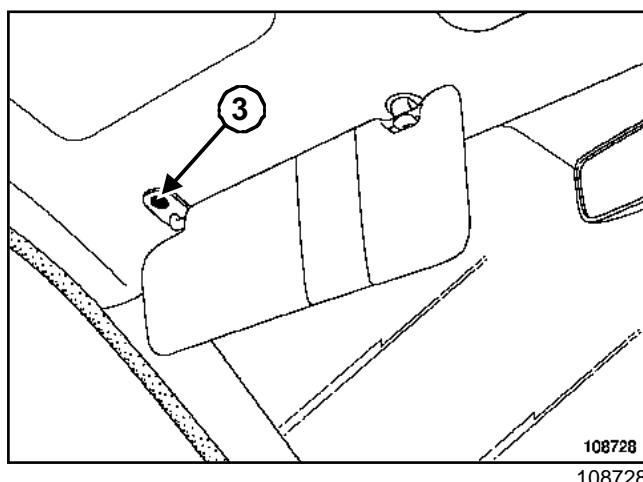


Отверните винт (3).

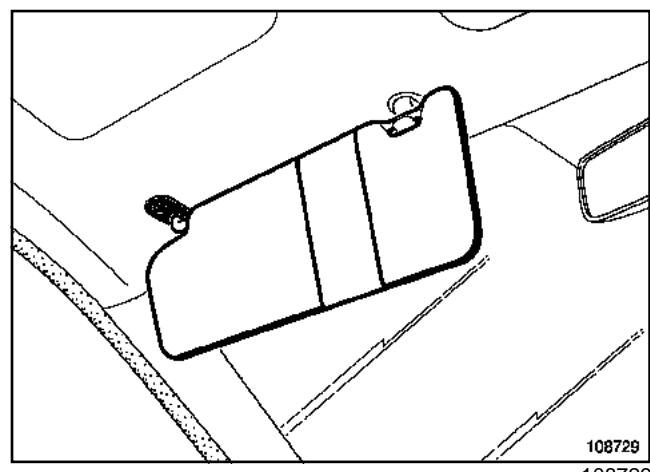


Снимите солнцезащитные козырьки.

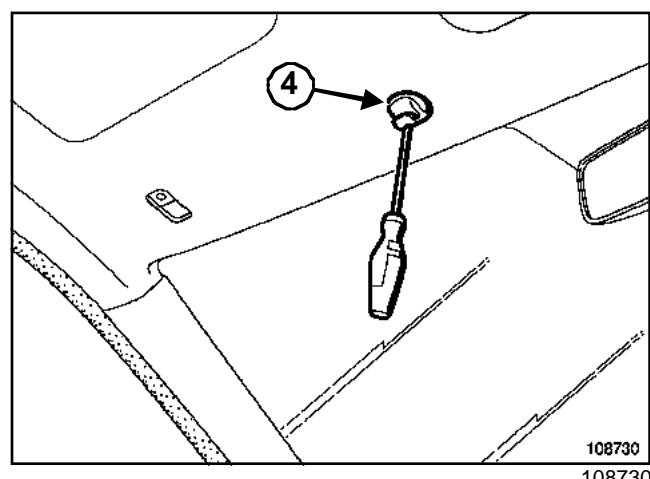


Снимите кронштейны солнцезащитного козырька (4).

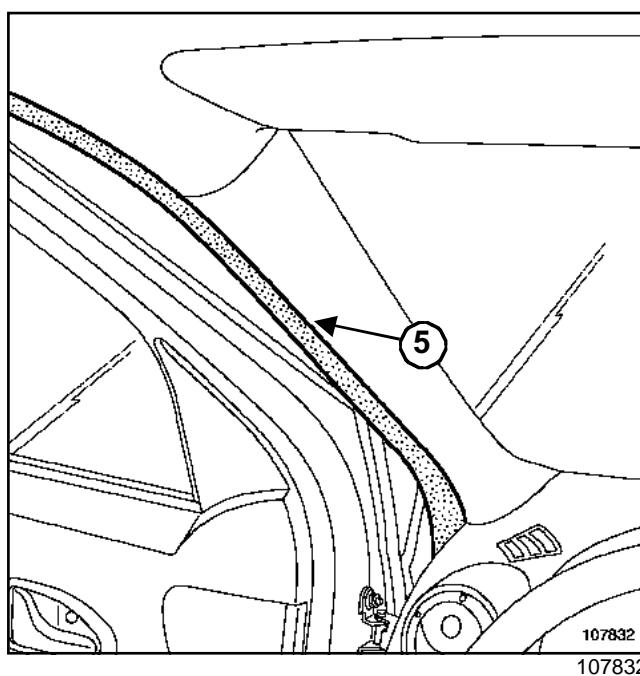


Частично отсоедините уплотнители дверей.(5)

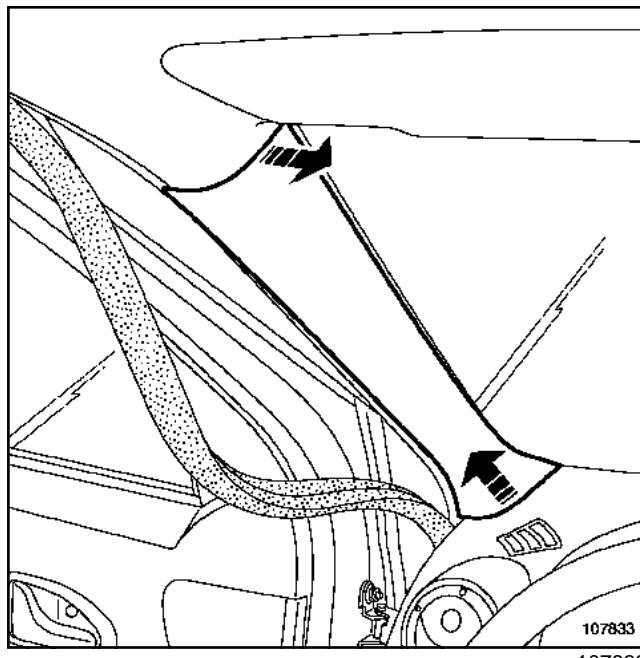

Снимите облицовки стоек проема ветрового стекла.

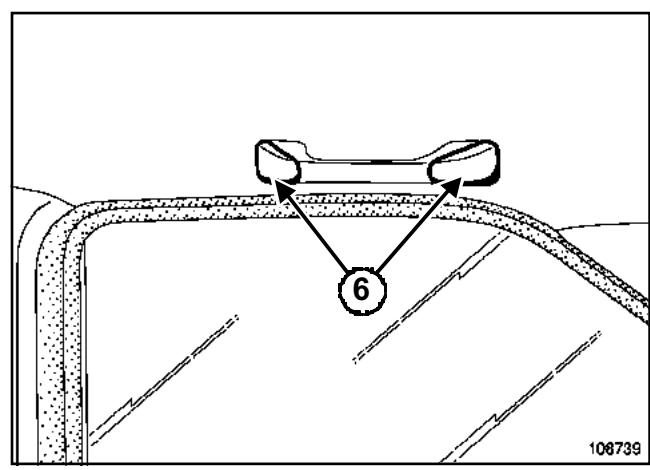

Снимите заглушки (6).

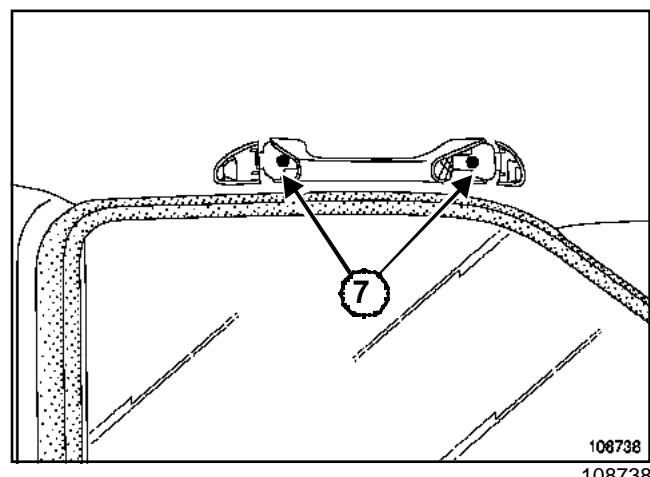


Отверните винты (7).

Снимите облицовки средней стойки (см. 71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки).

Снимите облицовку задней полки (см. 74, Полки и задняя полка, Облицовка задней полки).


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Обивка крыши: Снятие и установка

71A

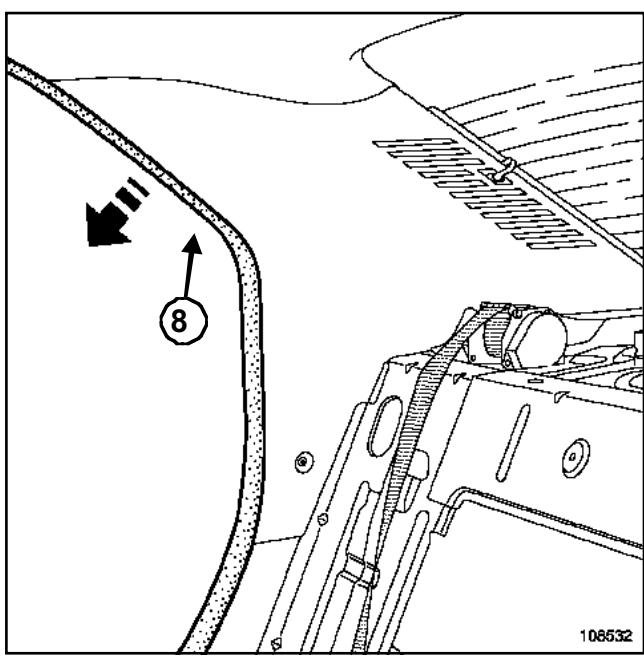


108532
108532

Снимите частично уплотнитель.(8)

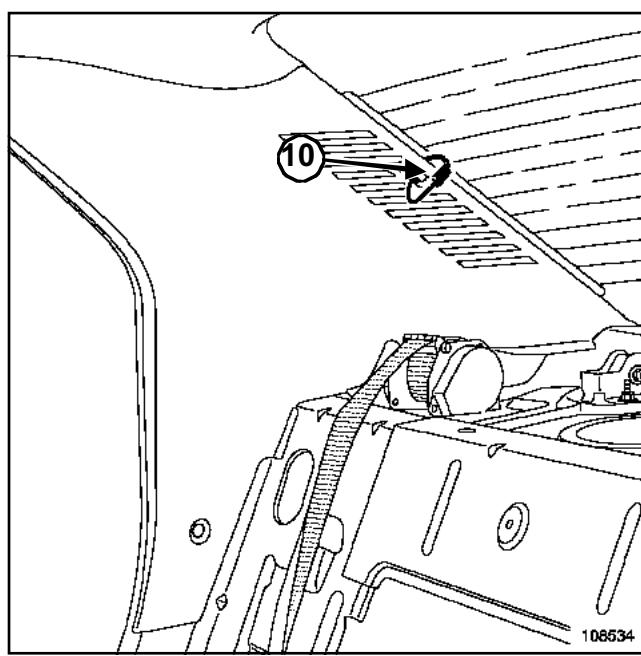


108534
108534

Разъедините разъем.(10)

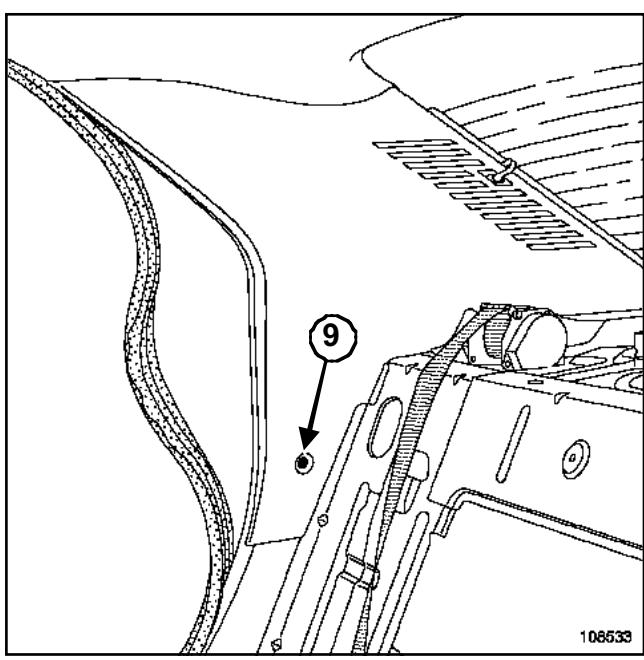


108533
108533

Отверните винт (9).

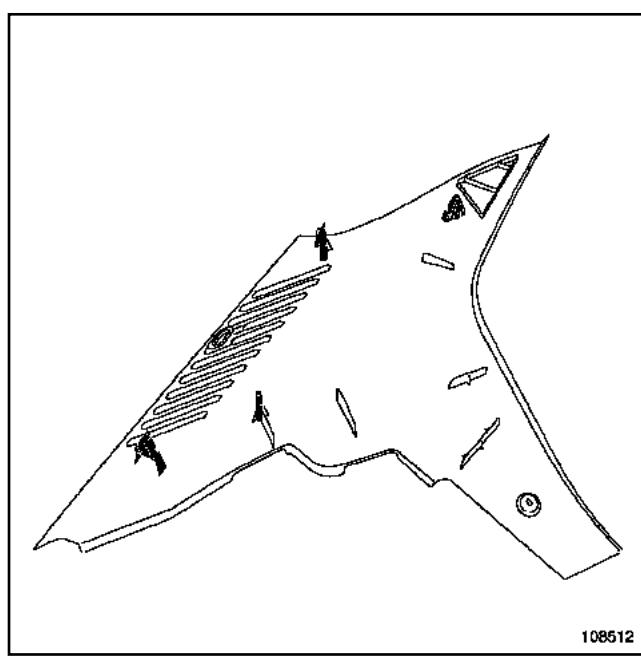


108512
108512

Осторожно снимите обивку боковины.

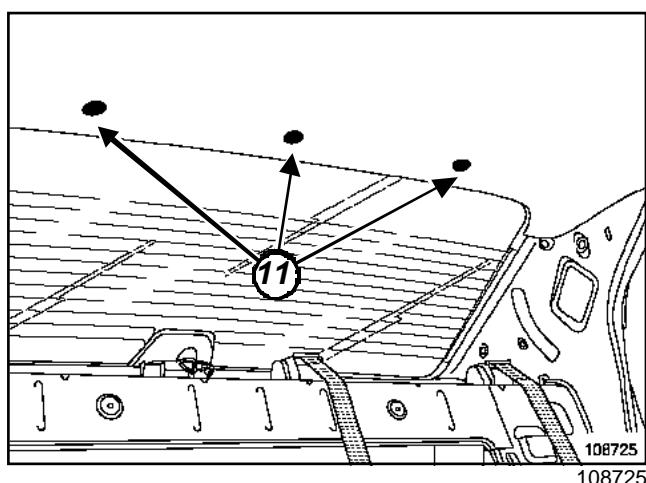

Снимите держатели (11) при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

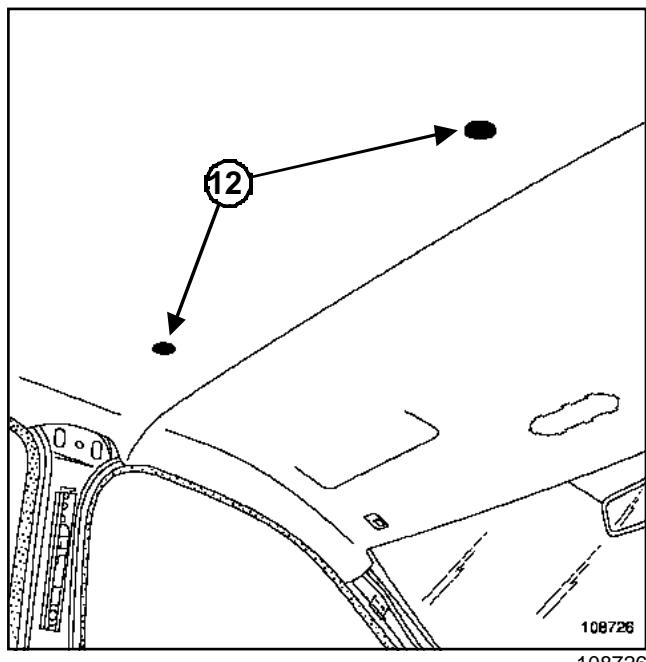


Снимите держатели (12) при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

Осторожно снимите обивку крыши.


УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


СНЯТИЕ

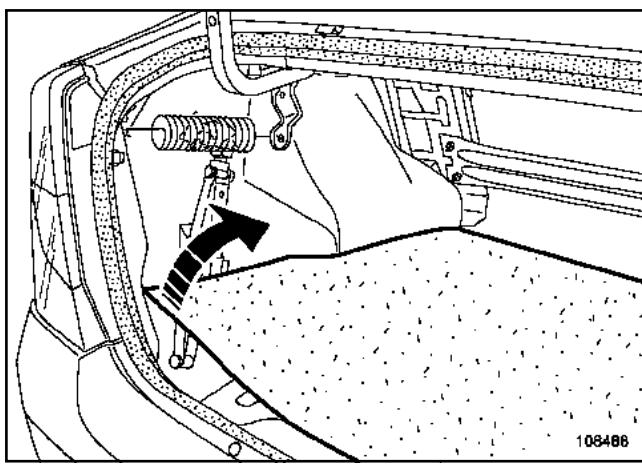

Выньте коврик багажника.

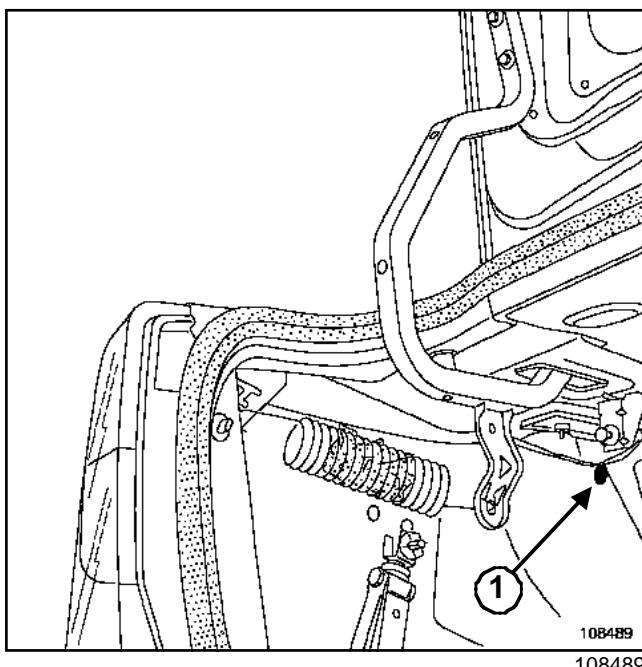


Снимите фиксатор.(1)

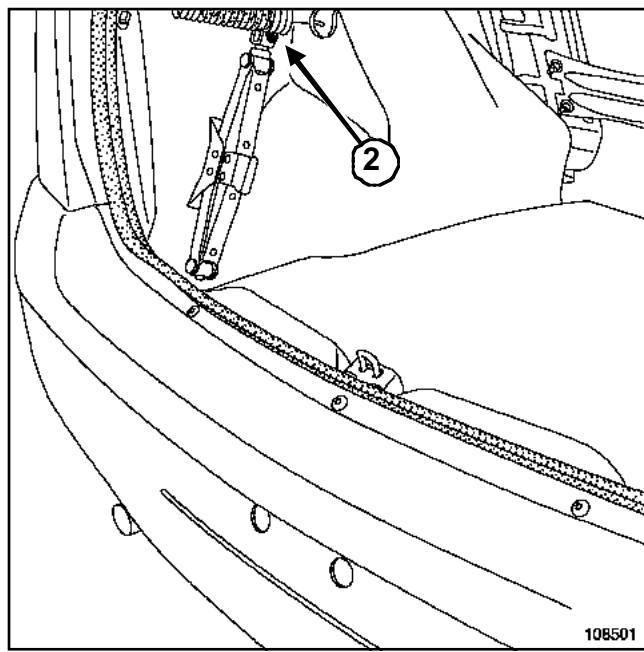


Отверните гайку (2) крепления домкрата.

Извлеките домкрат.

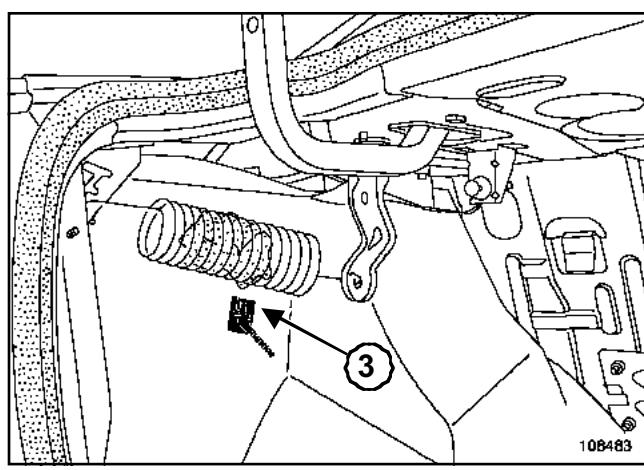

Снимите держатель (3), повернув его против часовой стрелки на четверть оборота.

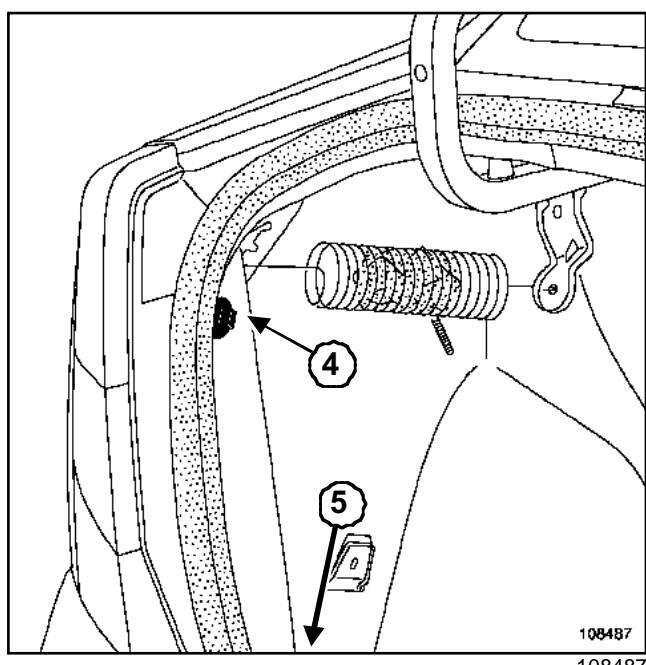

Снимите:


- держатель (4),
- держатель (5).

Снимите облицовку колесной арки.


УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНИЯТИЕ

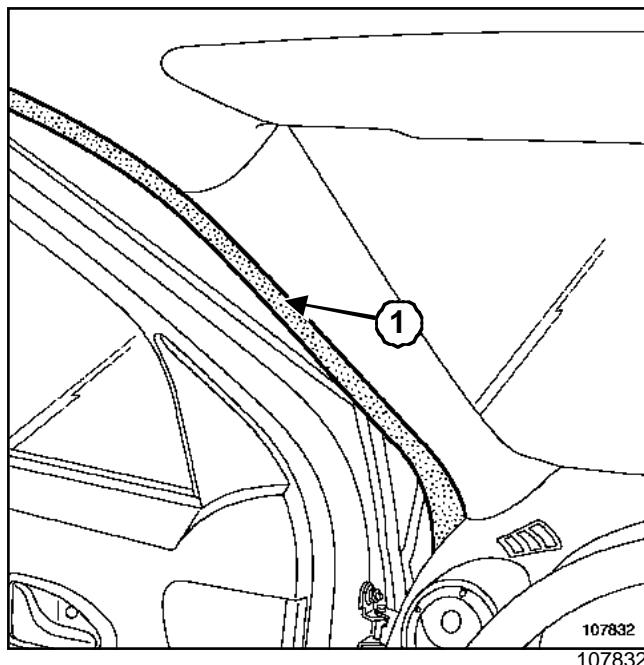

Частично снимите уплотнитель двери.(1)

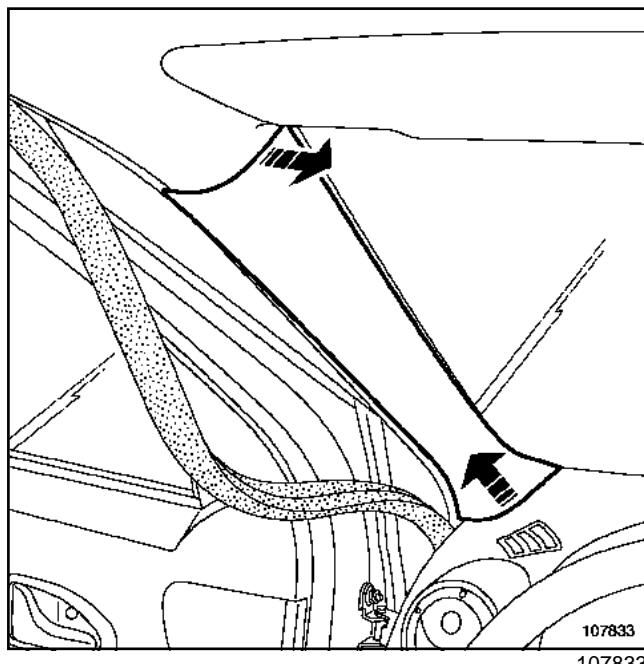

Снимите облицовку стойки проема ветрового стекла.


УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


Моменты затяжки 

болты крепления ремня безопасности	(21 Н·м)
------------------------------------	----------


СНЯТИЕ

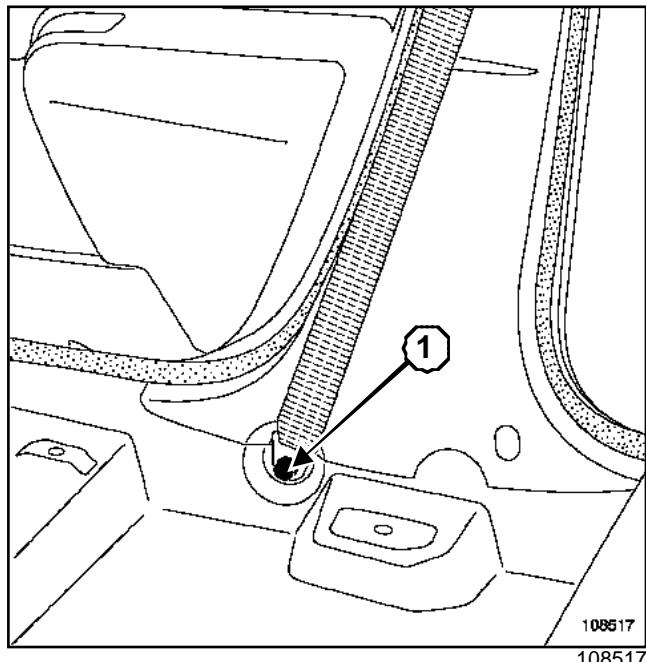

Отверните болт (1).

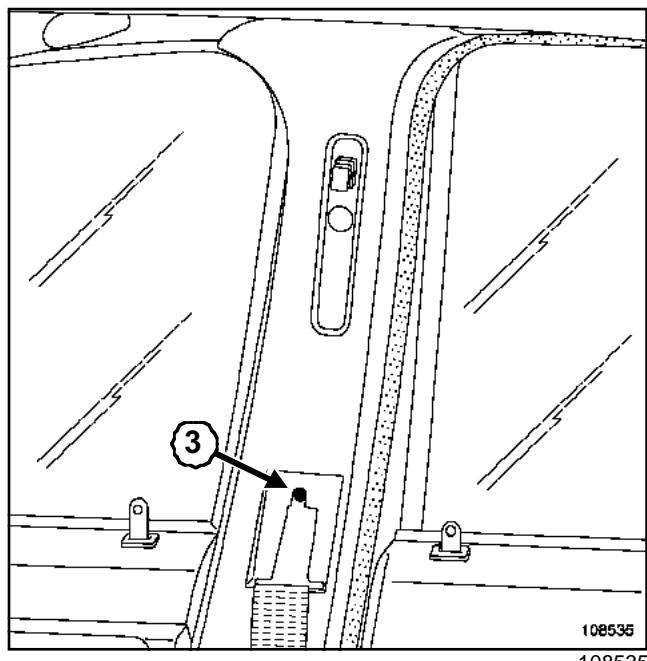


Отверните болт (3).

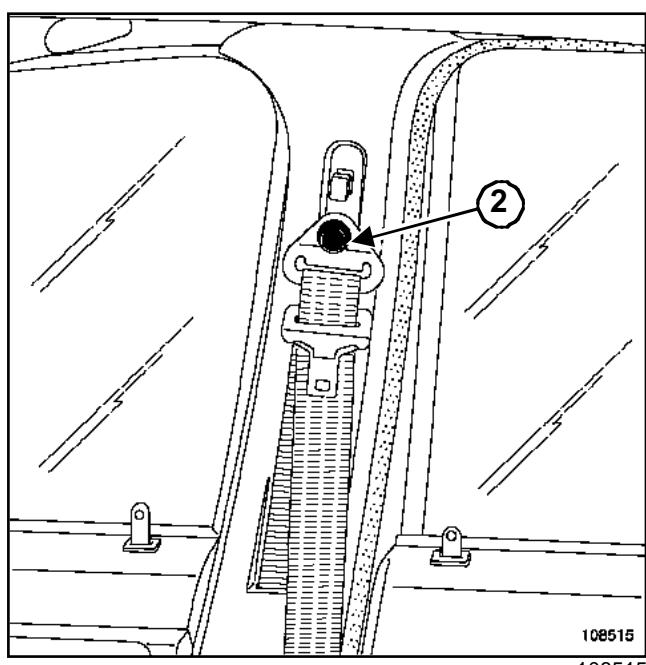


Снимите:

- крышку,
- болт (2).

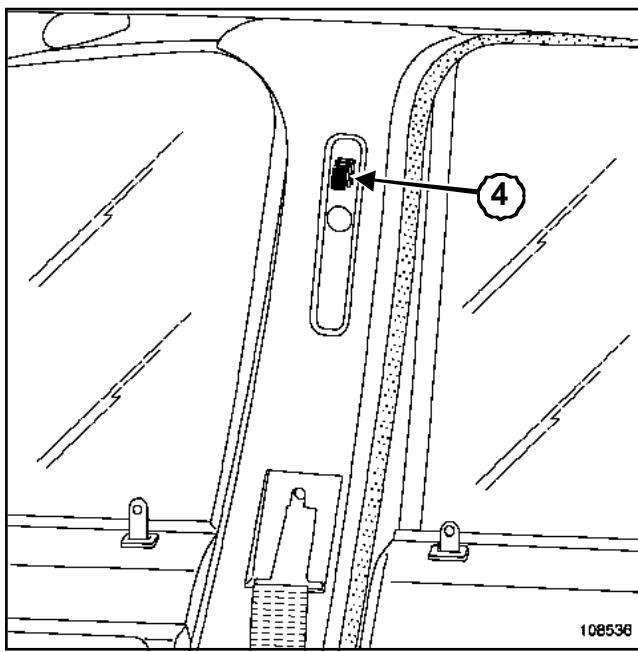


108536

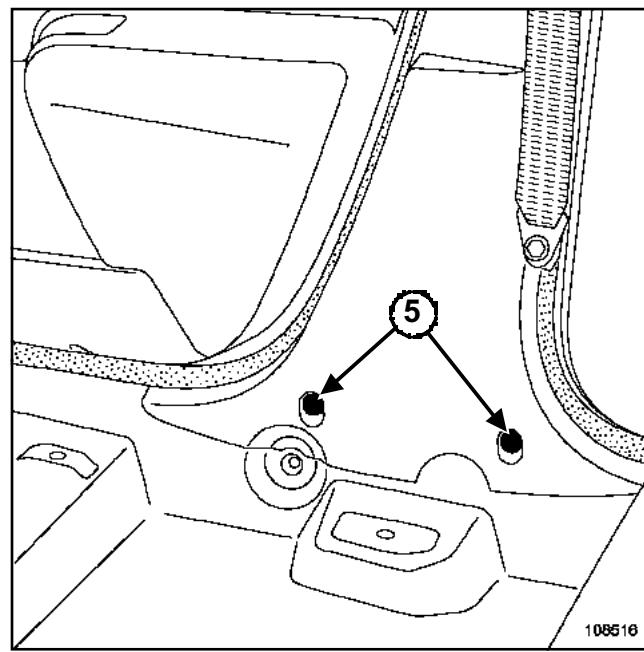


108516

Отверните винты (5).

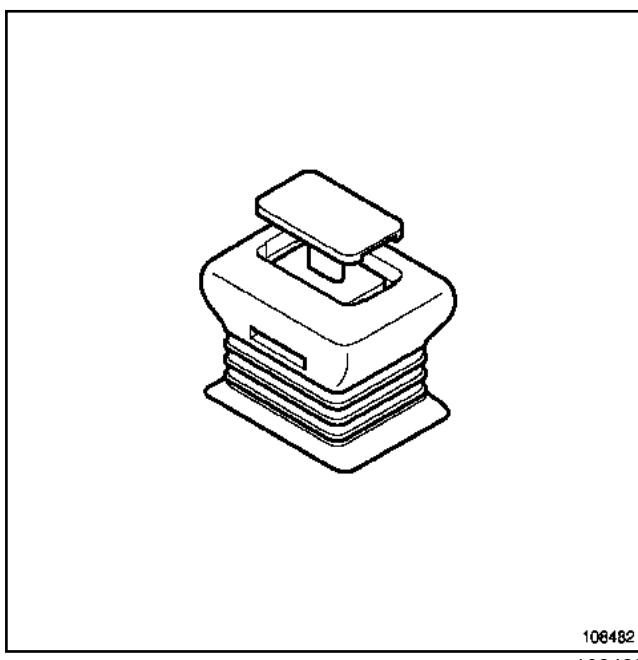

108482

Снимите ручку (4) плоской отверткой.

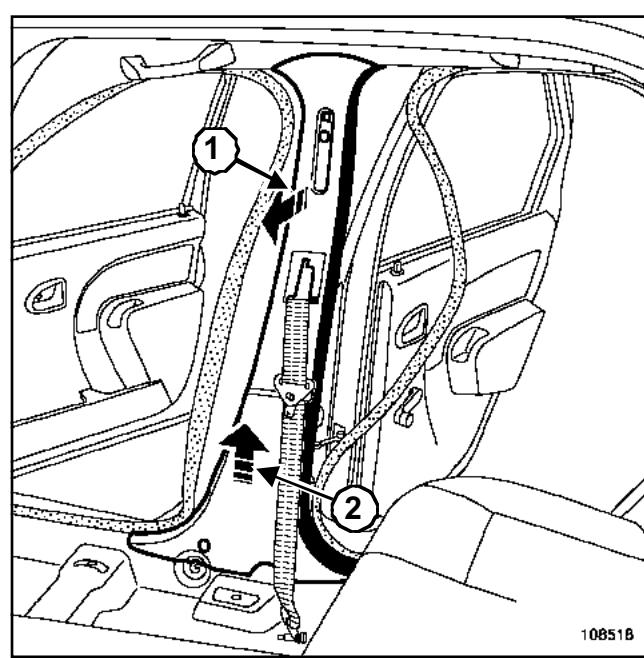

108518

Снимите:

- частично уплотнители дверей,
- облицовку средней стойки движениеми (1) и (2).


УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом болты крепления ремня безопасности ((21 Нм)).


Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНИЯТИЕ


Снимите облицовку задней полки (см. 74, Полки и задняя полка, Облицовка задней полки).

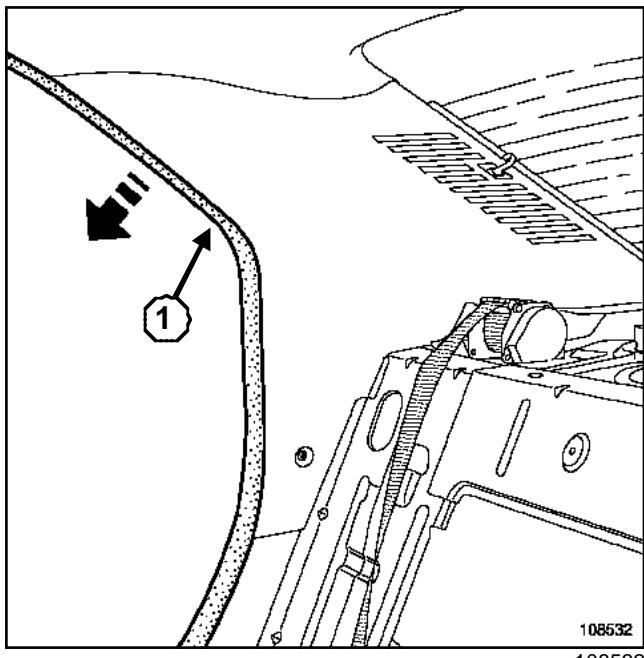


Снимите частично уплотнитель.(1)

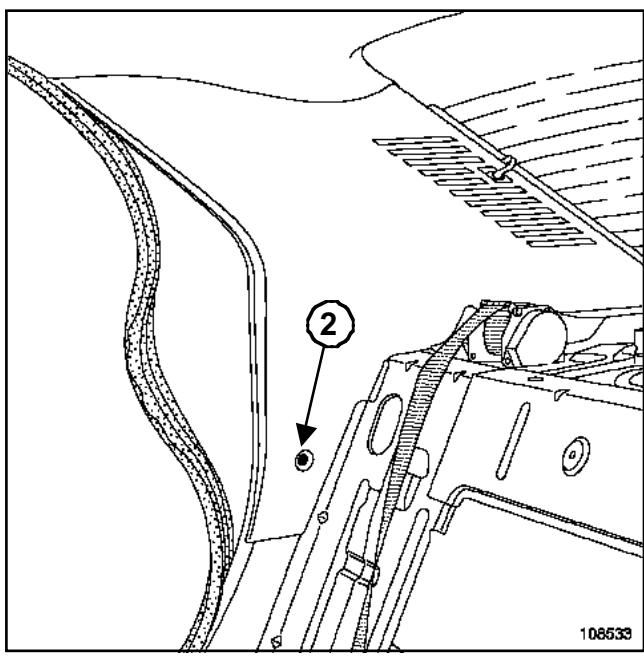

Отверните винт (2).

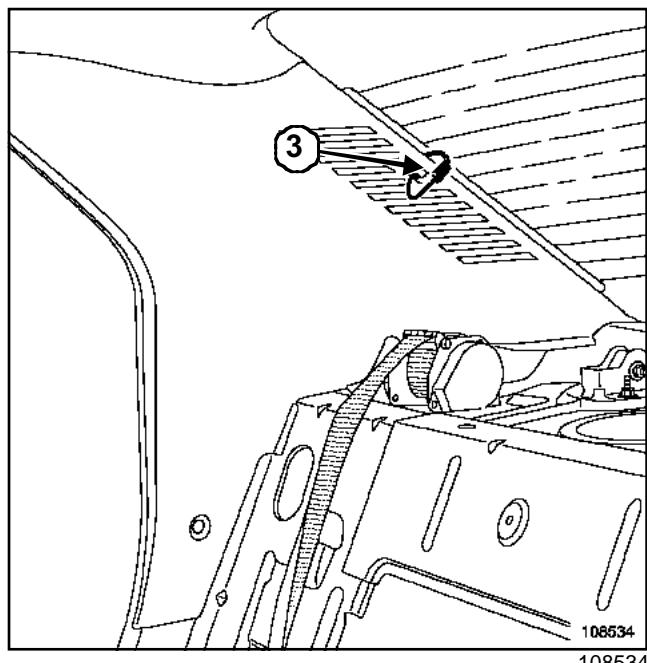

Разъедините разъем.(3)

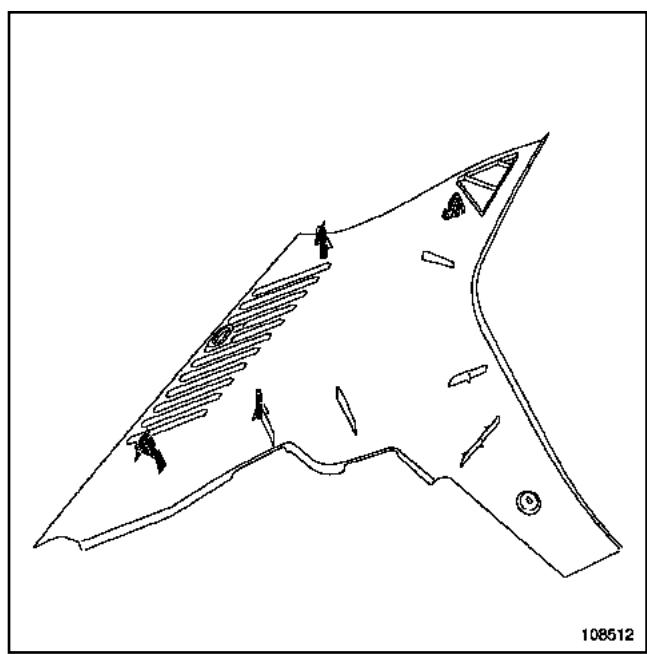


Осторожно снимите обивку боковины.

УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

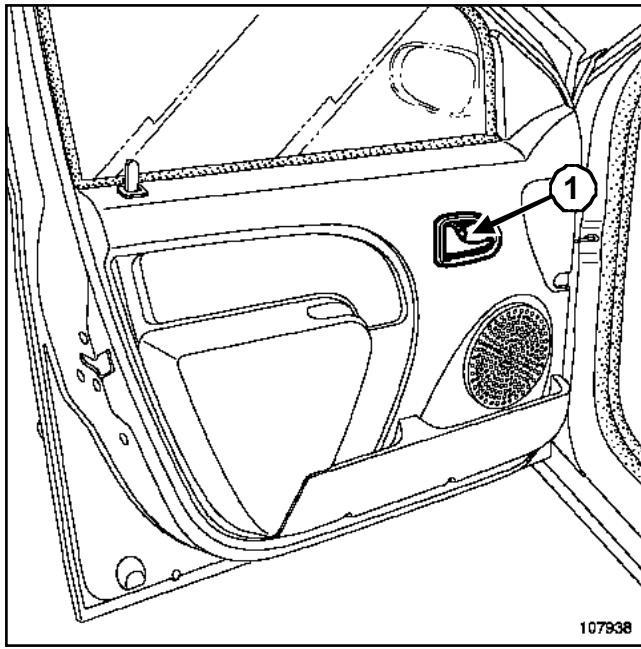

Отверните винт (1).


Снимите ручку.

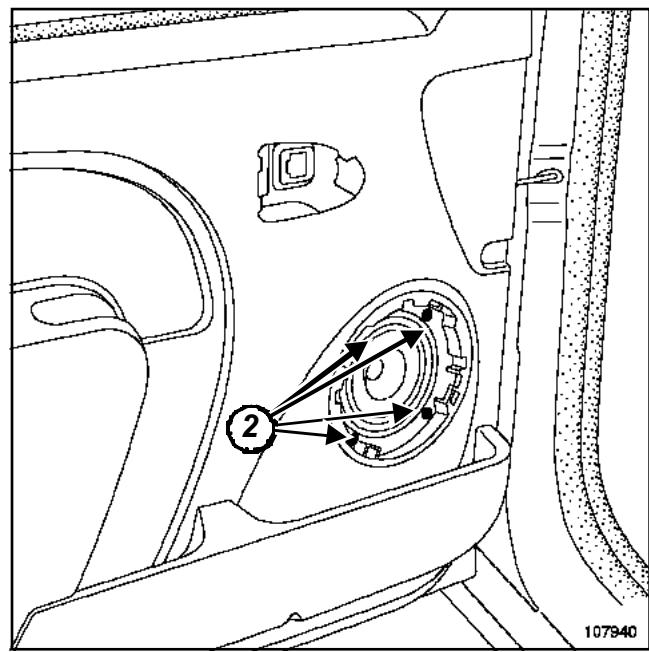


Отверните винты (2).

Извлеките громкоговоритель.


Разъедините разъем.

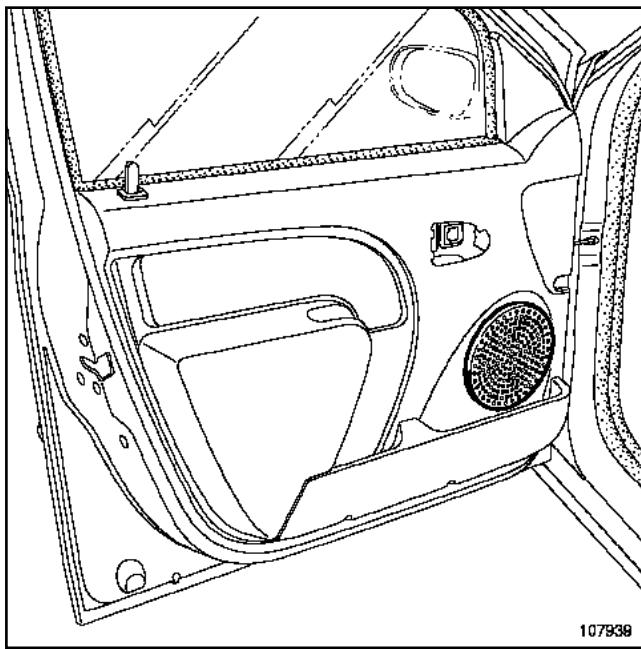

Отсоедините решетку громкоговорителя.

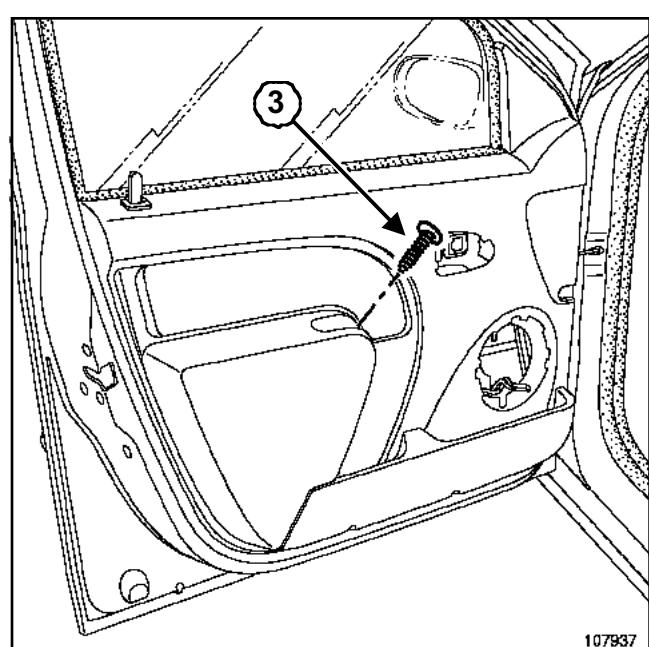

Отверните винт (3).

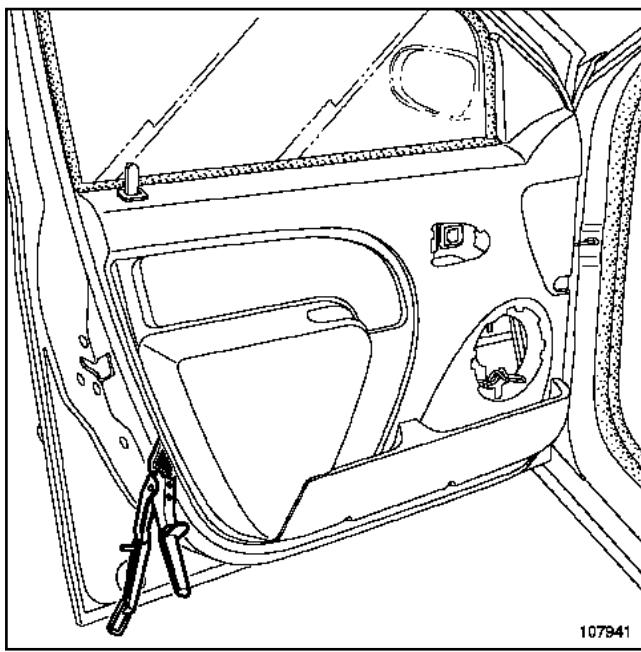

Отсоедините обивку с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок,

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


При необходимости замените держатели.

Примечание:


Для облегчения установки обивки смочите короб двери в месте прилегания уплотнителя.

При необходимости замените герметик обивки двери (складской номер: 77 01 423 330)


ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

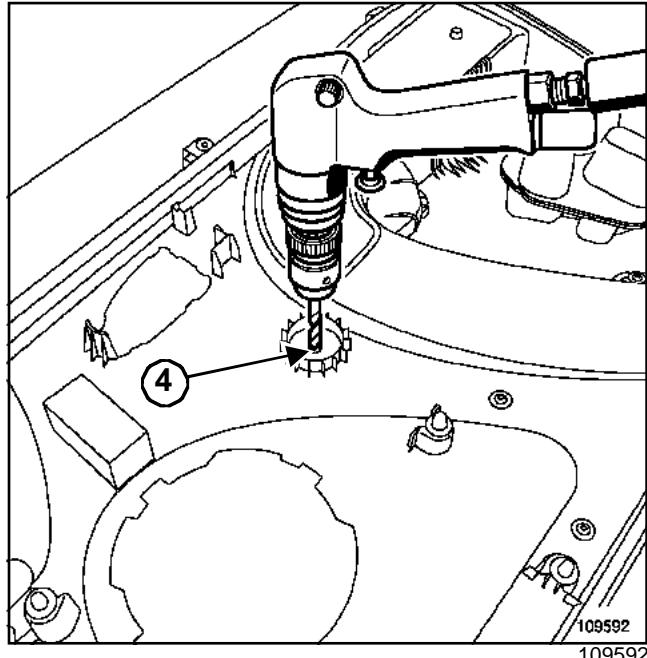

Проткните облицовку посередине метки (4).

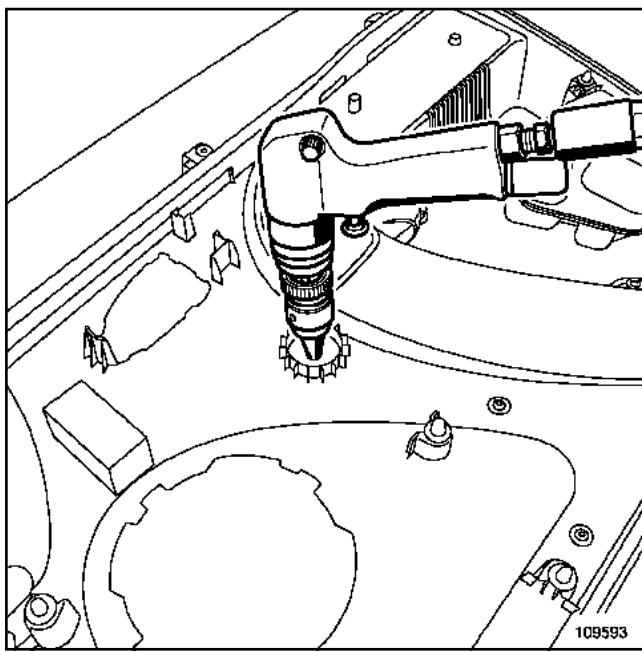

109593

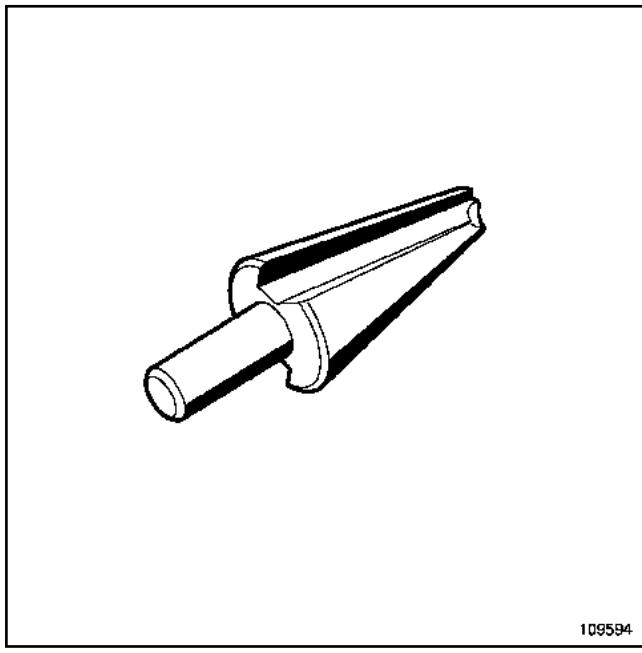


109594


109594

Закончите операцию с помощью конической фрезы.

СНЯТИЕ

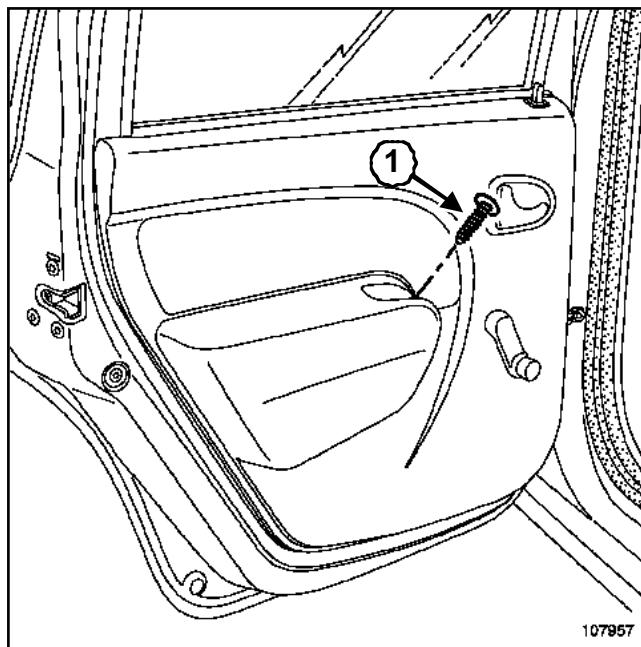


Отверните винт (1).

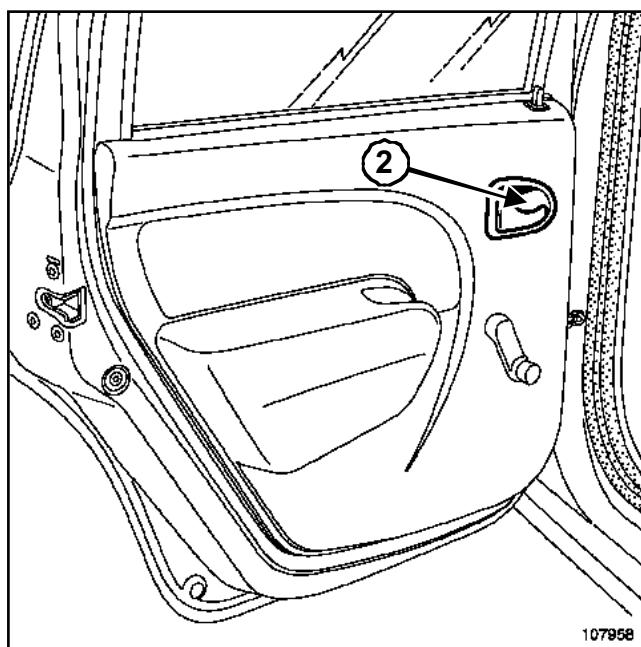


Снимите:

- винт (2),
- ручку двери.

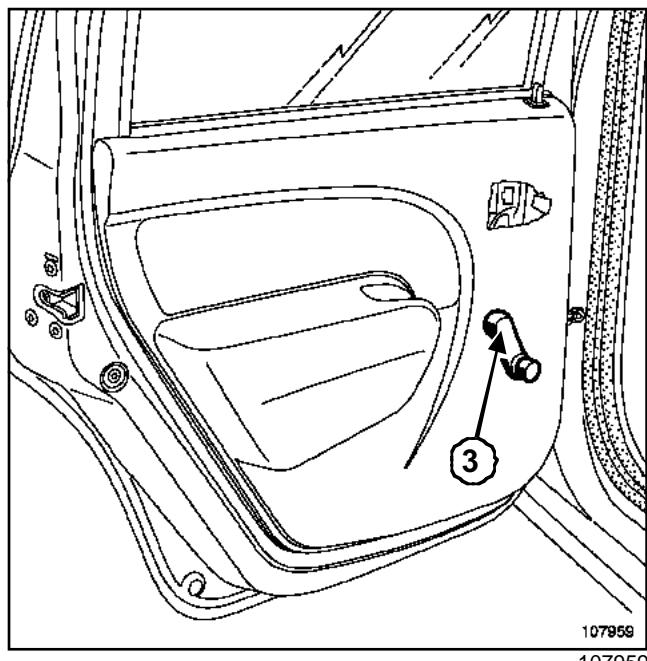

Снимите ручку стеклоподъемника (3).

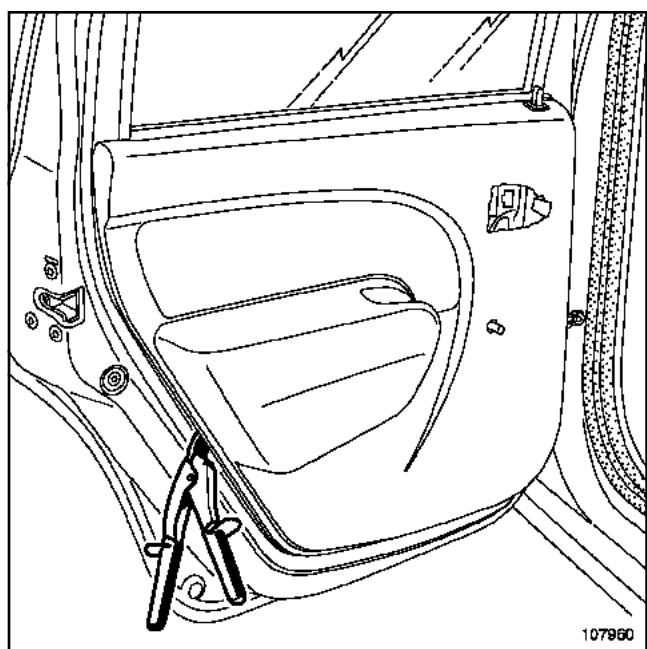

Снимите обивку двери при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


При необходимости замените держатели.

Примечание:



Для облегчения установки обивки смочите короб двери в месте прилегания уплотнителя.

При необходимости замените герметик обивки двери (складской номер: 77 01 423 330)

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

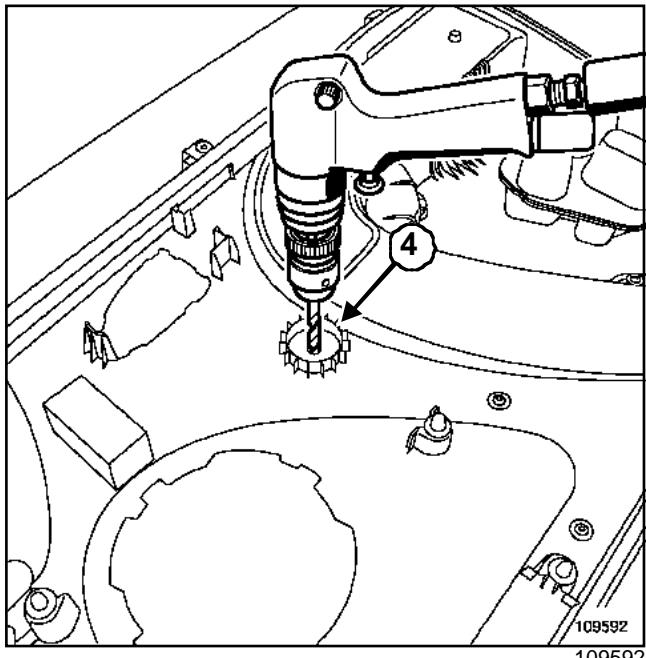

Проткните облицовку посередине метки(4).

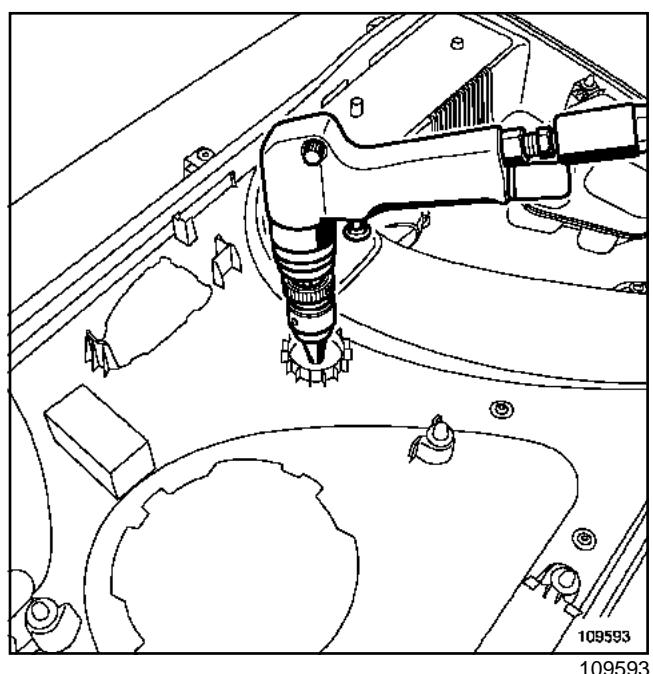
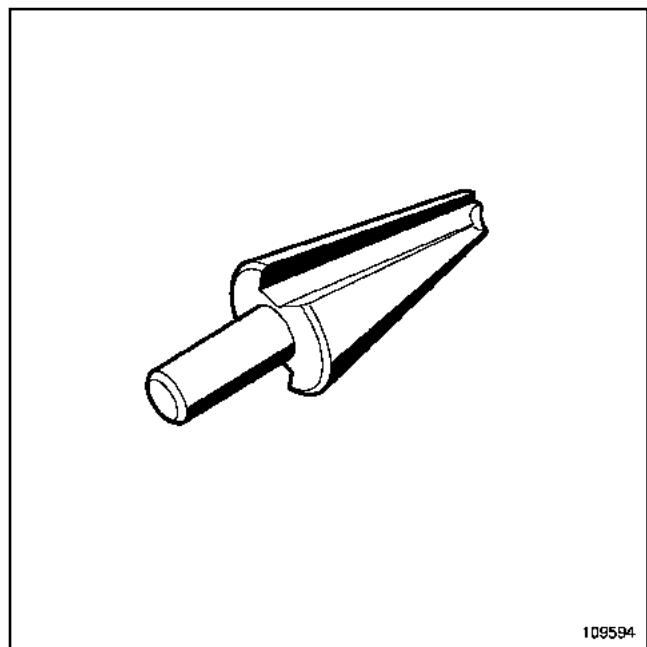


Закончите операцию с помощью конической фрезы.


Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности	(21 Н·м)
-------------------------------------	----------


СНЯТИЕ

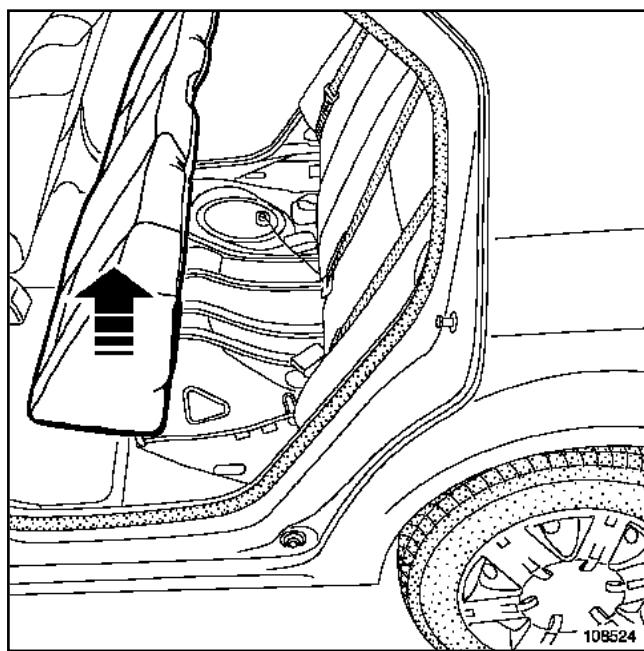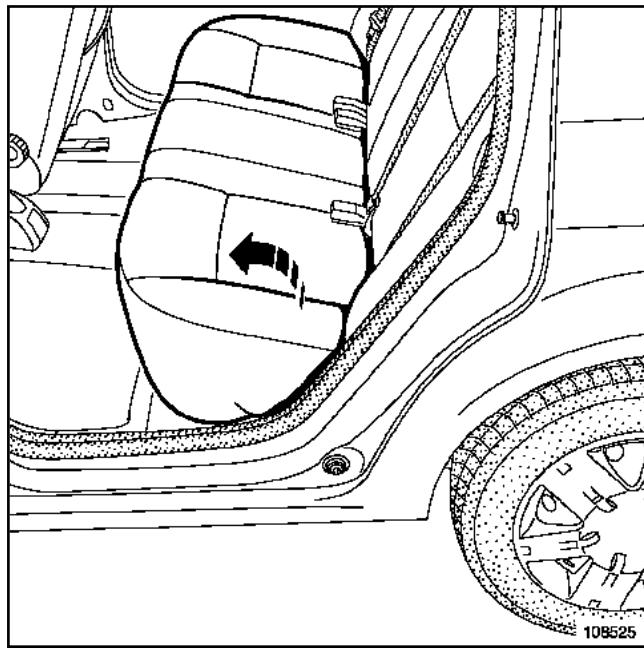

Снимите подушку заднего сиденья.

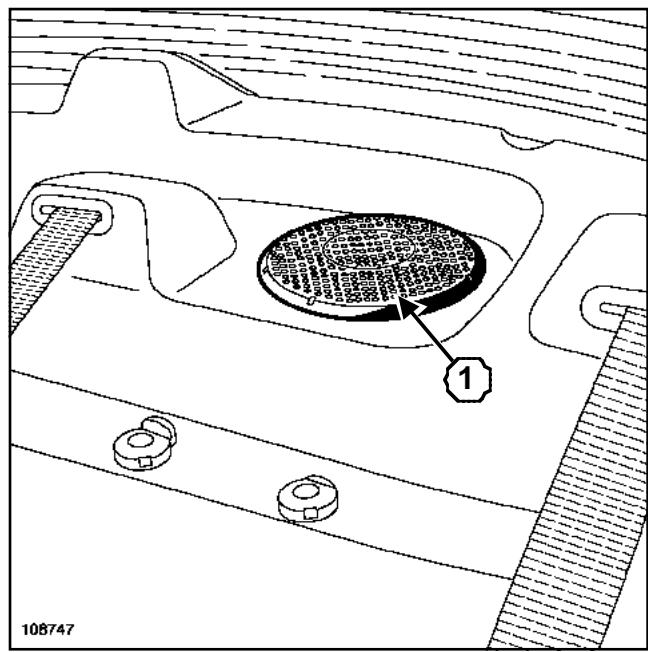


Отсоедините решетки громкоговорителей (1) (если они есть).

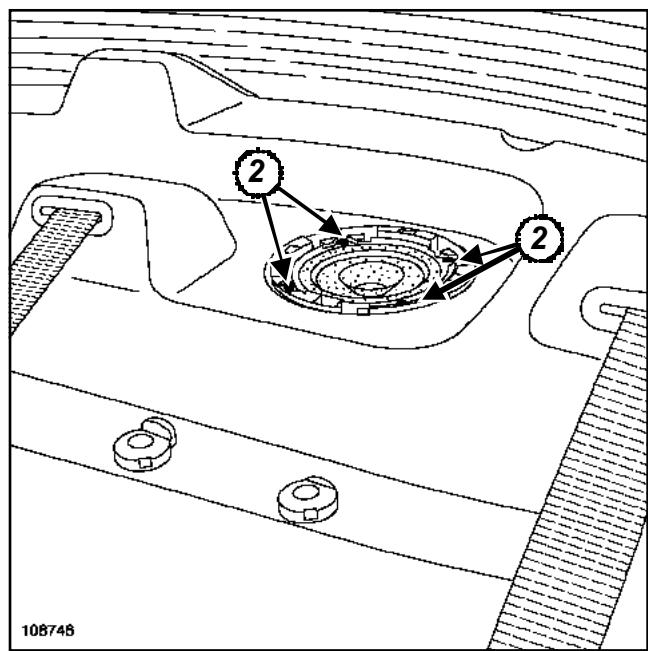


Отверните винты (2).

Снимите громкоговорители (если они есть).


Разъедините разъемы.

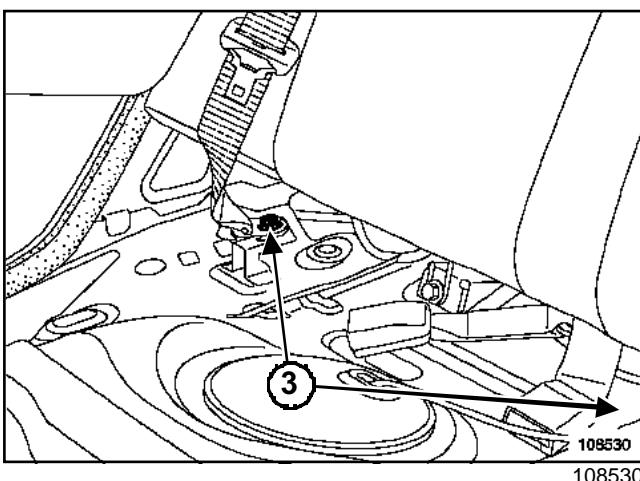

Выверните болты (3) крепления ремней безопасности.

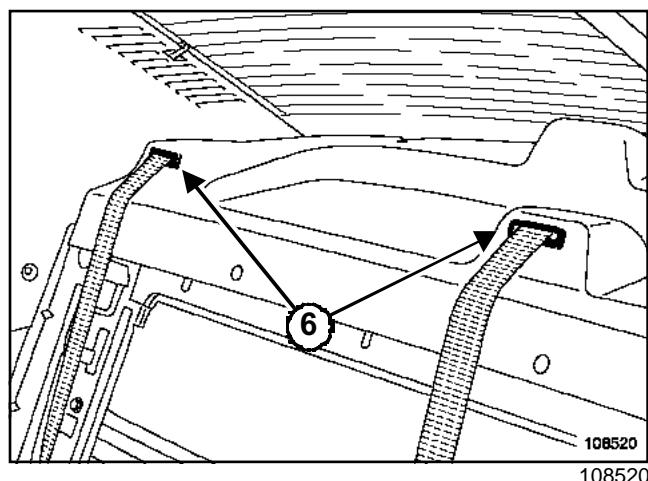


Отсоедините направляющие ремней безопасности (6).

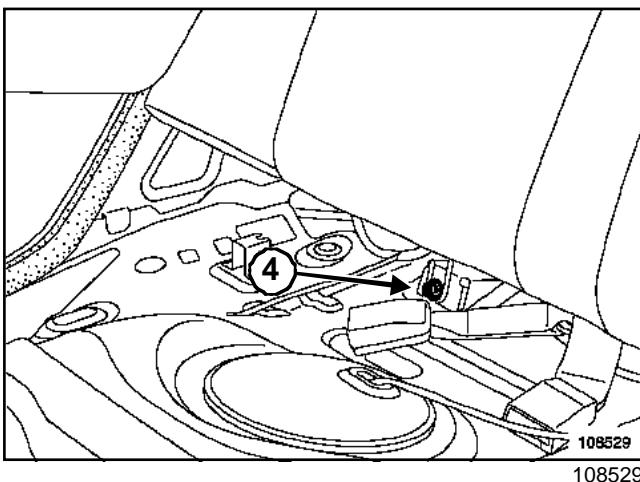


Отверните болты (4).

Приподнимите заднее сиденье и извлеките его.

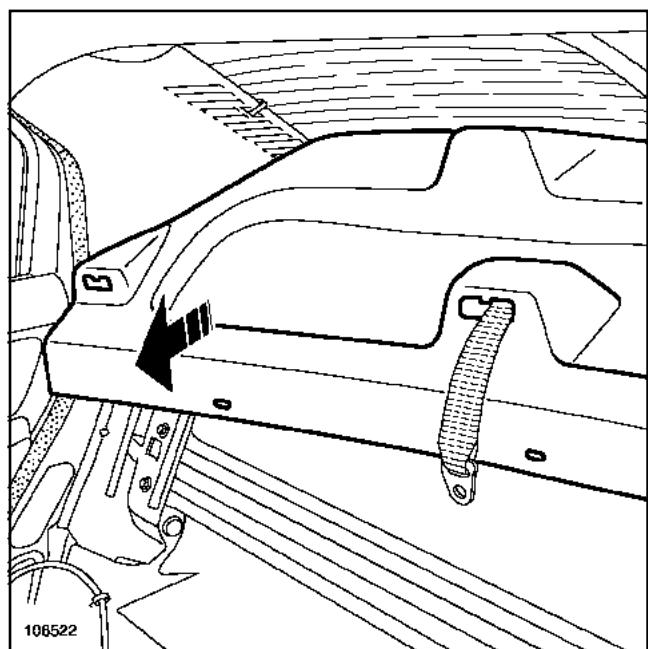

Снимите обивку задней полки.

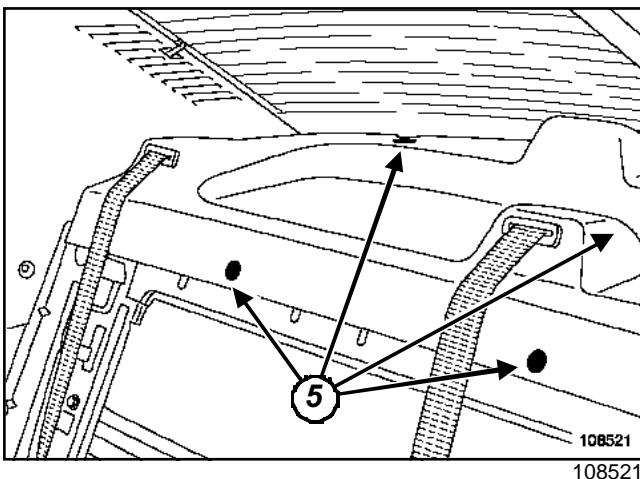

Удалите держатели (5) с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок: 77 11 171 249.

УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Н·м)).

Моменты затяжки 


болты крепления сиденья	(21 Н·м)
-------------------------	----------

СНЯТИЕ

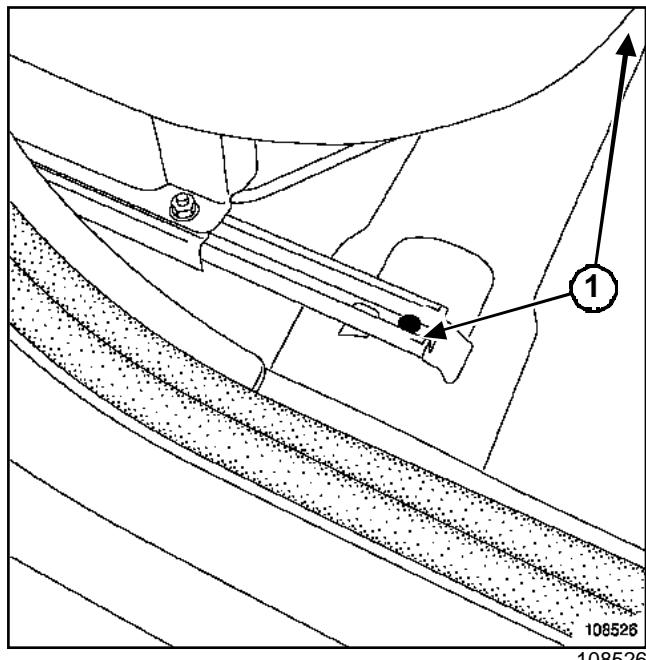

Отверните винты (1).

Сдвиньте переднее сиденье как можно дальше вперед.

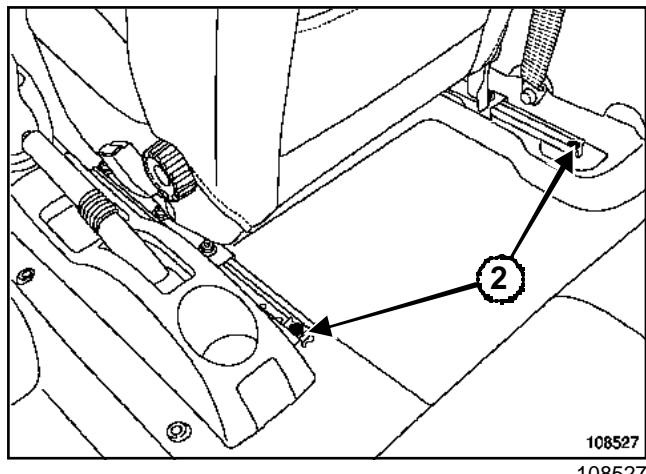

Отверните болты (2).


Разъедините разъемы нагревательного элемента под сиденьем (если он есть).

Снимите сиденье.


УСТАНОВКА

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Установите сиденье в автомобиль.

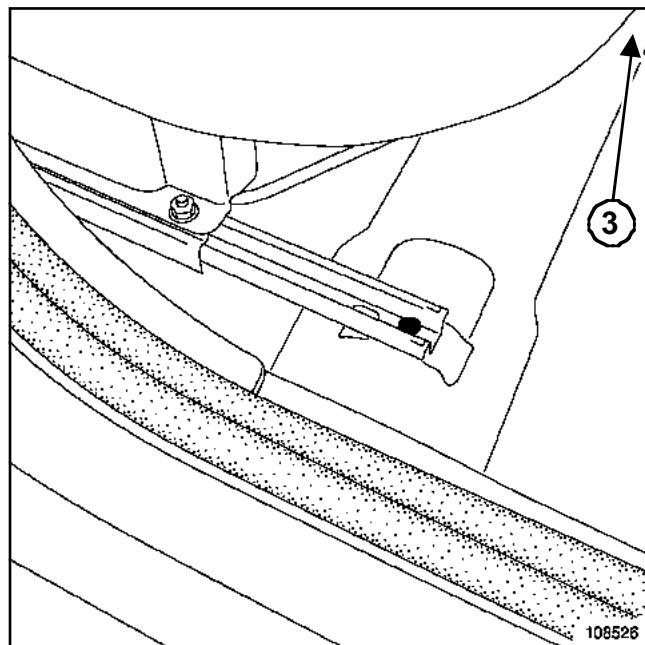

Наживите болт (3) с о стороны центрального туннеля.

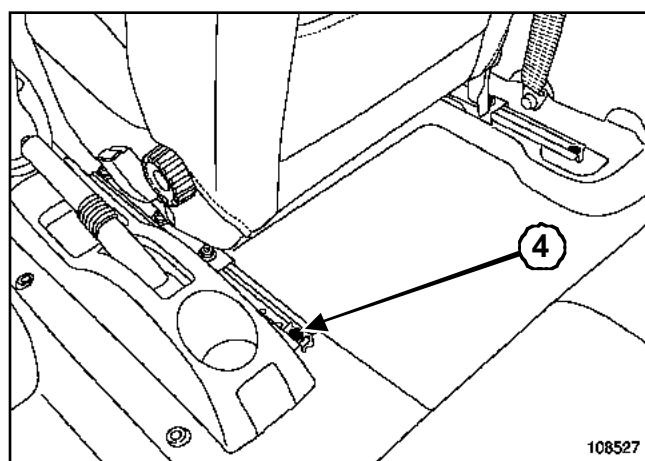


Затяните требуемым моментом болты крепления сиденья ((21 Нбм))(4).

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка

75A

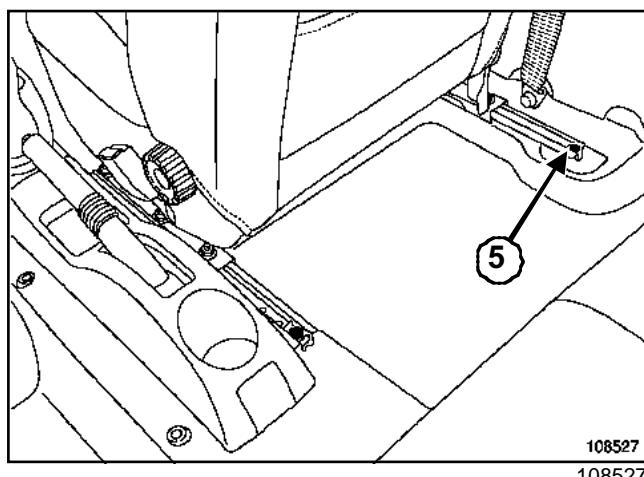

Заверните требуемым моментом болт(5).

Сдвиньте сиденье назад.

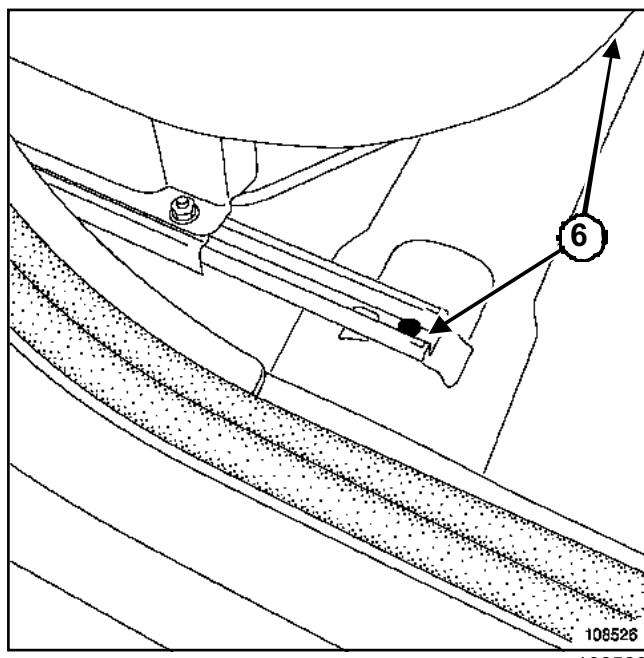


Затяните требуемым моментом болты(6).

Моменты затяжки 

гайку крепления замка ремня безопасности	(25 Н·м)
---	----------

СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (с м. главу 75A, **Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе**).

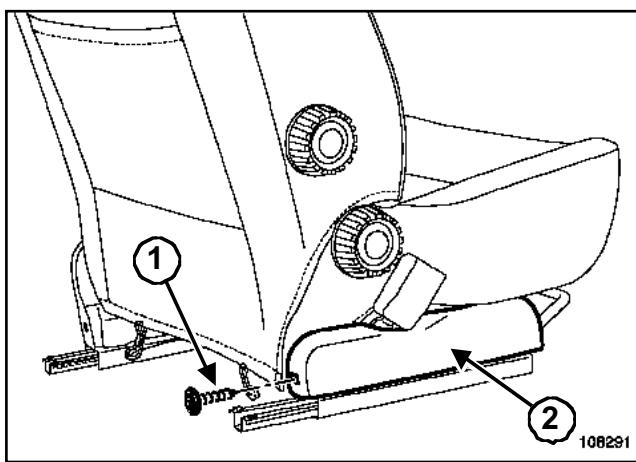


108291

Отверните (1)винт.

Снимите кожух (2).

Разъедините разъем выключателя обогрева на кожухе (если он есть).

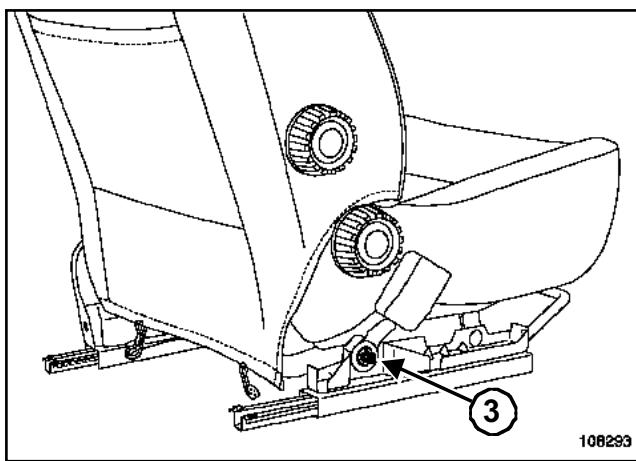

108293


108293

Отверните гайку (3).

Снимите замок ремня безопасности.

Снимите обивку спинки сиденья (см. главу 77A, **Обивка передних сидений, Обивка спинки переднего сиденья**).

Снимите обивку сидений (см. главу 77A, **Обивка передних сидений, Обивка подушки переднего сиденья**).

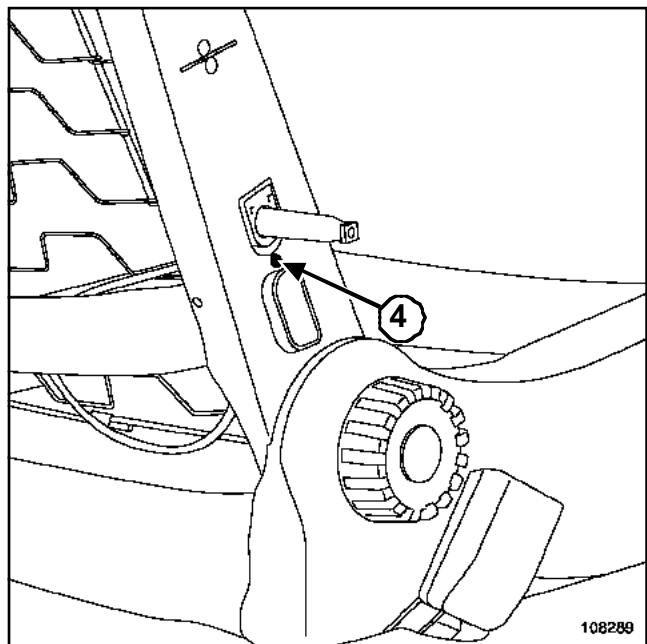


108289

108289

Срежьте заклепку (4).


Снимите ручку (если она есть)

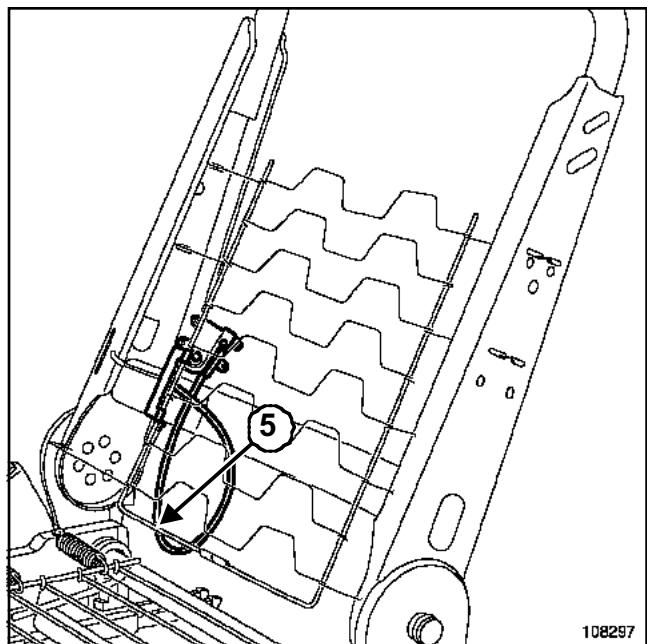


108297

108297

Снимите трос привода (5).

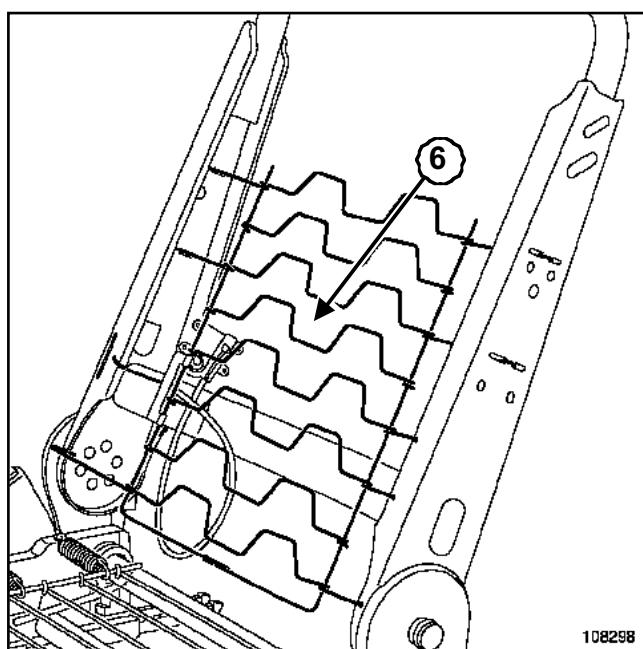

Снимите комплект пружин (6).

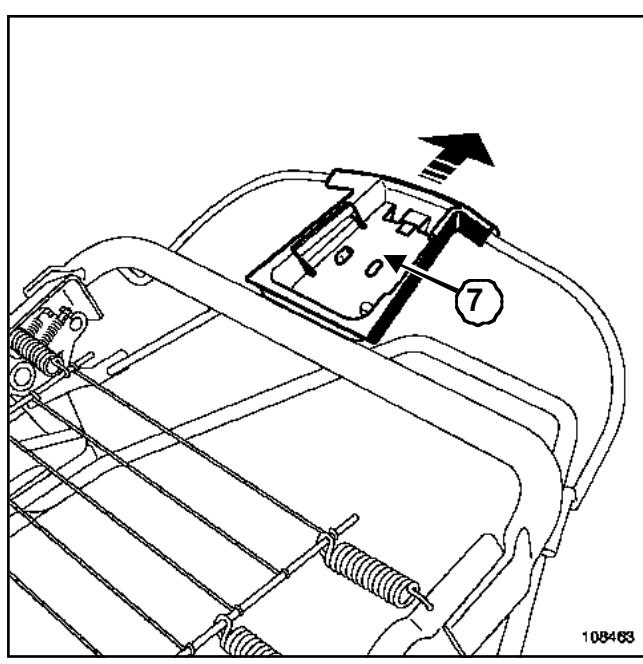

Снимите кронштейн(7).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Затяните требуемым моментом гайку крепления замка ремня безопасности ((25 Н·м)).

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас подушки переднего сиденья: Снятие и установка


75A

Моменты затяжки

крепления салазок	21 Н·м
крепления спинки сиденья	12 Н·м
крепления спинки	18 Н·м
крепления замка ремня безопасности	25 Н·м

СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (с м. главу 75A, **Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе**).

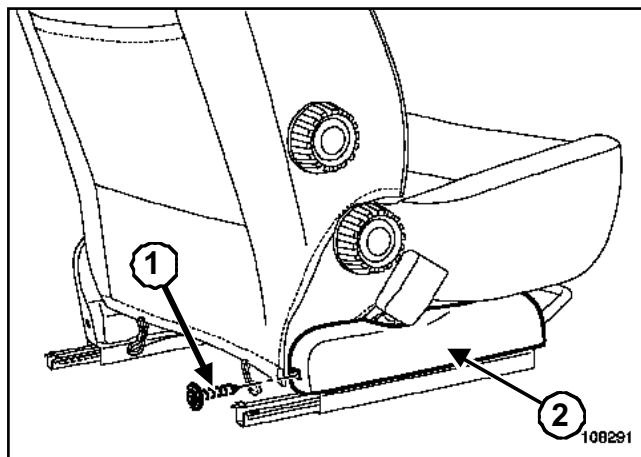

Отверните (1)винт.

Снимите кожух (2).


Разъедините разъем выключателя обогрева на кожухе (если он есть).

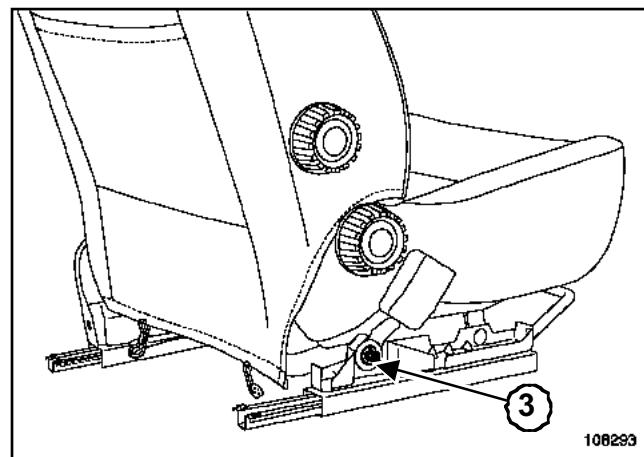

Отверните гайку (3).

Снимите замок ремня безопасности.

Снимите обивку сидения (см. 77A, **Обивка передних сидений, Обивка передних сидений**).

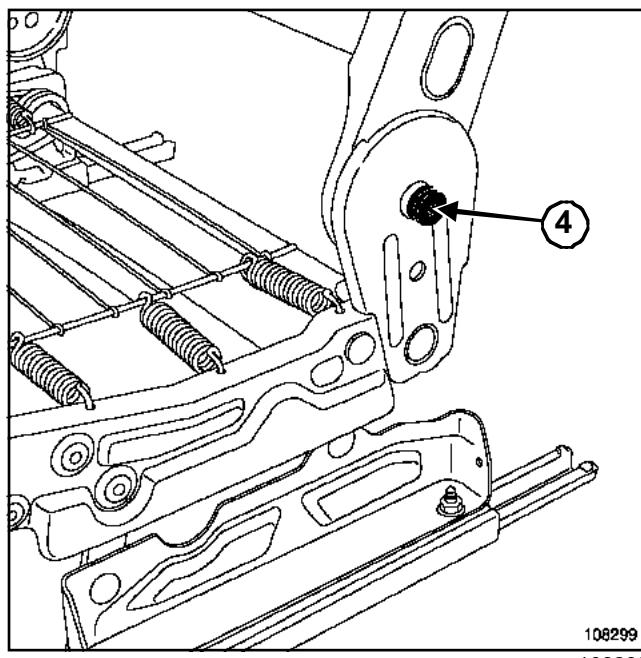


Отверните болт (4).

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас подушки переднего сиденья: Снятие и установка

75A

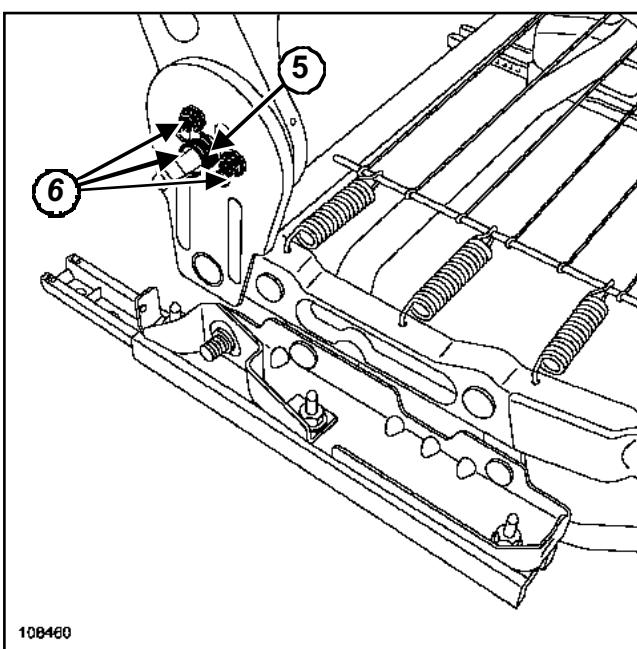


108460

Снимите пружину (5).

Отверните гайки (6).

Извлеките каркас спинки сиденья.

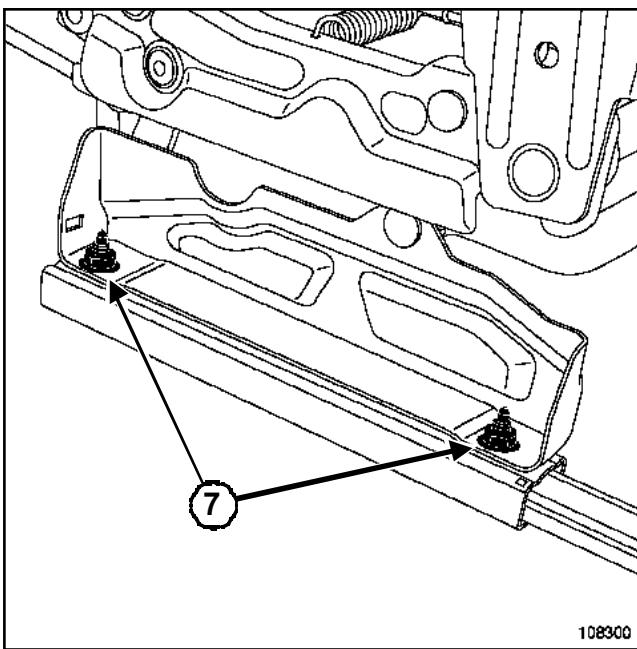

108300

Отверните с каждой стороны гайки (7) крепления салазок сиденья.

Снимите салазки.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления салазок (21 Н·м),
- гайки крепления спинки сиденья (12 Н·м),
- гайку крепления спинки (18 Н·м),
- гайку крепления замка ремня безопасности (25 Н·м).

ВНИМАНИЕ!

Пружина (5) должна опираться на резьбовые шпильки, а не на гайки (6).

Пружина должна быть установлена с небольшим зазором.


Моменты затяжки 

крепления спинки сиденья	спинки сиденья	12 Н·м
крепления спинки сиденья	спинки сиденья	18 Н·м

СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (с м. главу 75A, **Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе**).

Снимите обивку спинки сиденья (см. 77A, **Обивка передних сидений, Обивка спинки переднего сиденья**).

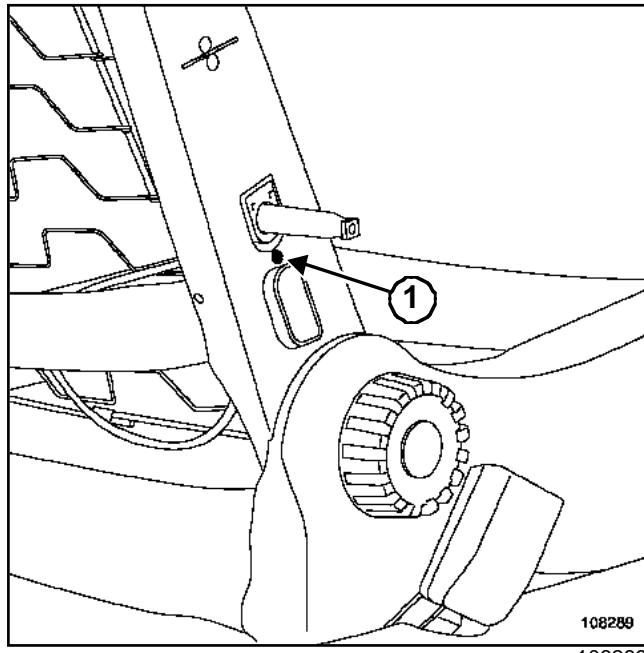

Срежьте заклепку (1).


Снимите ручку регулировки поясничного подпора спинки (если он есть)

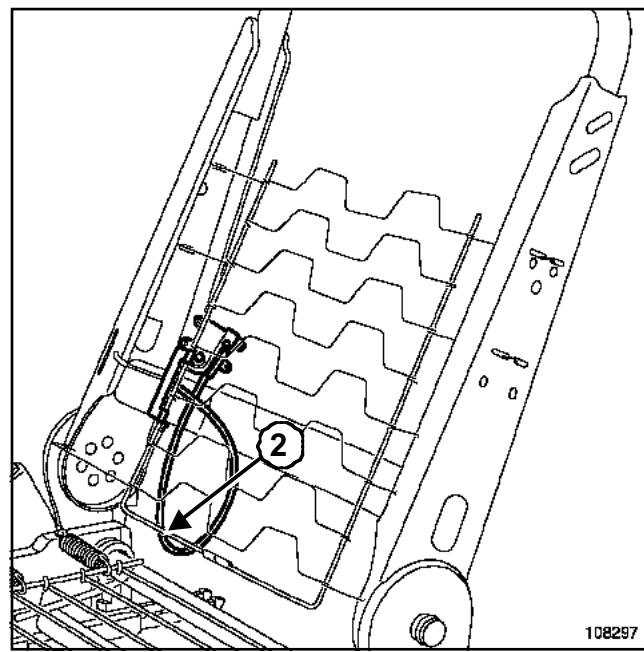

108297

Снимите трос привода (2).

Снимите обивку подушки сиденья (с м. 77A, **Обивка передних сидений, Обивка подушки переднего сиденья**).

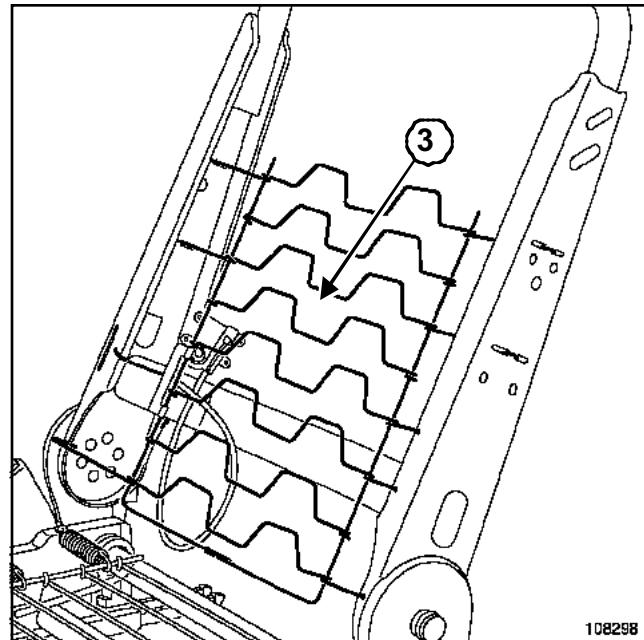


108298

Снимите комплект пружин (3).

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


Каркас спинки переднего сиденья: Снятие и установка

75A

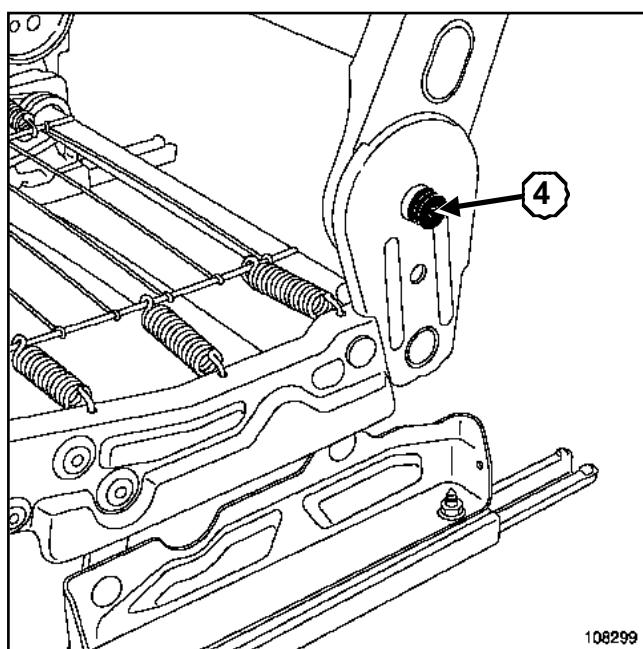

108299

Отверните болт(4).

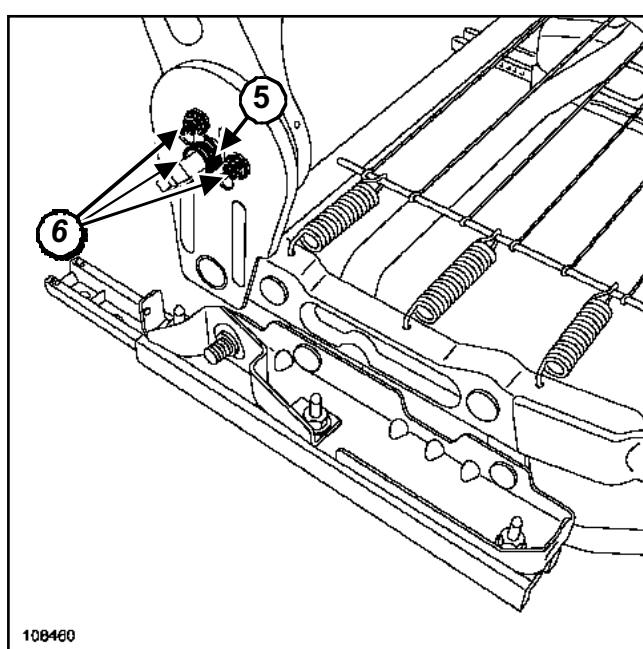

108460

Снимите пружину (5).

Отверните гайки.(6)

Извлеките каркас спинки сиденья.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления спинки сиденья (12 Н·м),
- болт крепления спинки сиденья (18 Н·м).

ВНИМАНИЕ!

Пружина (5) должна опираться на резьбовые шпильки, а не на гайки (6).


Пружина должна быть установлена с небольшим зазором.

Моменты затяжки 

крепления салазок	21 Н·м
крепления сиденья	21 Н·м


СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (с м. главу 75A, **Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе**).

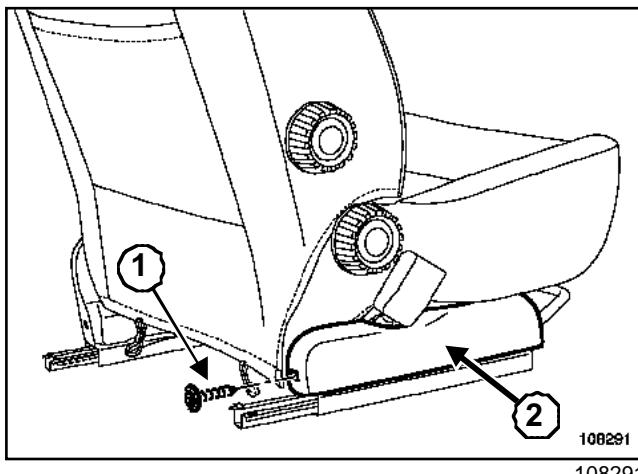

Отверните (1)винт.


Снимите кожух (2).

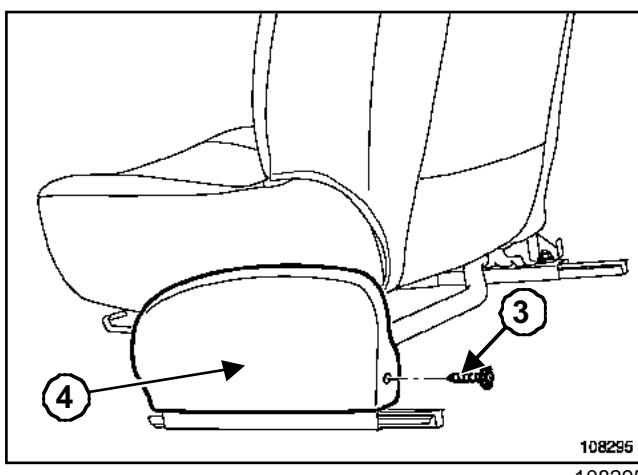


Отверните (3)винт.

Снимите кожух (4).

Разъедините разъем выключателя обогрева на кожухе (если он есть).

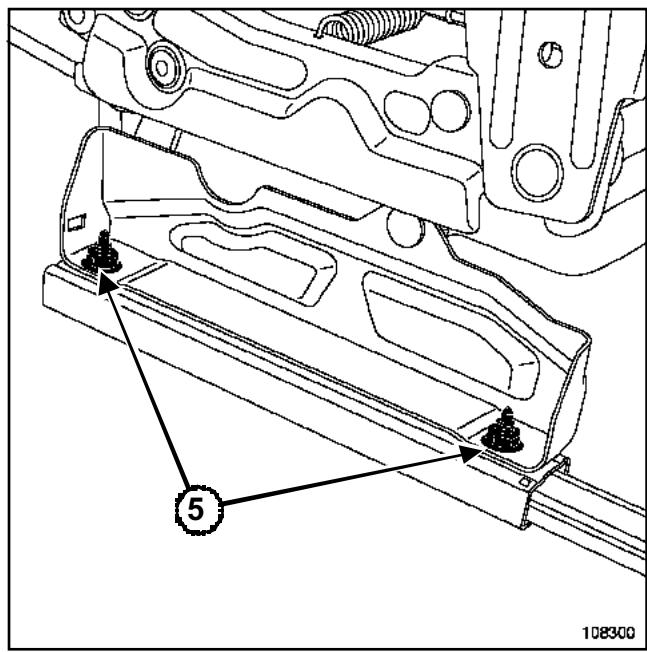

Отверните с каждой стороны гайки (5) крепления салазок сиденья.

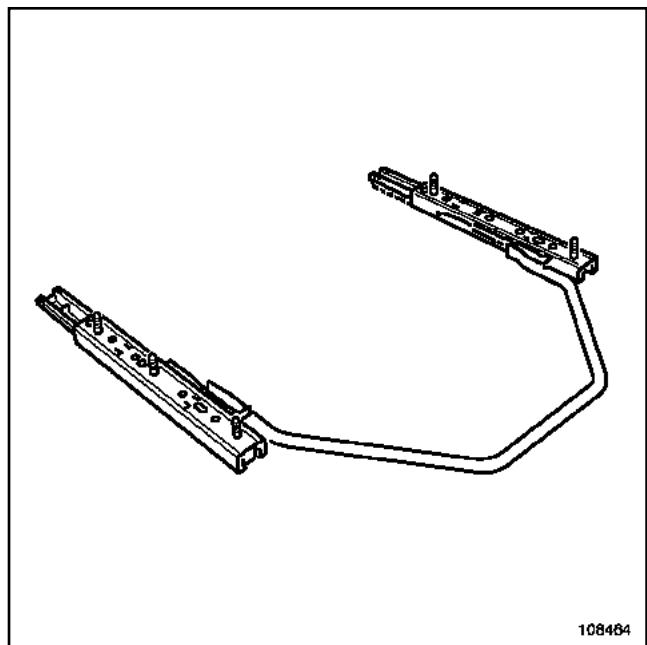

Снимите салазки.

УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом:

- болты **крепления салазок** (21 Н·м),
- болты **крепления сиденья** (21 Н·м).

Установка производится в порядке обратном снятию.

Проверьте перемещение сиденья.

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


Устройство регулировки поясничной секции спинки переднего сиденья: Снятие и установка

75A

СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (см. 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

Снимите обивку спинки (см. 77A, Обивка переднего сиденья, Обивка спинки переднего сиденья).

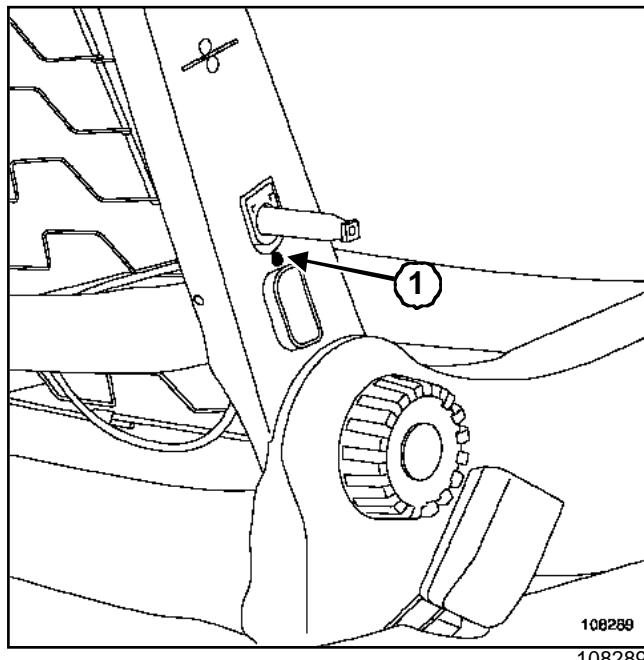

Срежьте заклепку(1).


Снимите ручку.

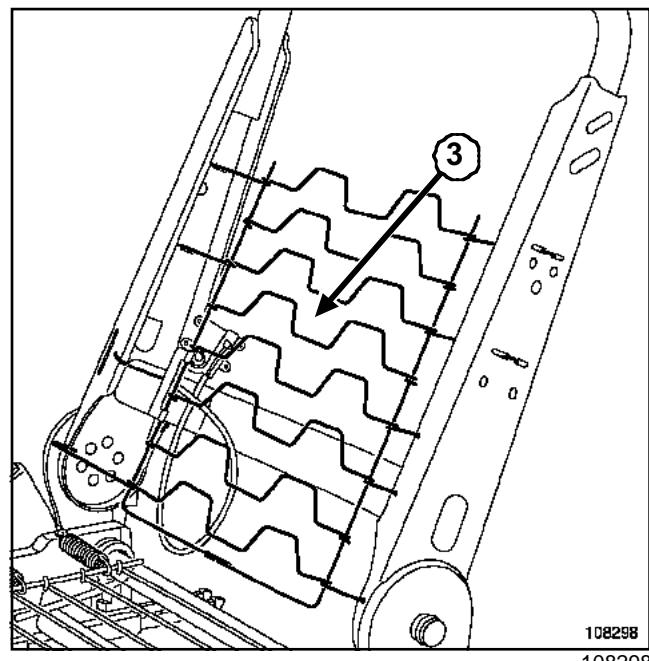

Снимите комплект пружин (3).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

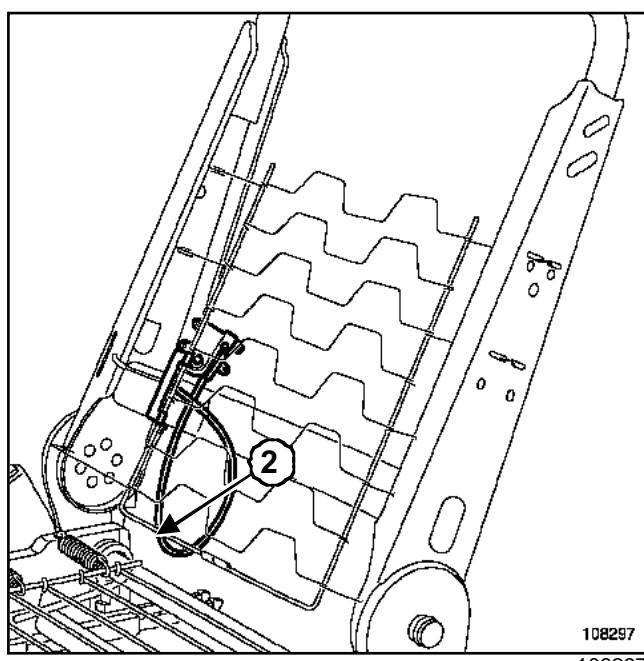

Снимите трос привода(2).


КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Устройство регулировки угла наклона переднего сиденья: Снятие и установка

75A

СНЯТИЕ

Снимите обивку подушки переднего сиденья (см. 77A, **Обивка переднего сиденья**, **Обивка подушки переднего сиденья**).

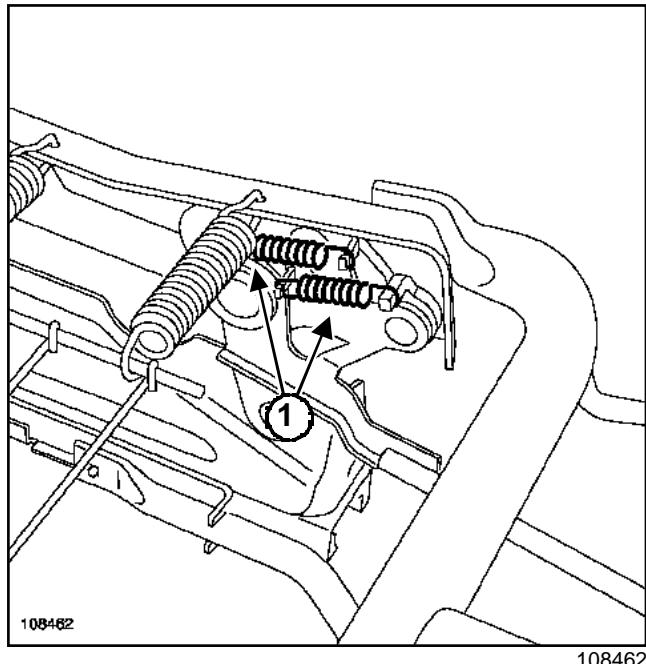

Снимите оттяжные пружины (1), используя плоскую отвертку.



УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


Моменты затяжки 

болты крепления	(21 Н·м)
ремней безопасности	


СНЯТИЕ

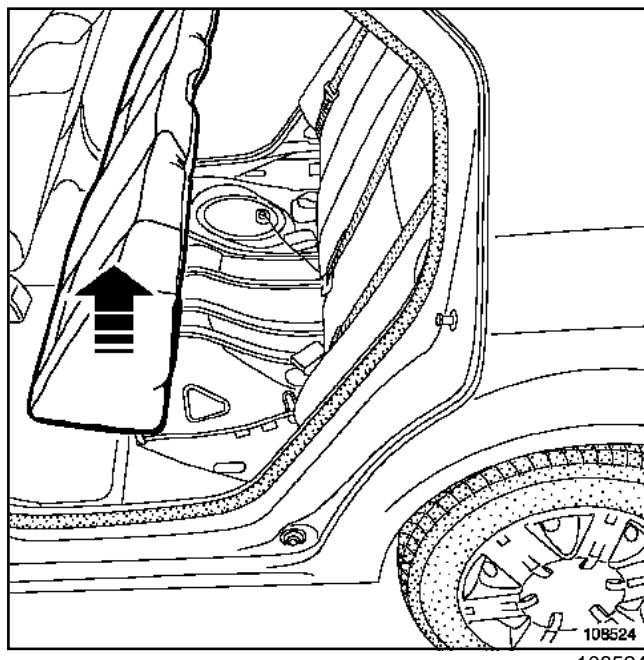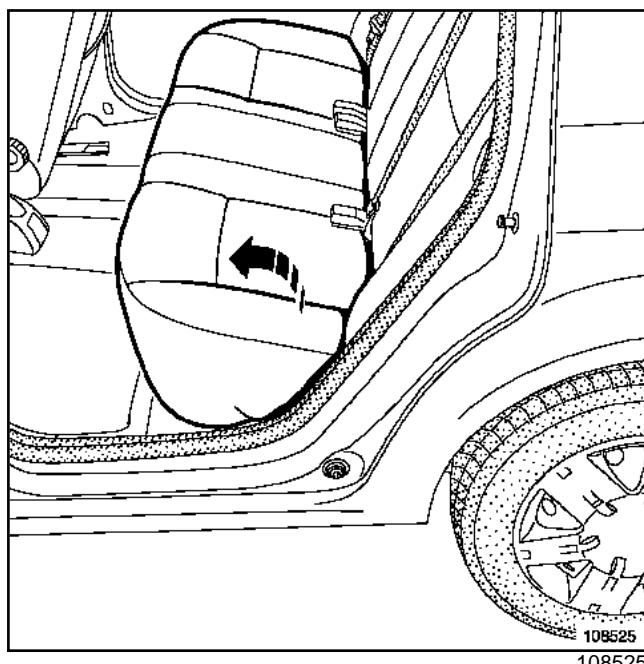

Снимите подушку заднего сиденья.

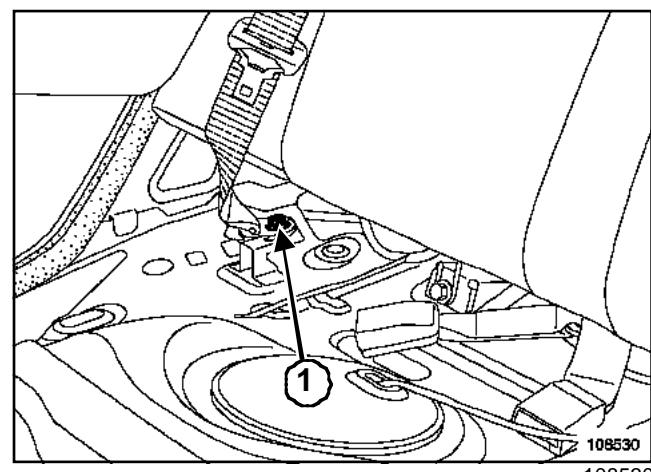

Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

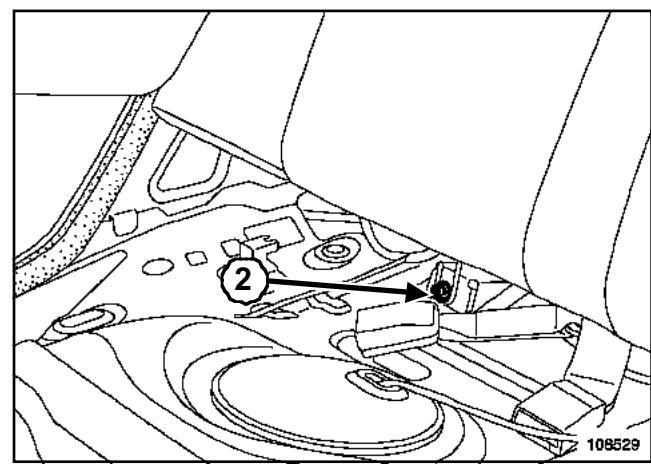

Отверните болты (2).

Приподнимите и извлеките заднее сиденье.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нбм)).

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

76A

Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1521



Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности

(21 Н·м)

СНЯТИЕ

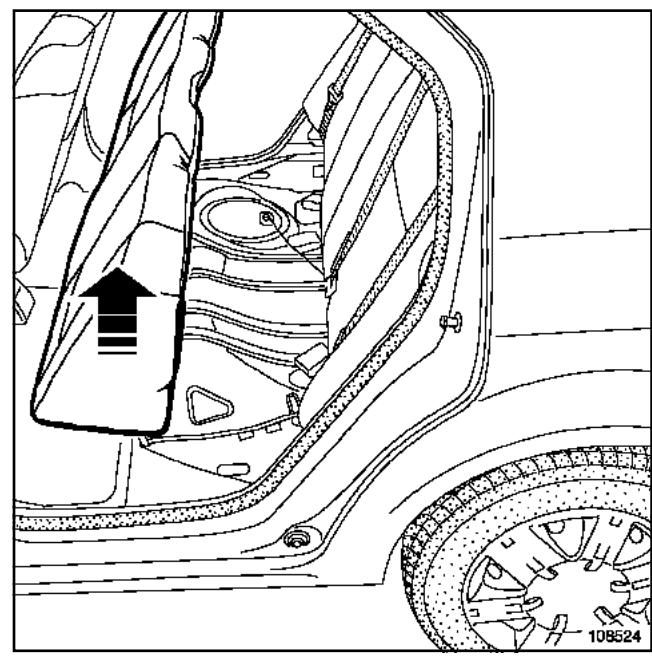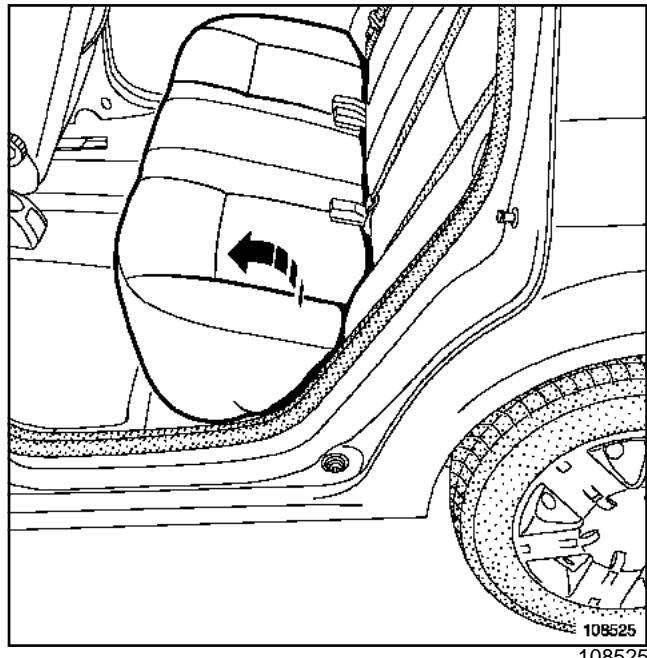


Снимите подушку заднего сиденья.


КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

76A

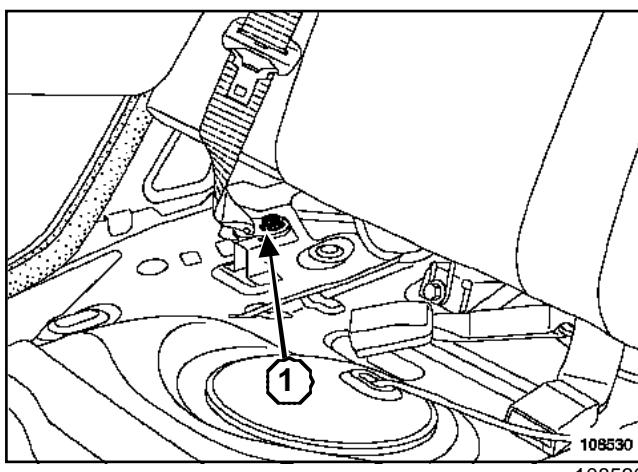


Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

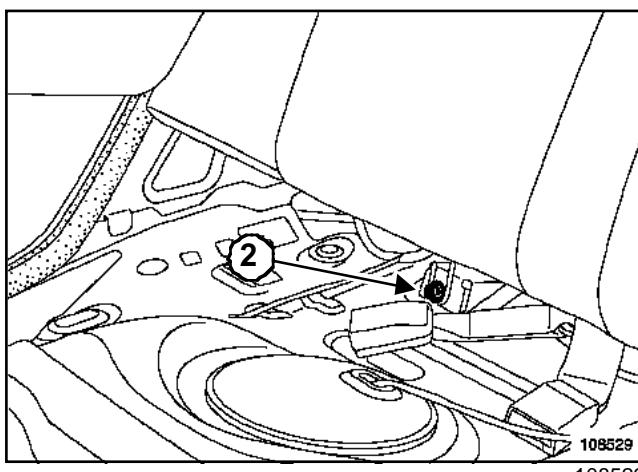


Отверните болты (2).

Приподнимите заднее сиденье и извлеките его.

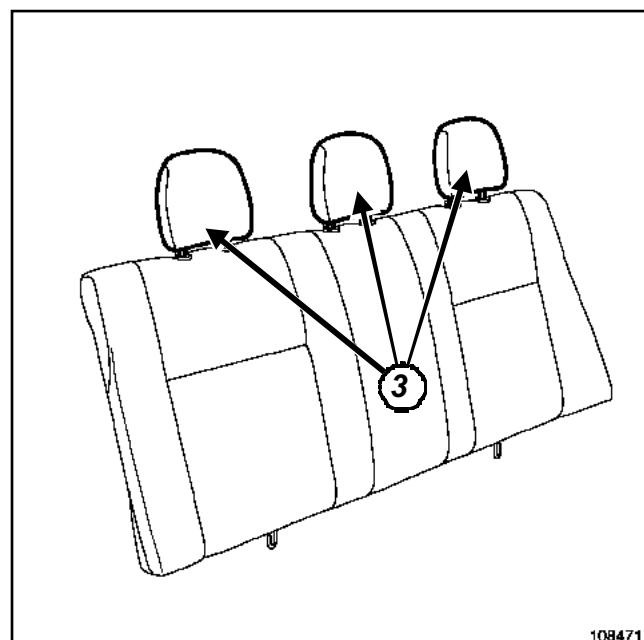

Снимите подголовники (3).

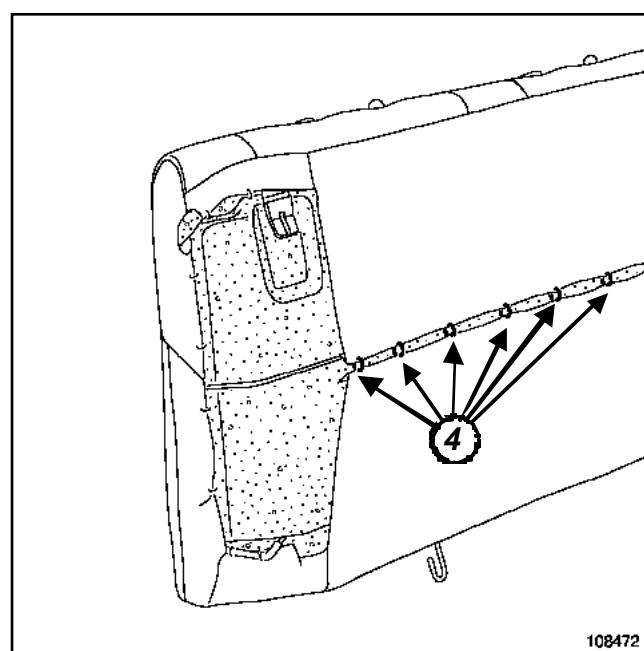


Срежьте держатели (4).

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка


76A

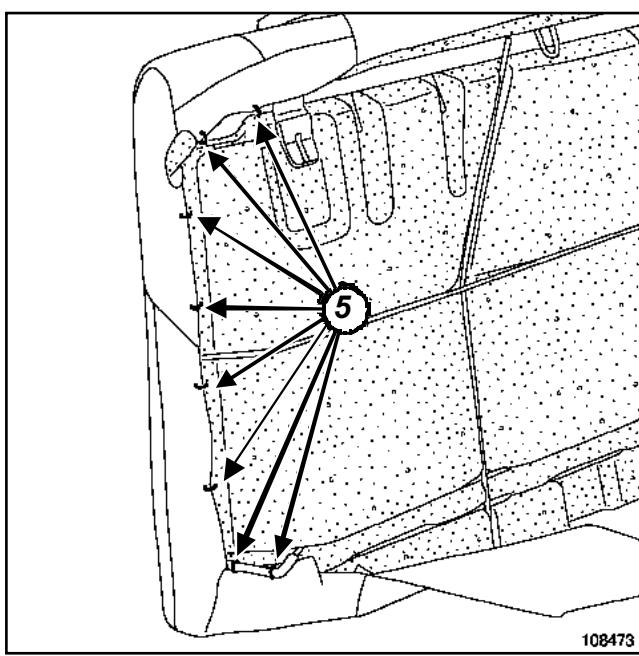



Срежьте держатели (5).

Примечание:

Фиксаторы подлежат обязательной замене (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Car. 1521).

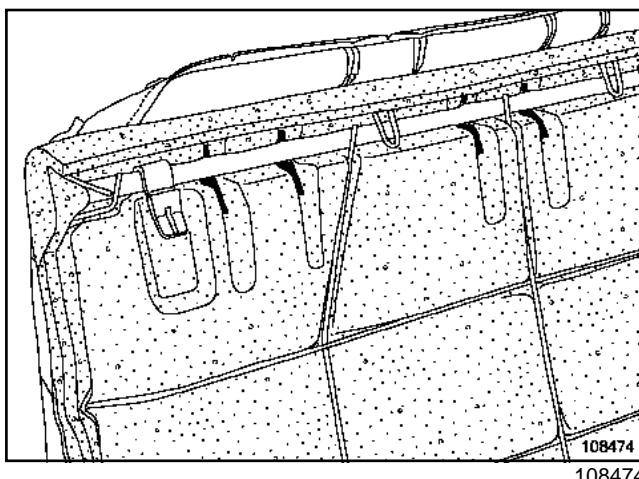

Частично снимите облицовку заднего сиденья.

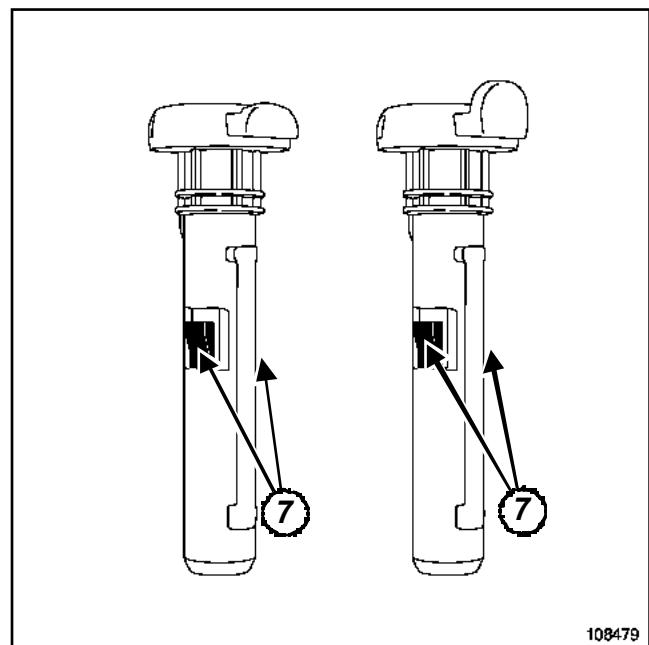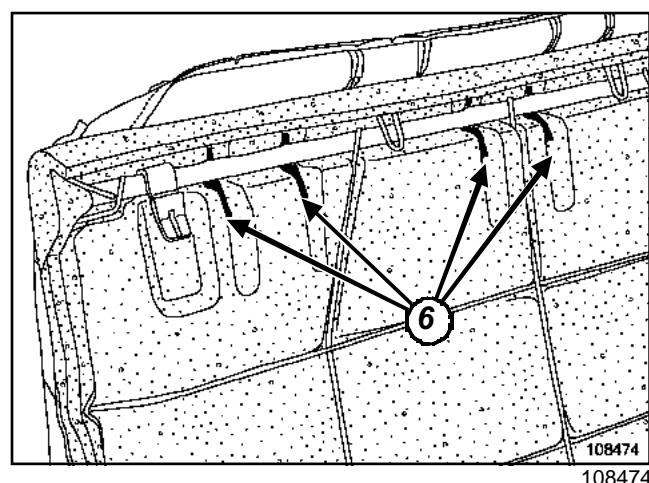

нажмите на фиксаторы (7) плоской отверткой.

Снимите направляющие держателей подголовника (6).

ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовника подлежат замене после каждого снятия.

Извлеките каркас спинки сиденья.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Н·м)).

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка

77A


Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

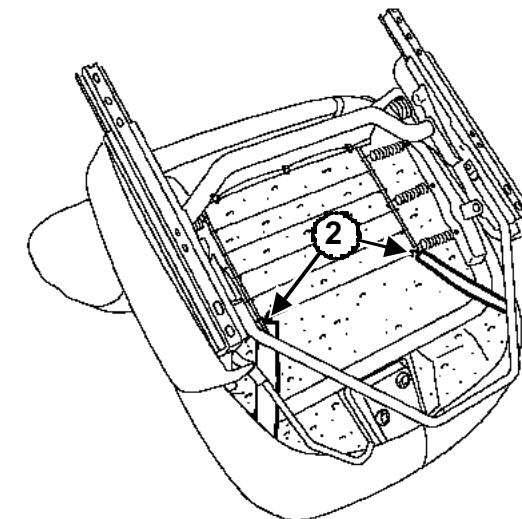

108303

108303


Срежьте фиксаторы (2).

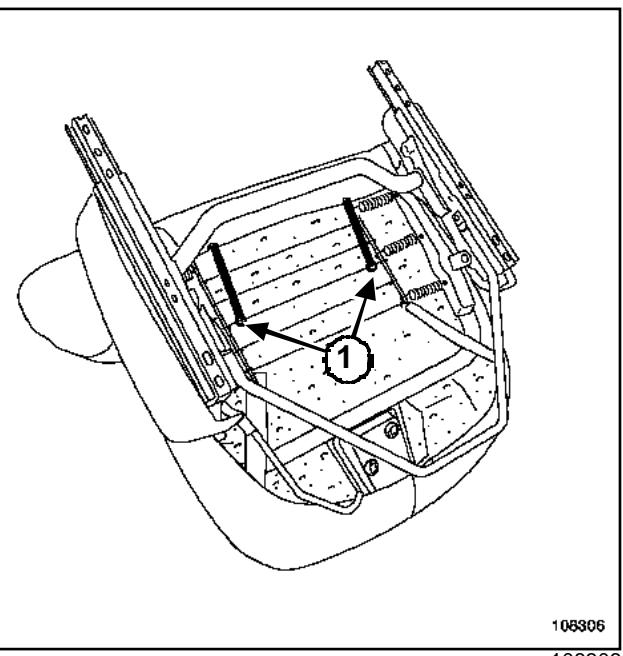

108306

108306

Срежьте фиксаторы (1).

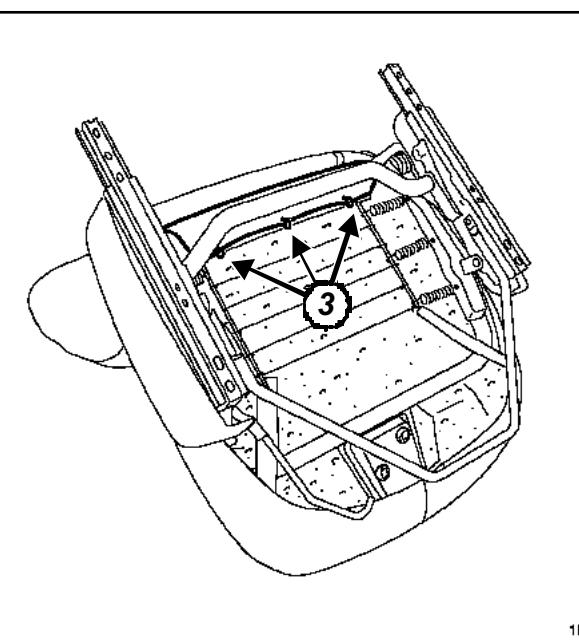

108302


108302

Срежьте держатели (3) крепежной ленты.

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка

77A

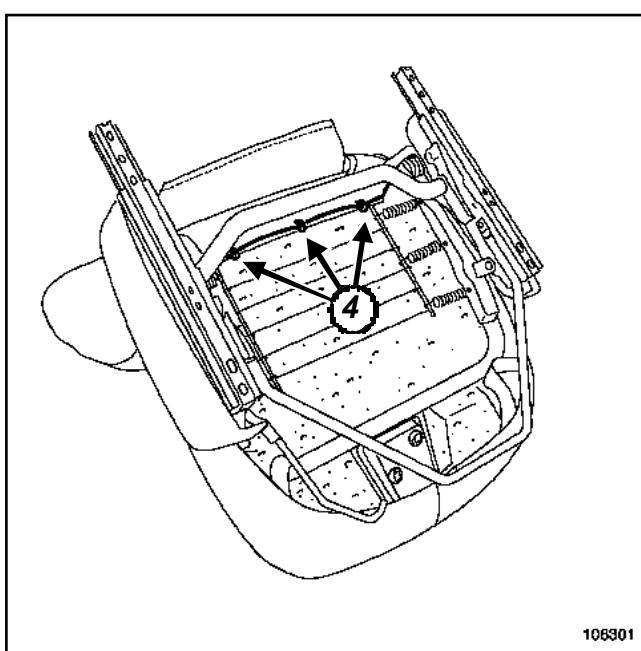

108301
108301


Срежьте держатели (4) другой крепежной ленты.

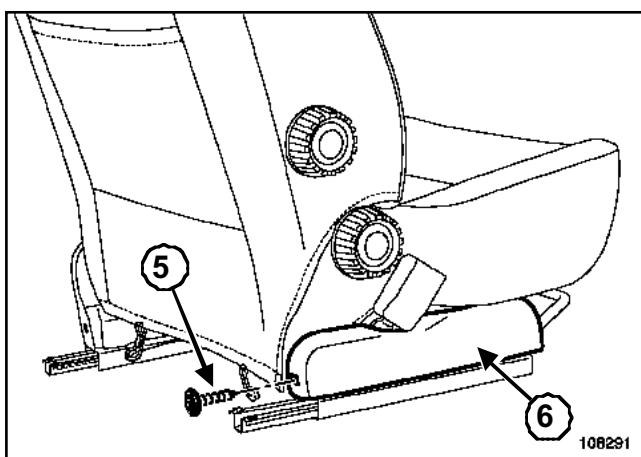


108291

Отверните (5)винт.

Снимите кожух (6).

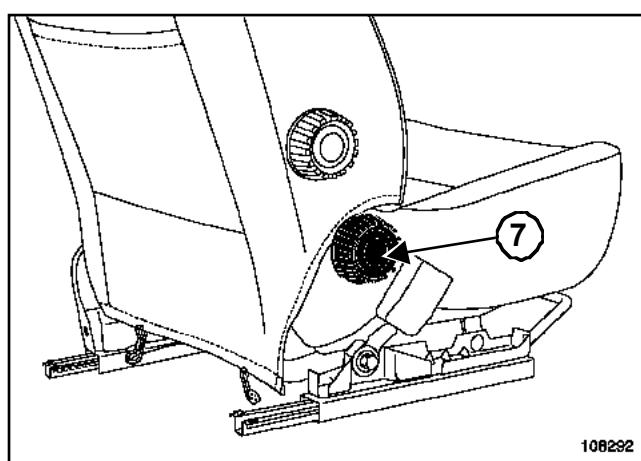

108292
108292

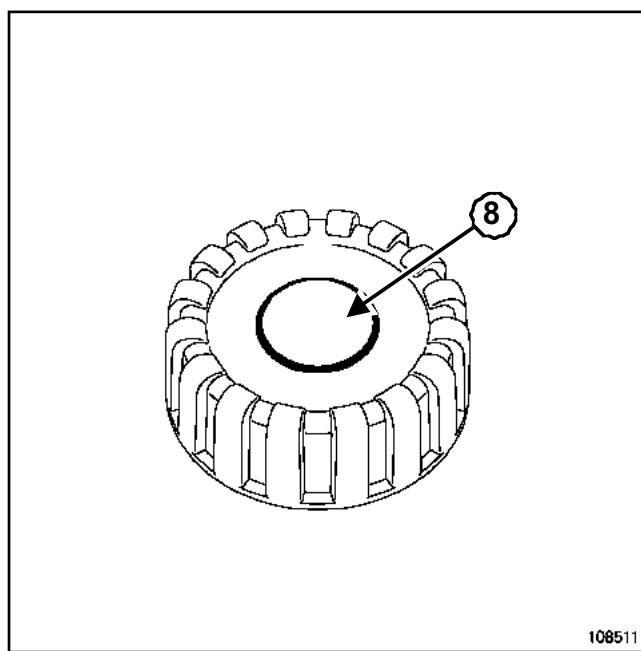

108511
108511


Извлеките среднюю вставку (8) ручки.

Снимите ручку (7).

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка


77A

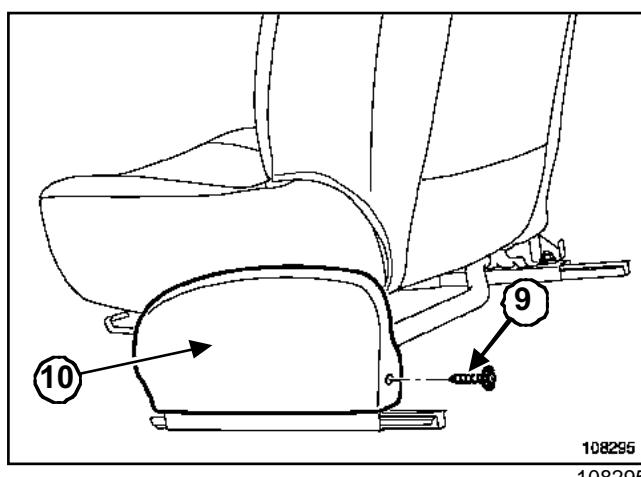

Отверните (9)винт.


Снимите кожух (10).

Разъедините разъем выключателя обогрева на кожухе (если он есть).

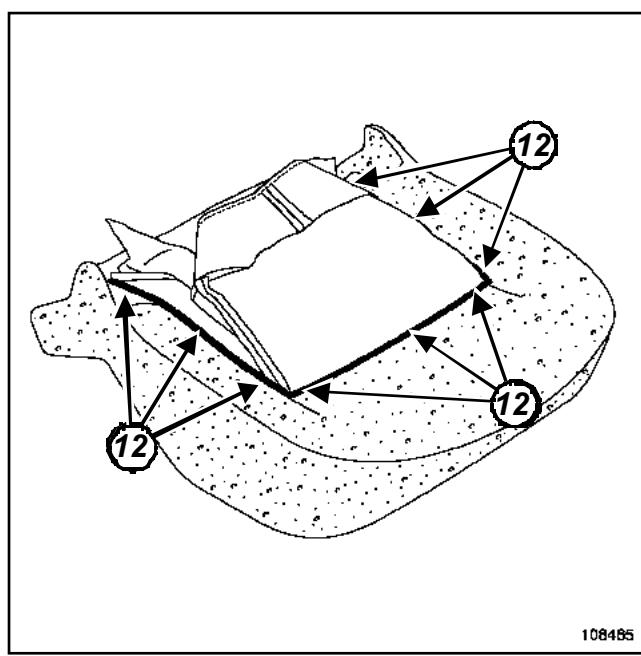

Срежьте держатели (12).

Снимите обивку подушки сиденья.

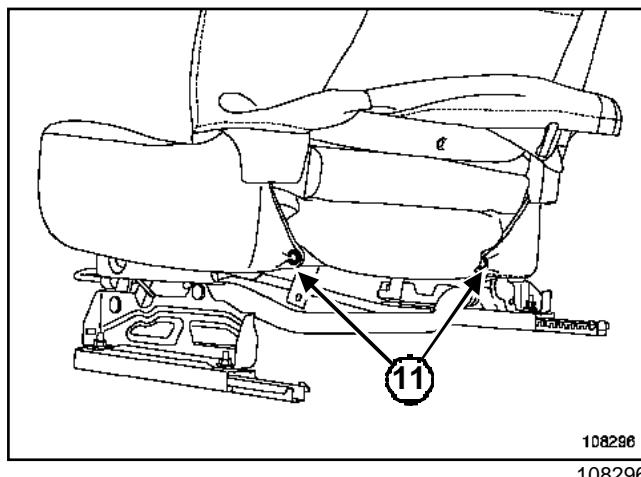

Частично снимите обивку спинки сиденья.

Снимите держатели (11).

Снимите обивку в сборе с набивкой из пеноматериала сиденья ».

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Car. 1521).

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка

77A


Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.


СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (см. 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

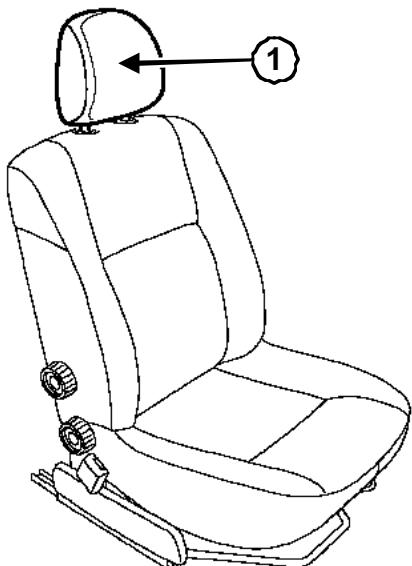


108305
108305

Снимите подголовник (1).

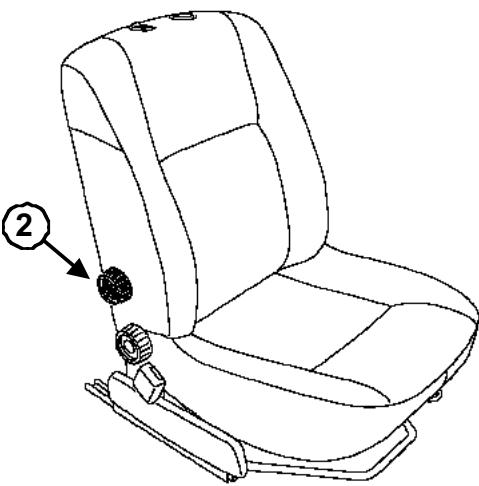

108304
108304

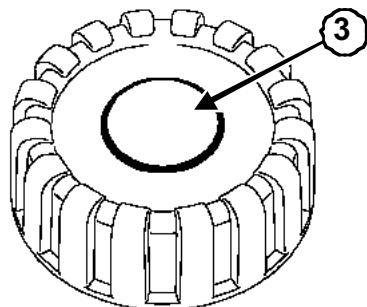

108511
108511


Извлеките среднюю часть (3) ручки.

Снимите ручку (2) (если она есть).


ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка


77A

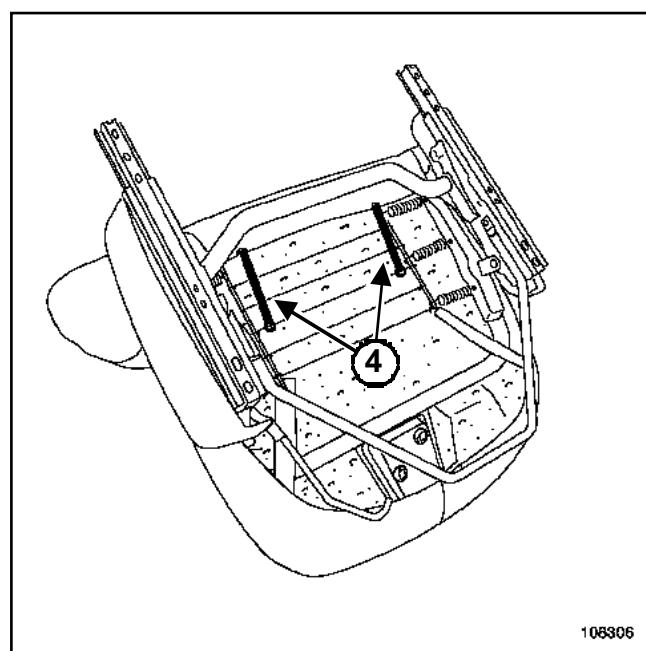

Снимите эластичные фиксаторы (4).

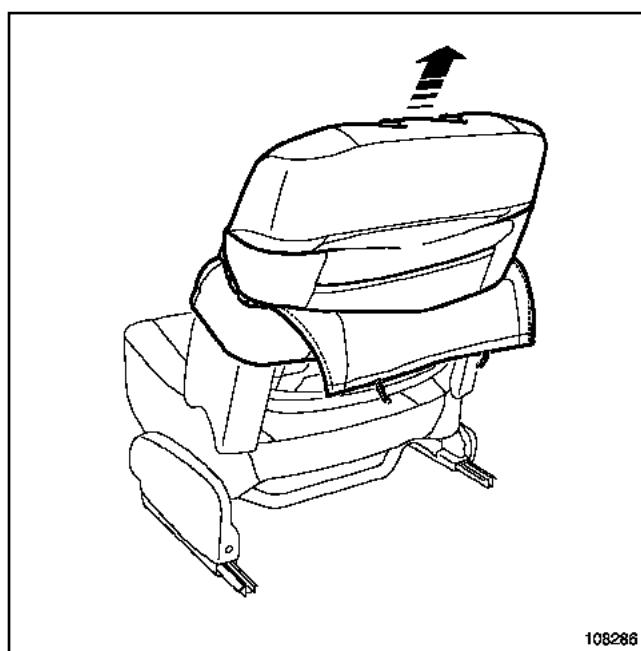

Частично снимите обивку спинки.

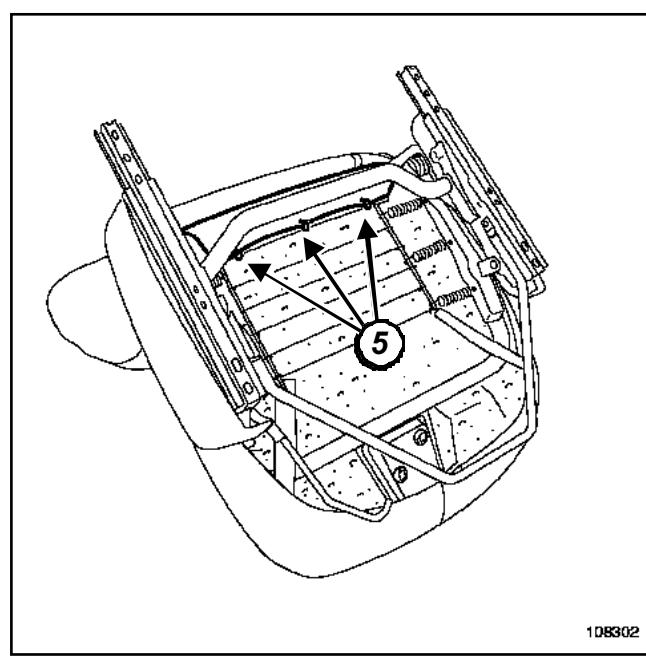


Срежьте держатели (5).


ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка

77A

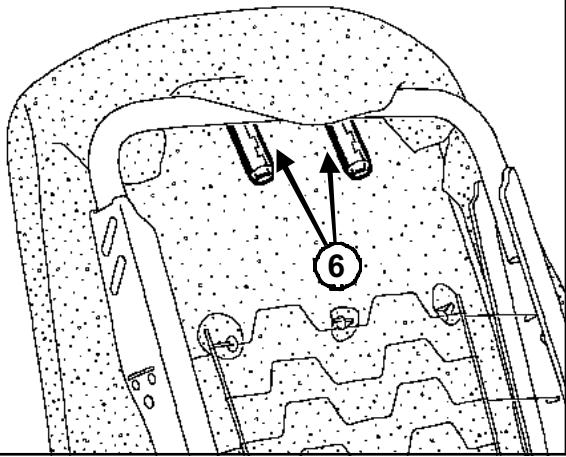


108288

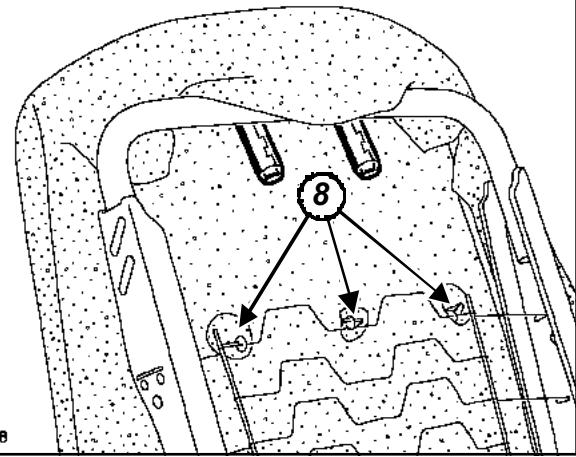

108289

Срежьте держатели (8).

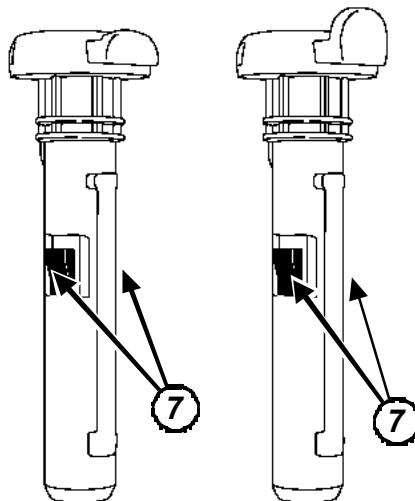


108479

нажмите на фиксаторы (7) плоской отверткой.

Снимите направляющие держателей подголовника (6).

ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовника п одлежат замене после каждого снятия.

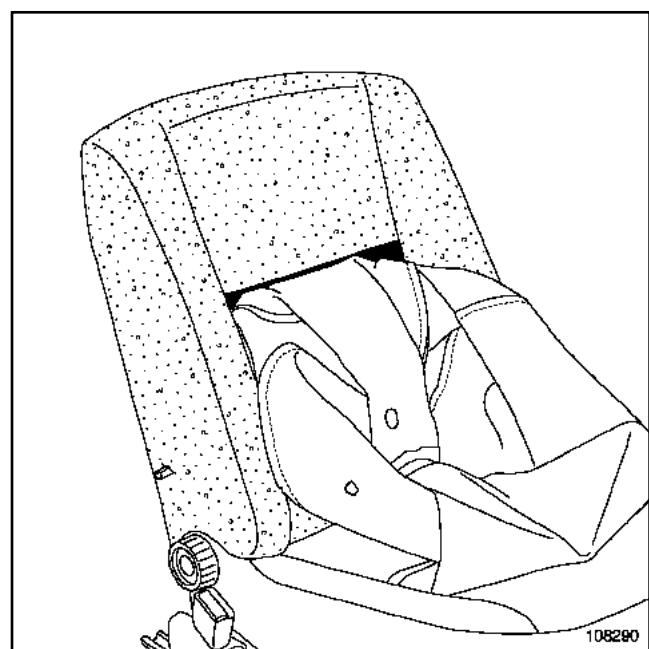

108290

Снимите обивку спинки сиденья.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Car. 1521).

Необходимые приспособления и специинструмент


Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (см. главу 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

Снимите обивку спинки сиденья (см. главу 77A, Обивка передних сидений, обивка переднего сиденья).

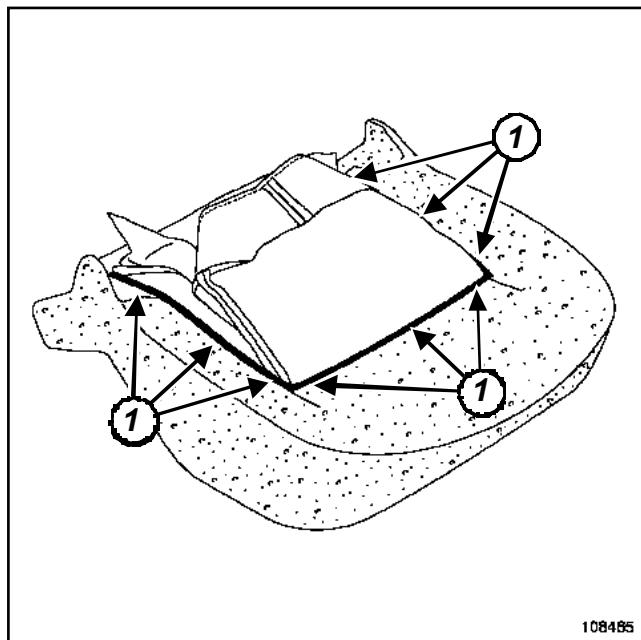

Срежьте держатели (1).

Осторожно отделите нагревательный элемент (чтобы не повредить обивку из пеноматериала).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Car. 1521).

Необходимые приспособления и специинструмент


Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (см. главу 75A, **Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе**).

Снимите обивку спинки сиденья (см. главу 77A, **Обивка передних сидений, обивка переднего сиденья**).

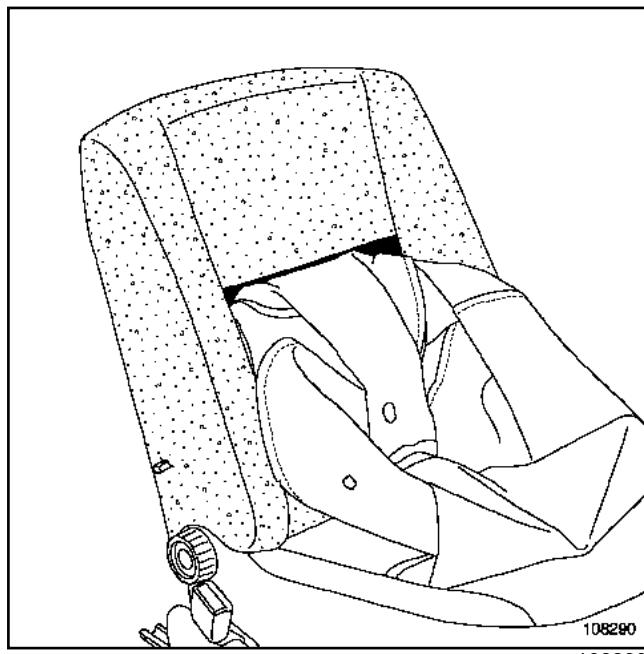

Снимите набивку спинки из пеноматериала.

Осторожно отделите нагревательный элемент (чтобы не повредить обивку из пеноматериала).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: **77 01 047 751**) с помощью приспособления (**Car. 1521**).

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка



78A

Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.



СНЯТИЕ

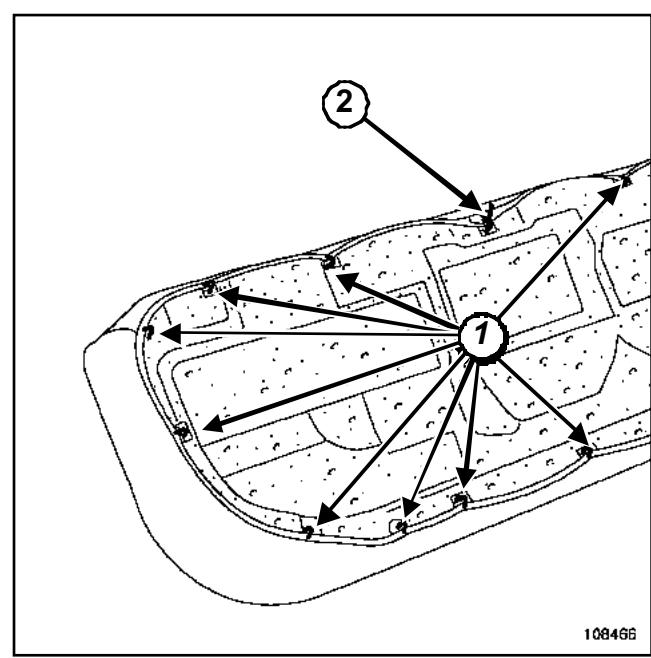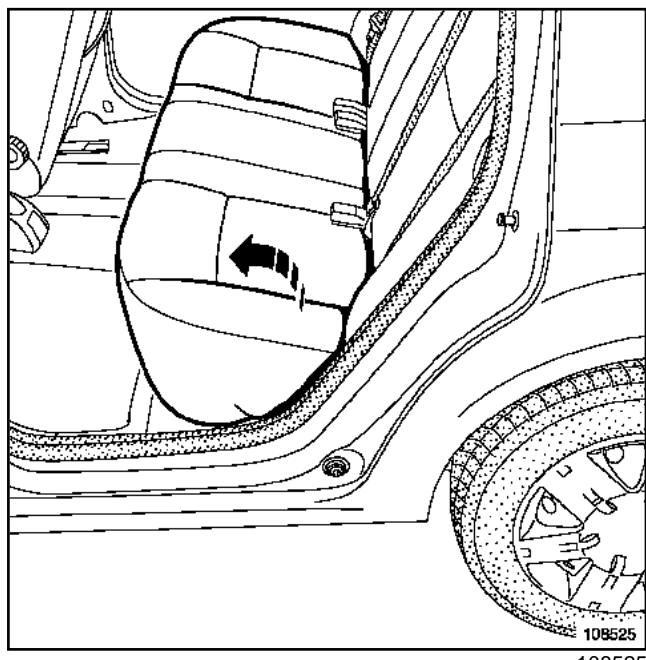

Срежьте фиксаторы (1).

Развяжите узел (2).

Частично снимите обивку подушки.

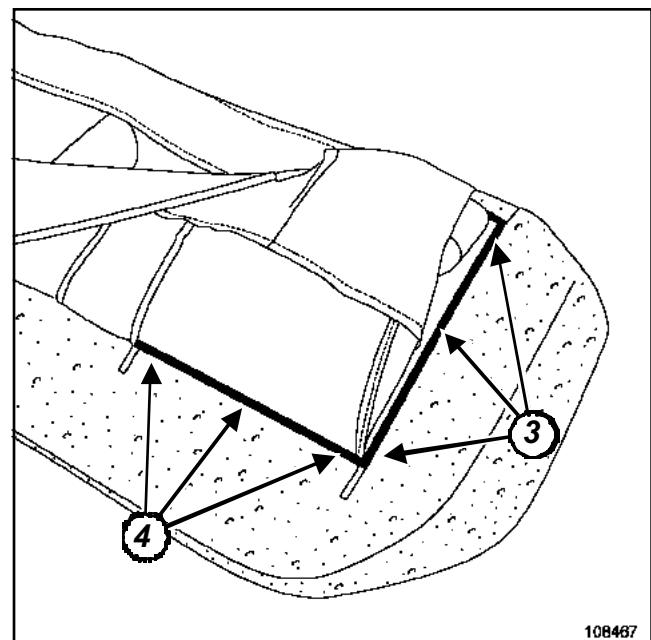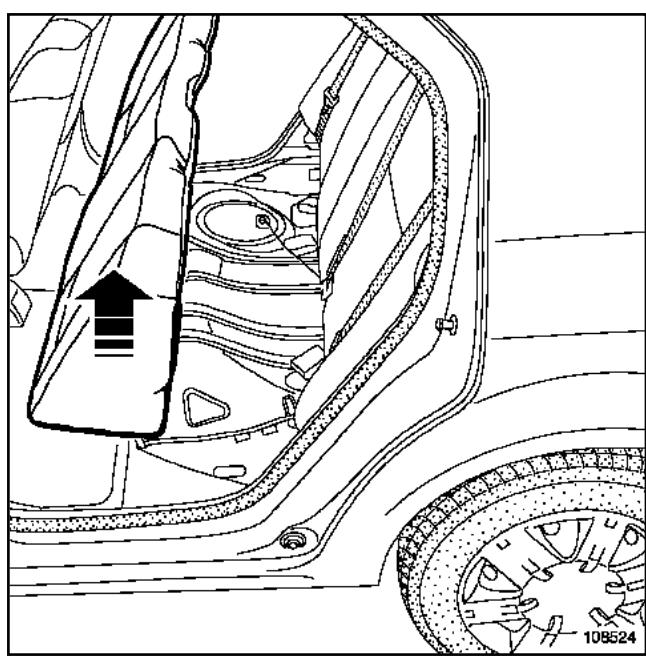

Срежьте:


- фиксаторы (3),
- фиксаторы (4).

Снимите подушку заднего сиденья.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

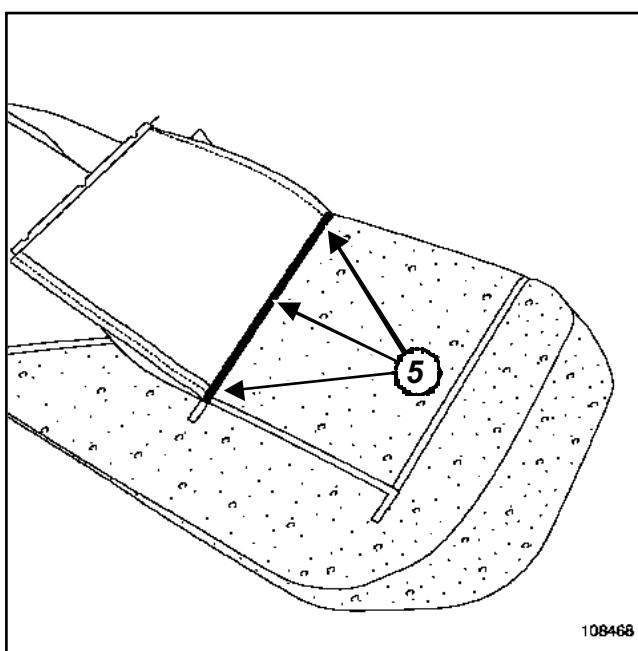


108468
108468

Срежьте фиксаторы (5).


Примечание:

Фиксаторы подлежат обязательной замене (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Car. 1521).

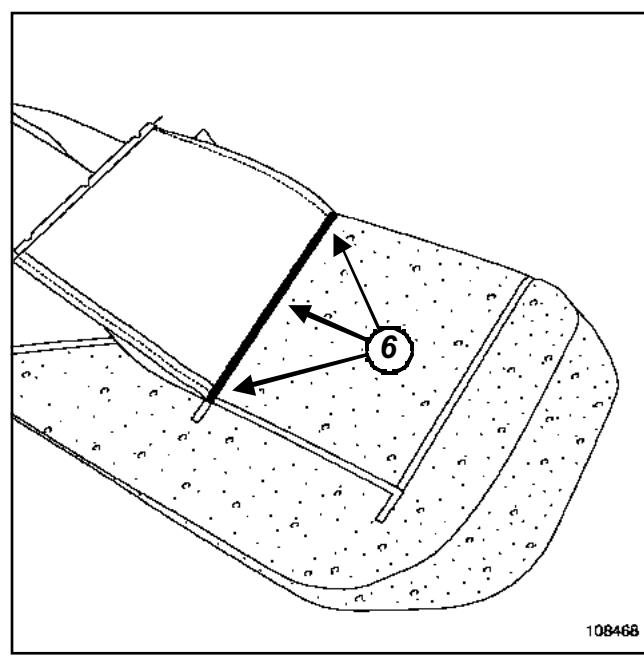

108468
108468

Установите фиксаторы (6).

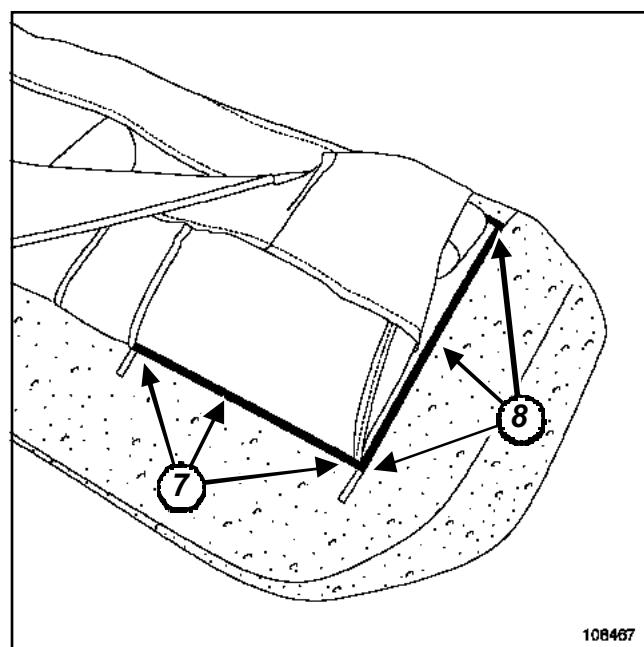

108467
108467

Установите:


- фиксаторы (7),
- фиксаторы (8).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

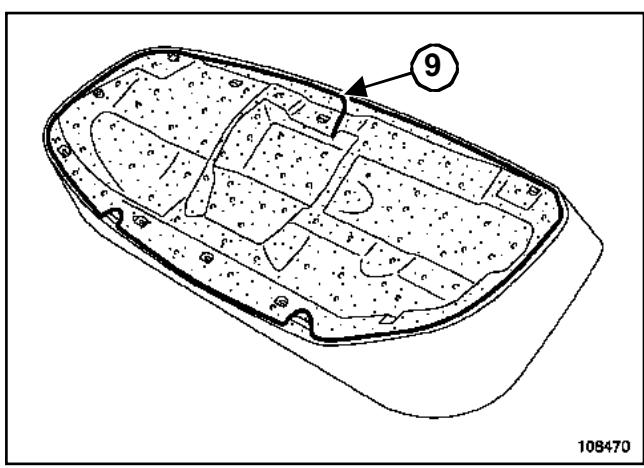

Нажмите на набивку подушки и завяжите узел (9)
(данная операция выполняется вдвоем с
помощником).

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1521


Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

Моменты затяжки


болты крепления ремней безопасности

(21 Н·м)

СНЯТИЕ

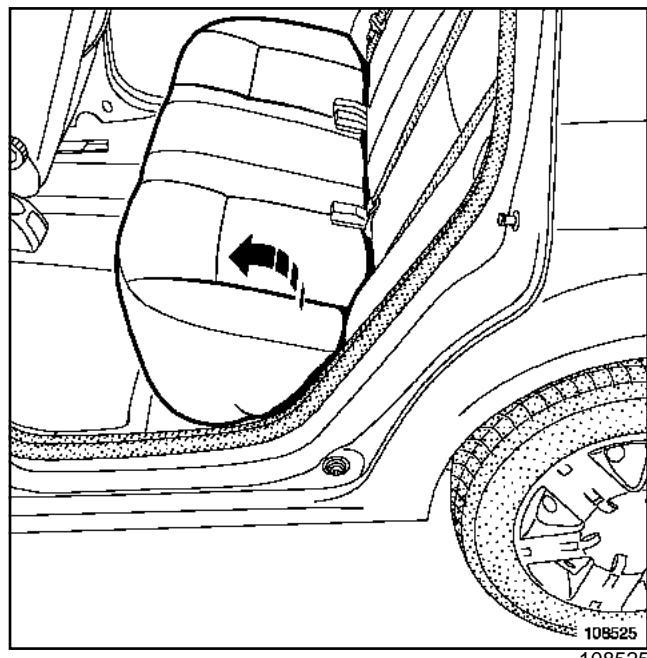

108525

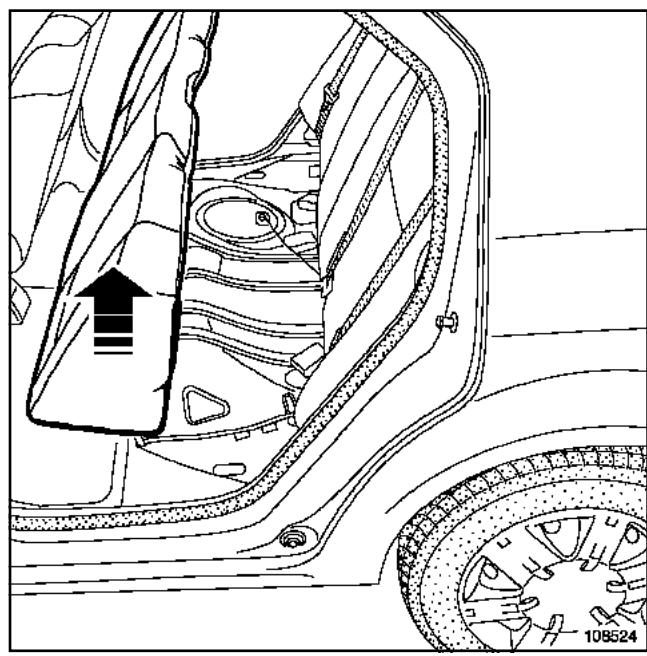


108524

Снимите подушку заднего сиденья.


ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

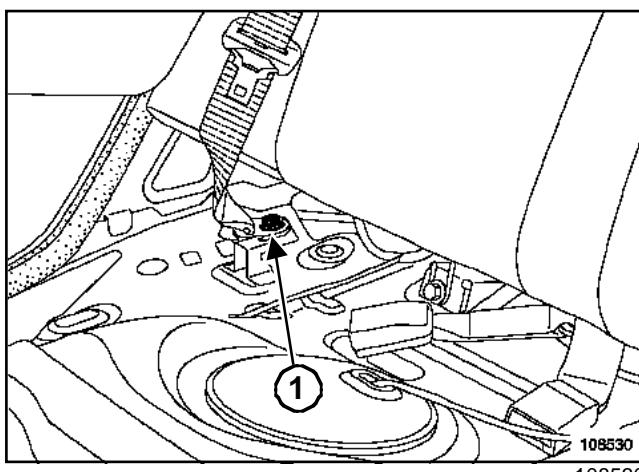


Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

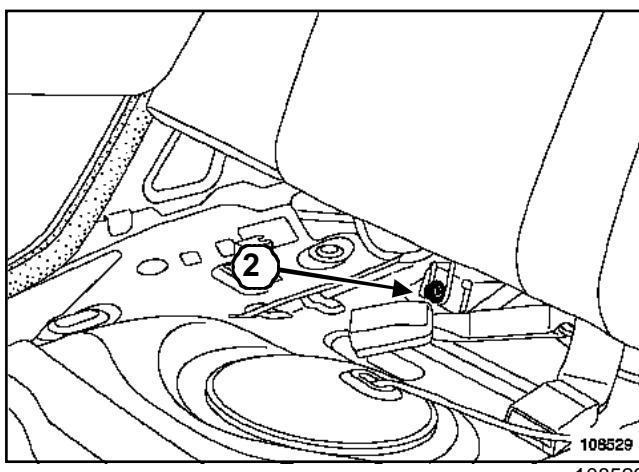


Отверните винты (2).

Приподнимите и извлеките заднее сиденье.

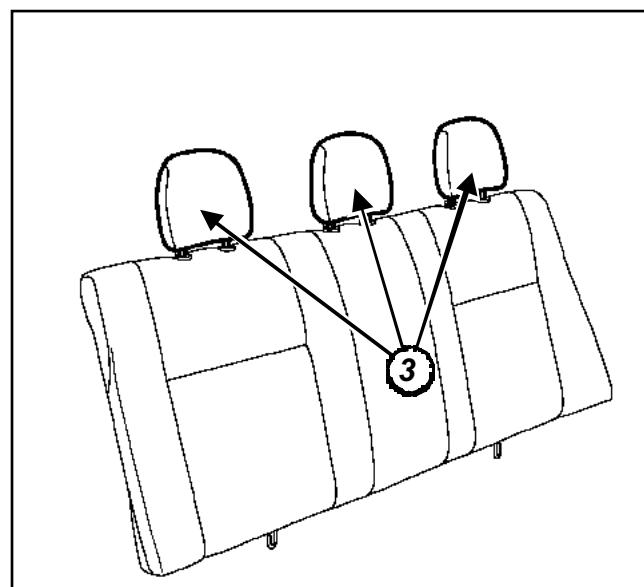

Снимите подголовники (3).

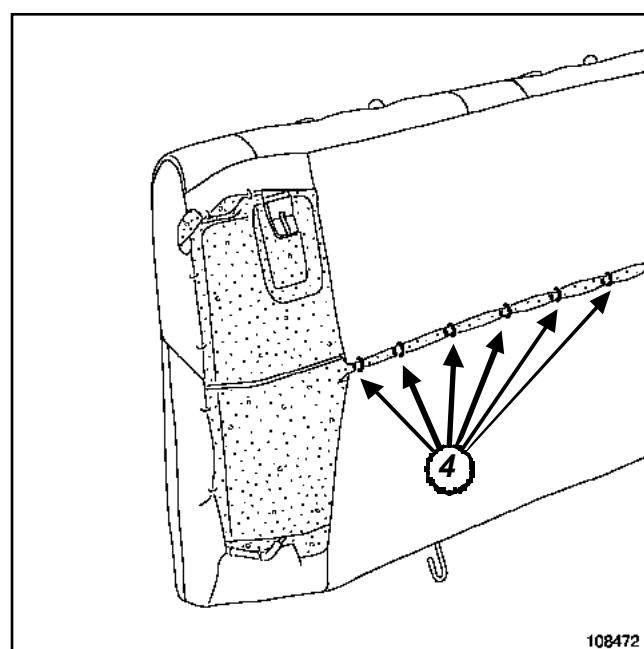


Срежьте фиксаторы (4).


ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка



78A

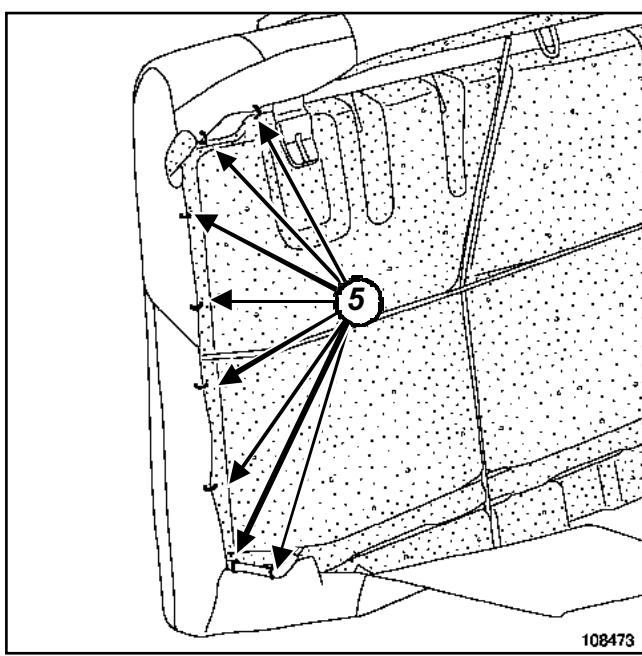

Срежьте фиксаторы (5).

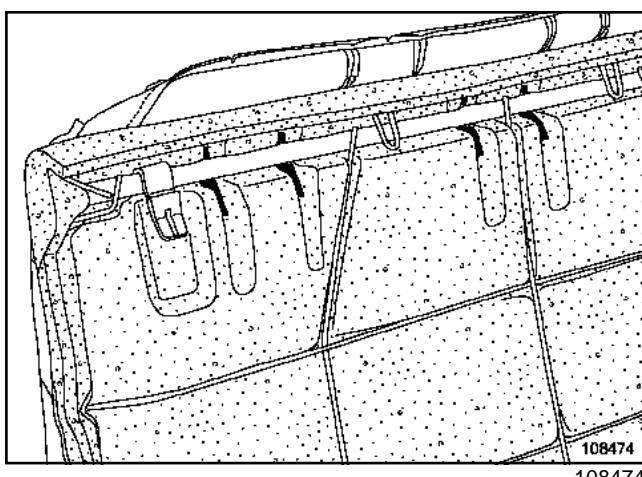

Частично снимите облицовку заднего сиденья.

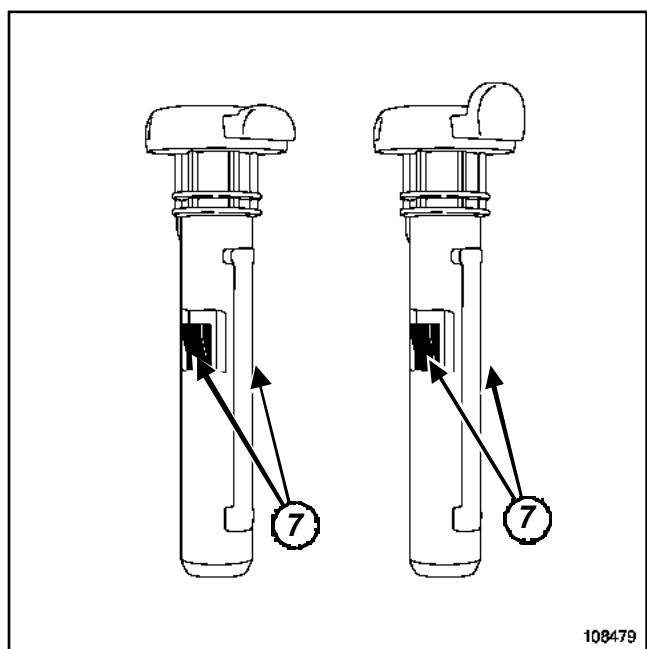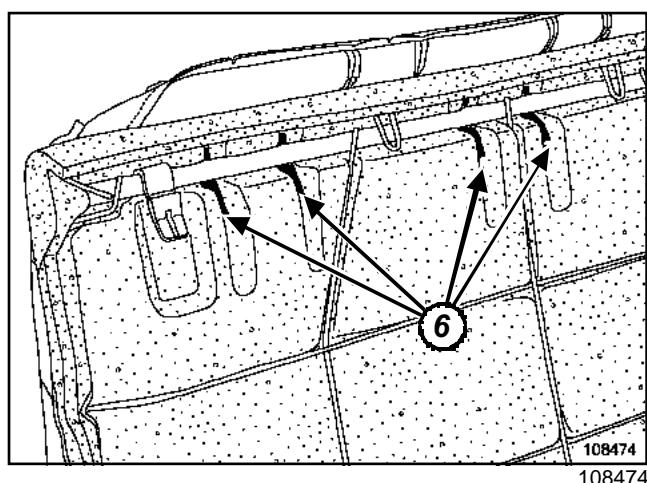

Нажмите на фиксаторы (7) отверткой с плоским лезвием.

Извлеките направляющие подголовника из держателей (6).


ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовнико в подлежат замене после каждого снятия.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

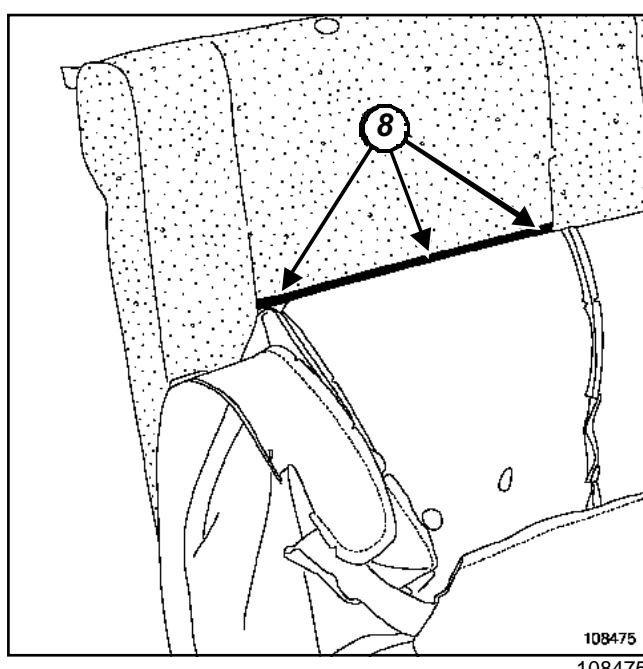

108475

Срежьте фиксаторы (8).

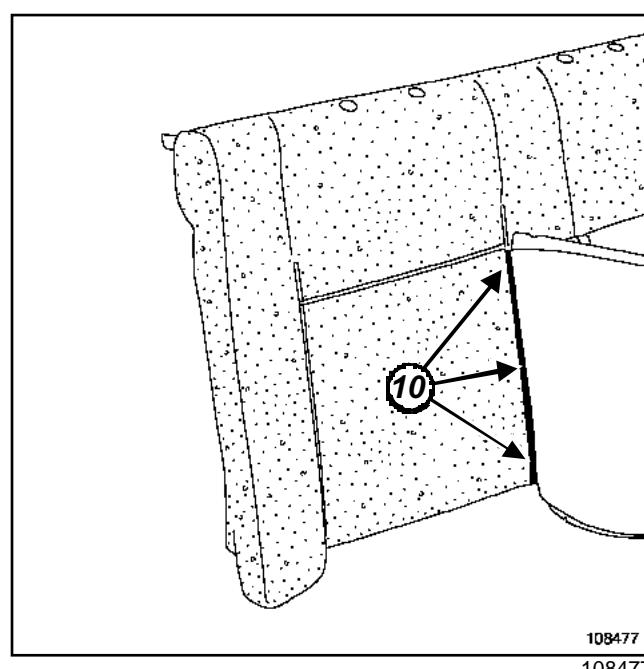


108477

Срежьте фиксаторы (10).

Снимите обивку спинки сиденья.

Примечание:

Фиксаторы подлежат обязательной замене
(складской номер: 77 01 047 751) с помощью
приспособления (Car. 1521).

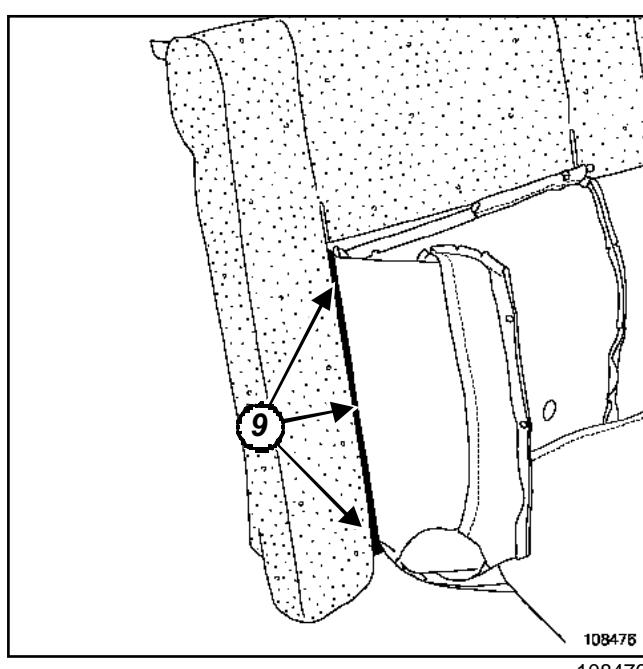

108476

Срежьте фиксаторы (9).

УСТАНОВКА


Примечание:

Наденьте обивку сиденья на набивку,
соблюдая порядок установки.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

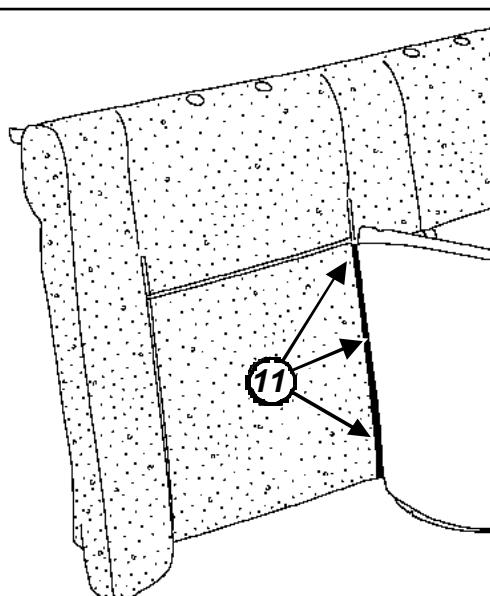

108477
108477

Установите фиксаторы (11).

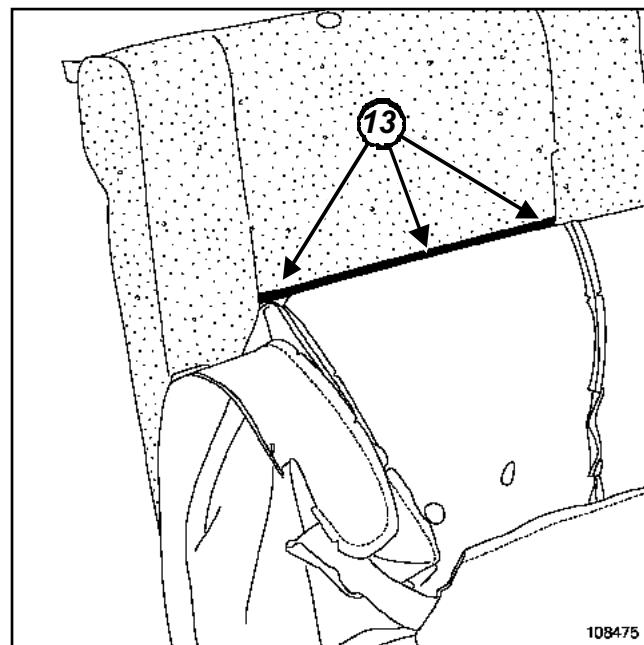


108475
108475

Установите фиксаторы (13).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нм)).

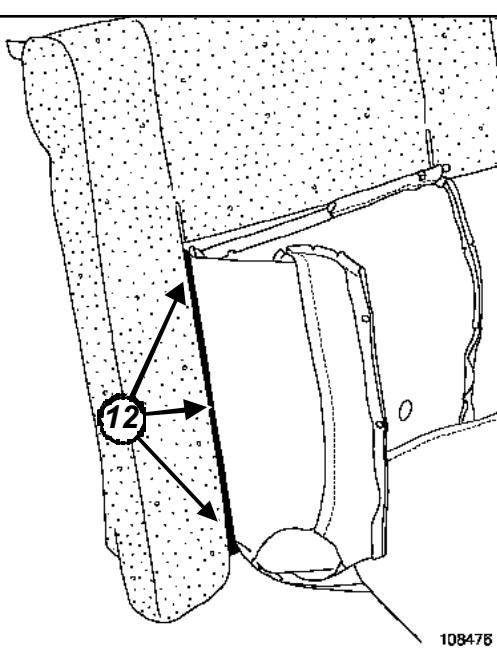

108476
108476

Установите фиксаторы (12).


ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Набивка цельной подушки многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

СНЯТИЕ

Снимите обивку подушки сиденья (с м. 78A, **Обивка заднего сиденья, Набивка цельной подушки заднего сиденья**).

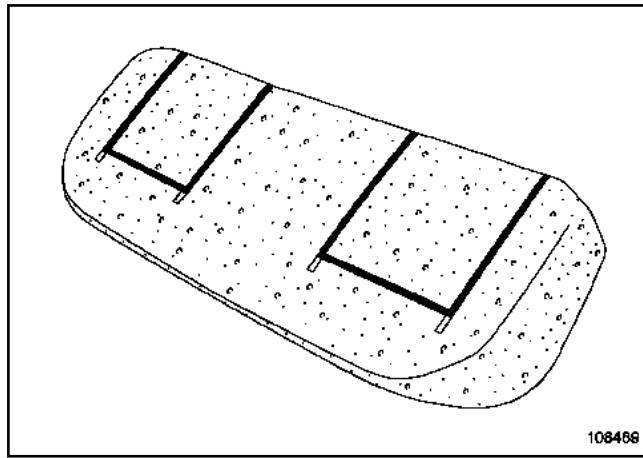

Примечание:

Каркас не отсоединяется от набивки подушки.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Набивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

СНЯТИЕ

Снимите обивку спинки сиденья (см. 78A, Обивка переднего сиденья, Набивка цельной подушки заднего сиденья).

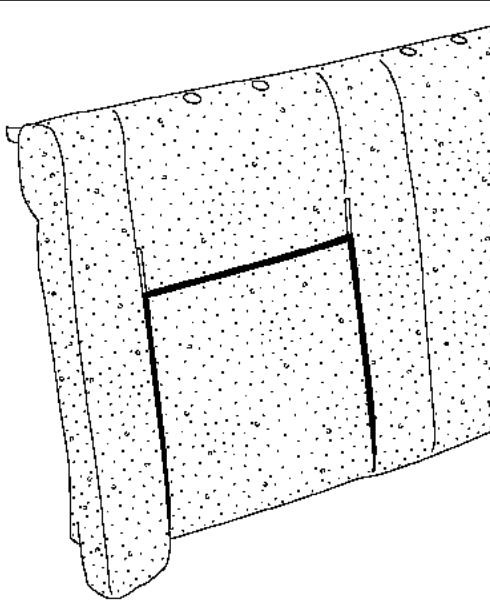

108478

108478

Отсоедините каркас от набивки спинки сиденья.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка


Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1521



Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

СНИМите НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СПИНКИ СИДЕНИЯ

Снимите сиденье (см. главу 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

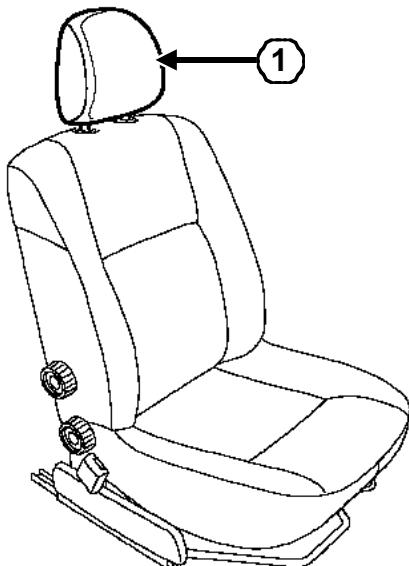108305
108305

Снимите подголовник(1).

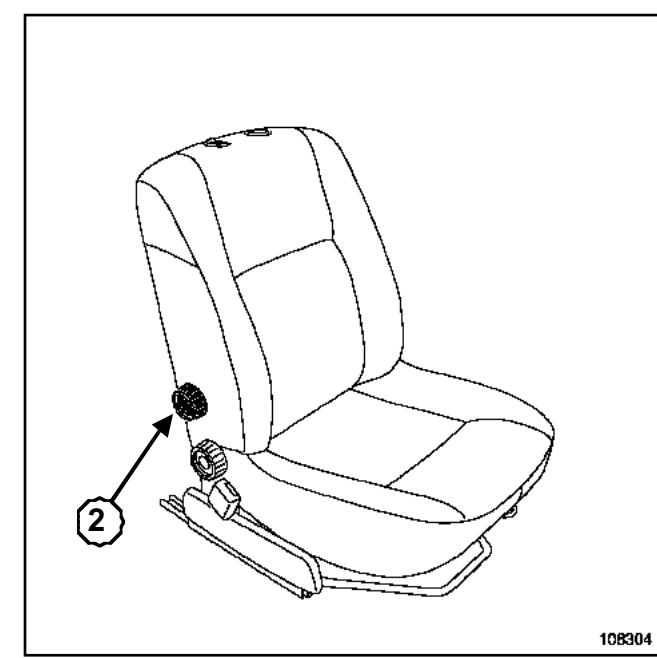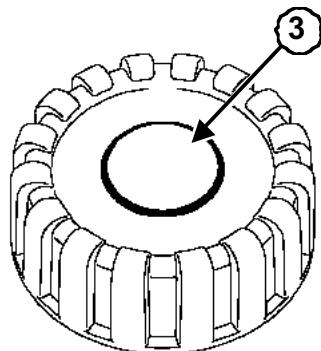108304
108304108511
108511


Извлеките среднюю вставку (3) ручки.

Снимите ручку (2) (если она есть).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ


Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка

79A

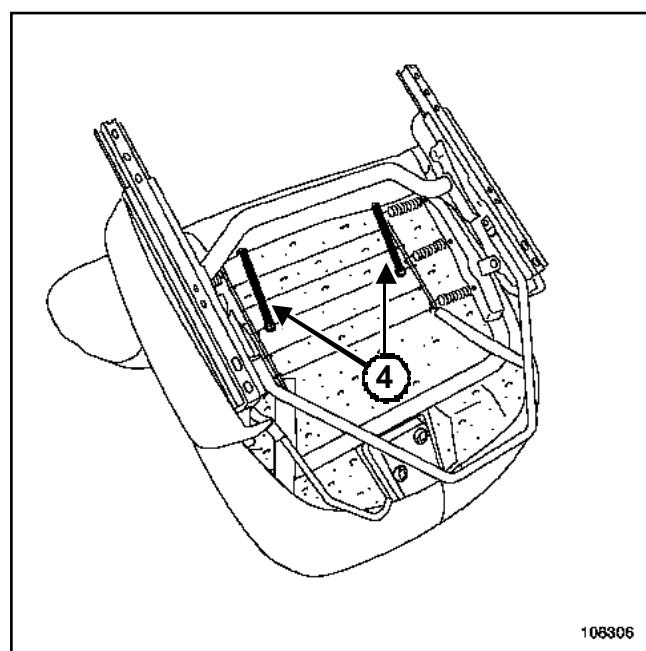

108306
108306

Снимите эластичные фиксаторы (4).

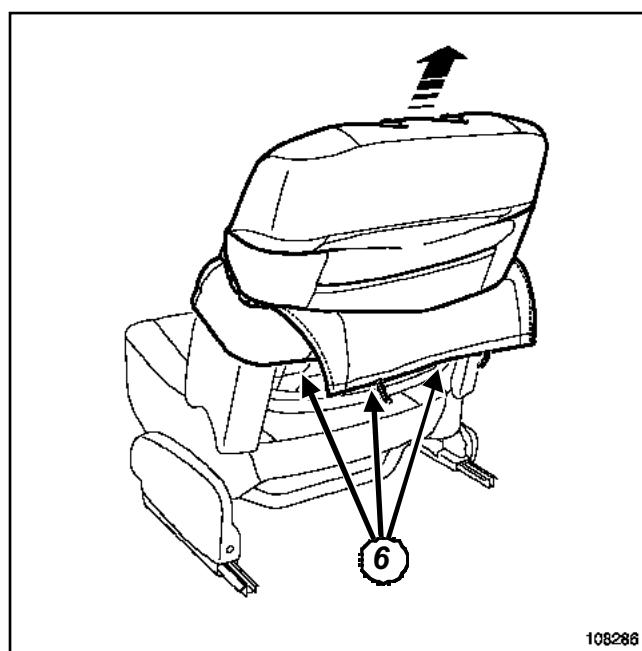


108286
108286

Частично снимите обивку спинки сиденья.

Срежьте фиксаторы (6).

ВНИМАНИЕ!

Осторожно отделите нагревательный элемент
(чтобы не повредить обивку из
пеноматериала).

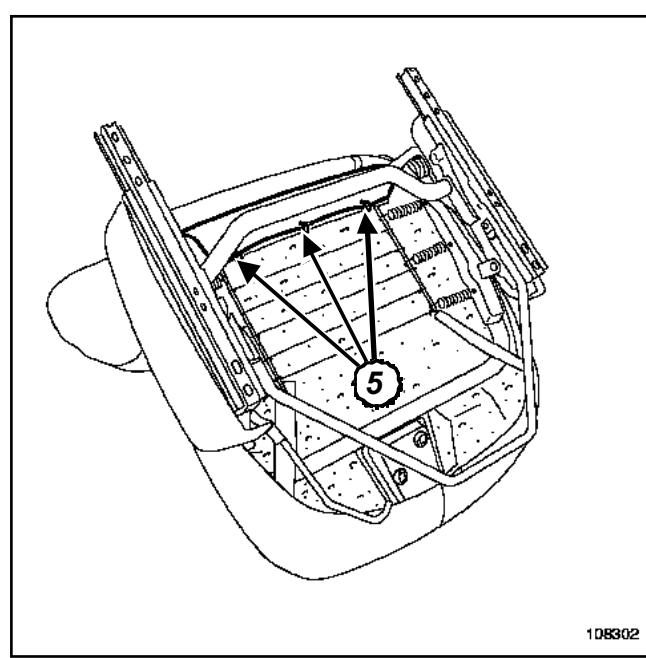


108302
108302


Срежьте фиксаторы (5).

Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка

УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

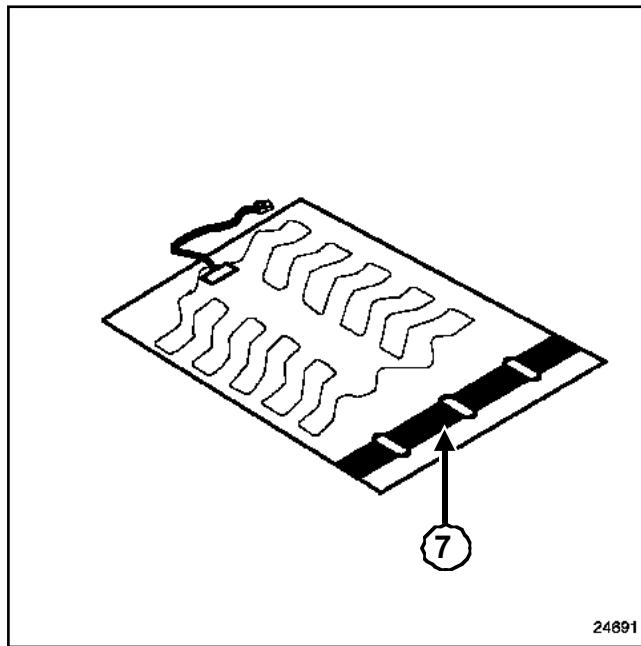

Снимите защитную пленку(7) с нагревательного элемента.

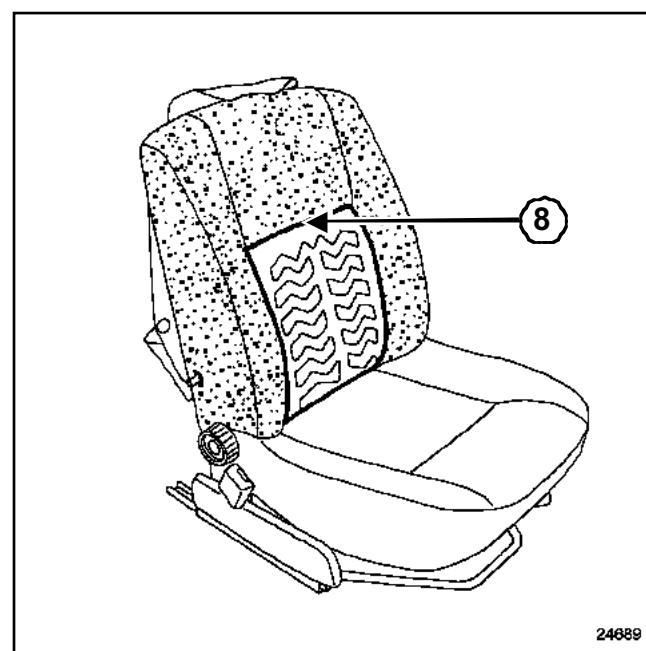

Положите нагревательный элемент на набивку из пеноматериала.

Приклейте часть (8).

Закрепите фиксаторами обивку на набивке из пеноматериала.


Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените фиксаторы (складской номер: 77 01 047 751) при помощи приспособления (Car. 1521).

СНИЯТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Снимите сиденье (см. 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).


Снимите обивку сиденья (см. 77A, Обивка передних сидений, Обивка передних сидений).

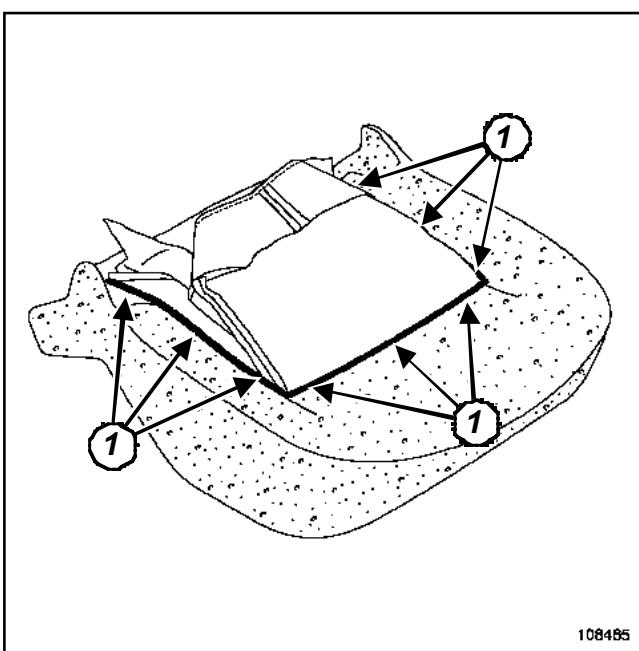

Срежьте фиксаторы (1).

ВНИМАНИЕ!

Осторожно отделяйте нагревательный элемент (чтобы не повредить обивку из пеноматериала).

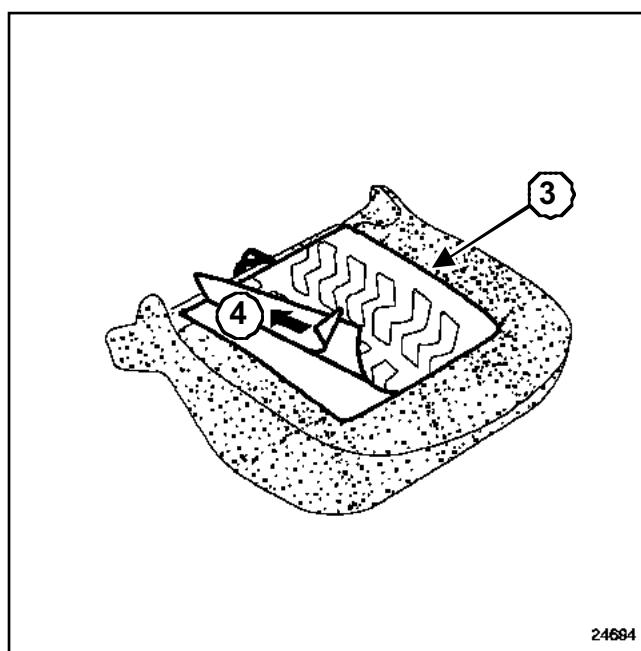


Положите нагревательный элемент на набивку из пеноматериала.


Приклейте часть (3).

Снимите защитную пленку (4) с нагревательного элемента.

СНЯТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

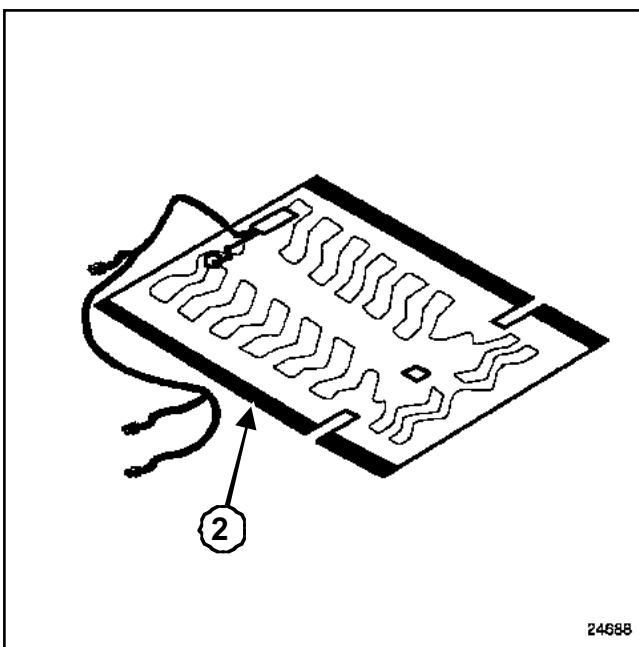

Снимите защитную пленку (2) с нагревательного элемента.

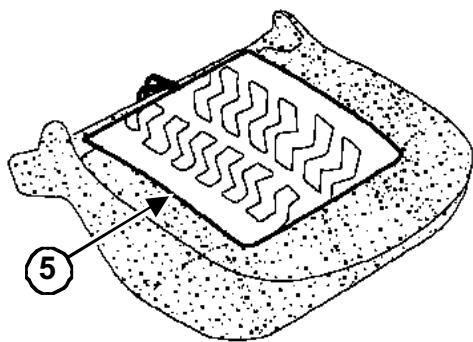

24690

24690


Приклейте часть (5) нагревательного элемента.

Закрепите фиксаторами обивку на набивке из пеноматериала.

Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените фиксаторы (складской номер: 77 01 047 751) при помощи приспособления (Car. 1521).

СНЯТИЕ

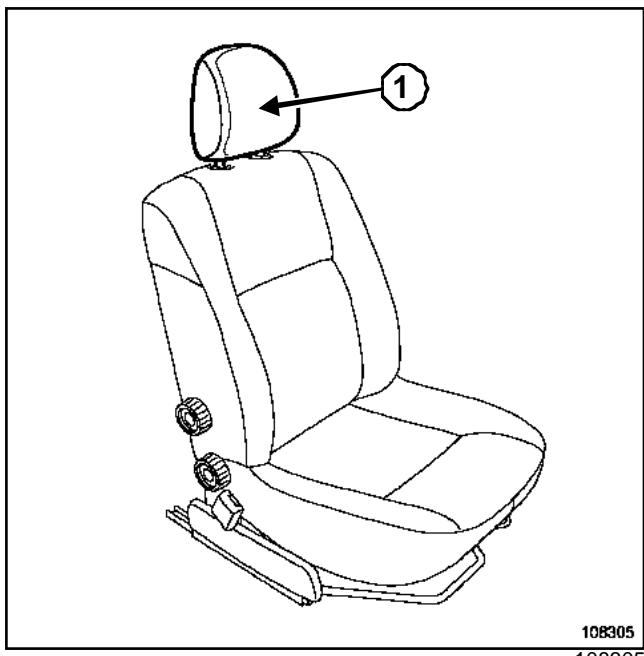

108305
108305

Снимите подголовник (1).

Примечание:

Для выполнения этой операции снимать сиденье не требуется.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка

79A


Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.


СНЯТИЕ

Снимите сиденье (см. 75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

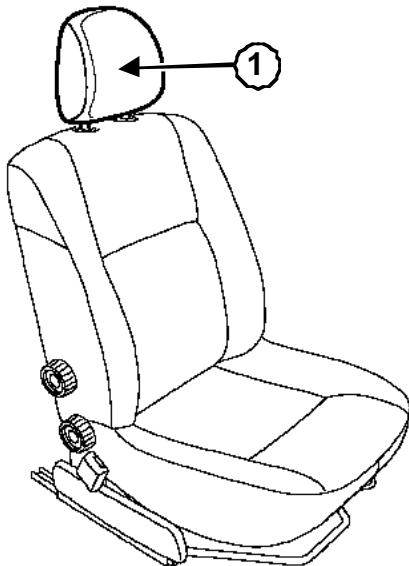


108305
108305

Снимите подголовник(1).

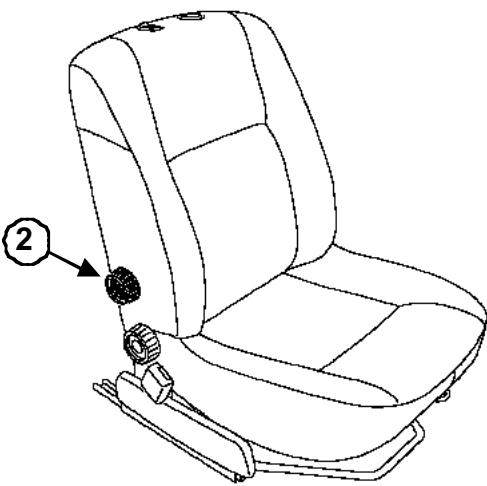

108304
108304

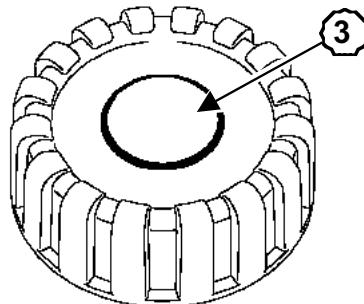

108511
108511


Извлеките среднюю вставку (3) рукоятки.

Снимите рукоятку (2) (если она есть).


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка


79A

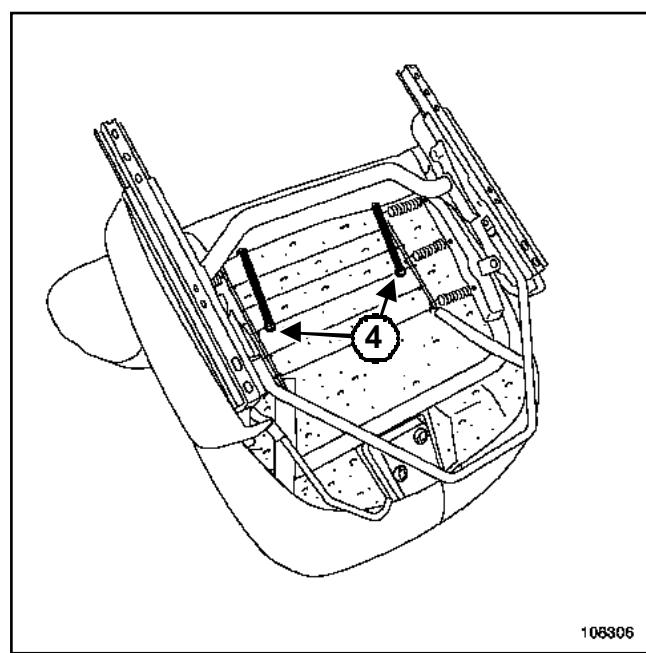

Разрежьте держатели (4) удерживающих шнуров.

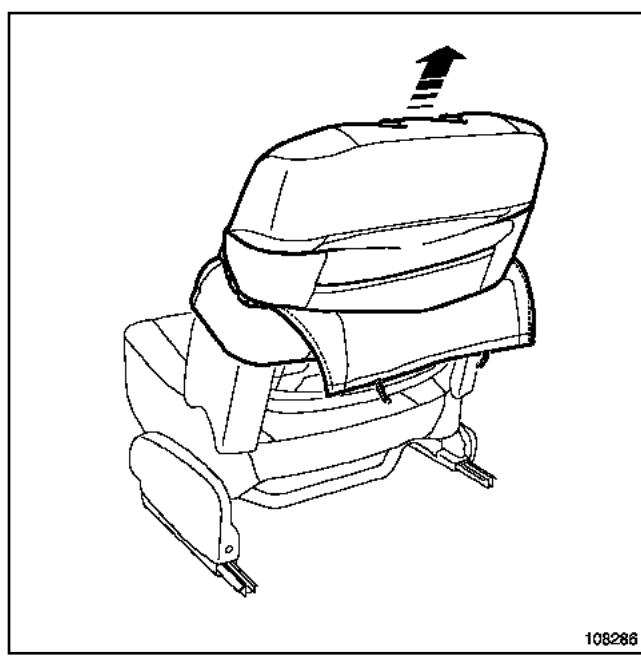

Частично снимите обивку спинки сиденья.

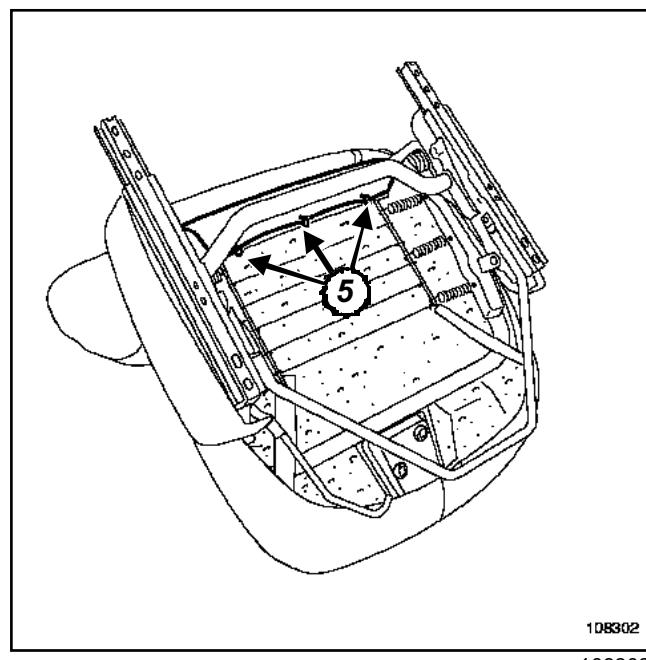

Срежьте фиксаторы (5).


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка

79A


Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените фиксаторы складской номер: (77 01 047 751), используя приспособление (Car. 1521).

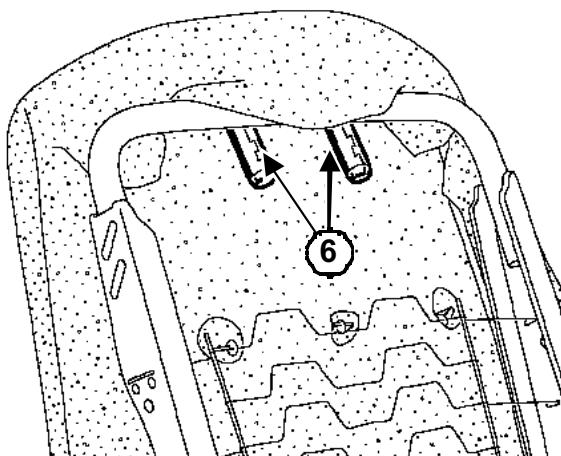

106286

108288

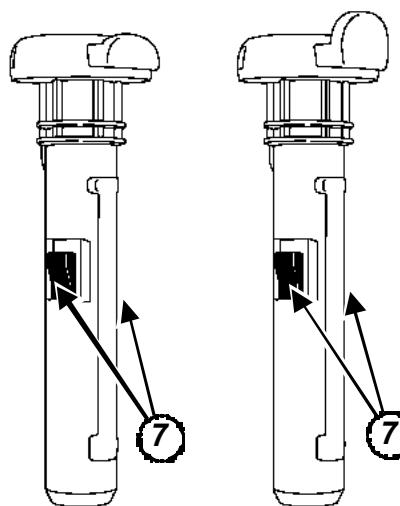

108479

108479

Нажмите на фиксаторы(7) отверткой с плоским лезвием.


Извлеките направляющие подголовника из держателей (6).

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовнико в подлежат замене после каждого снятия.

СНЯТИЕ

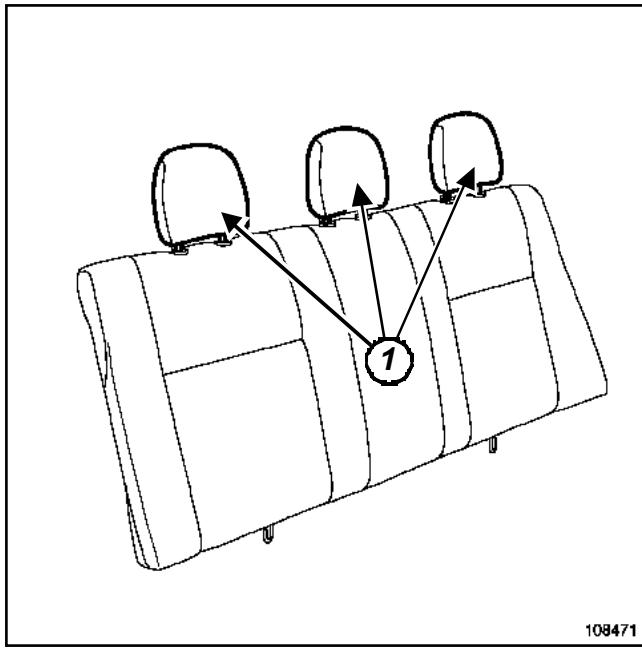

Снимите подголовники (1).

Примечание:

Для выполнения этой операции снимать сиденье не требуется.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

79A

Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1521



Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности

(21 Н·м)

СНЯТИЕ

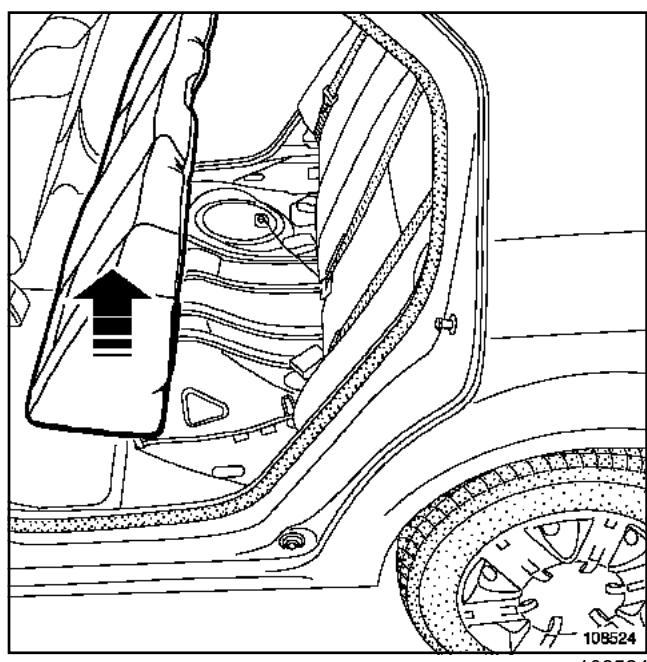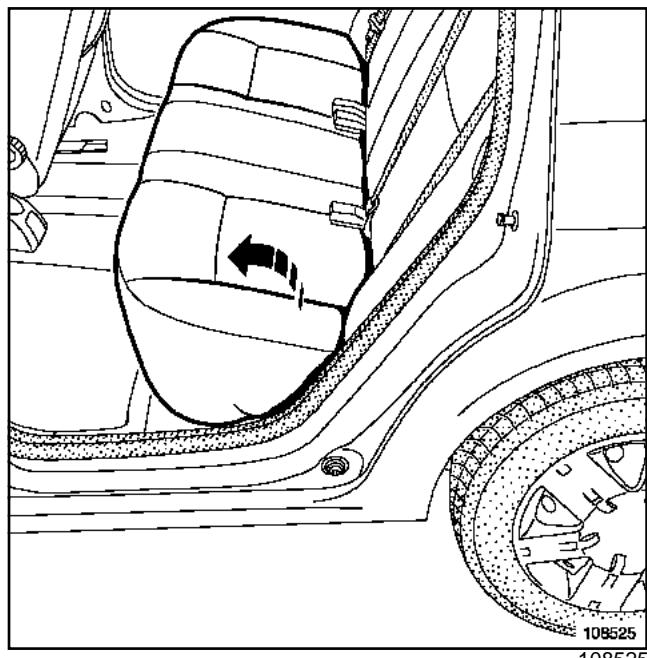


Снимите подушку заднего сиденья.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

79A

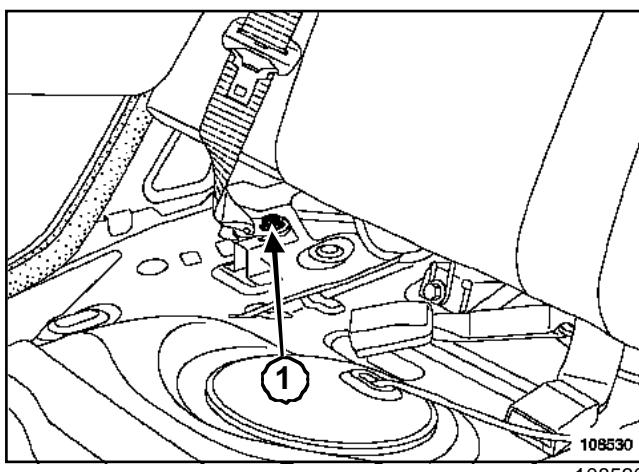


Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

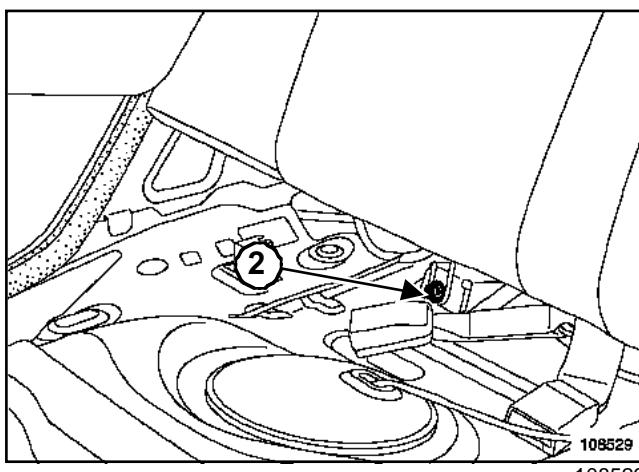


Отверните болты (2).

Приподнимите и извлеките заднее сиденье.

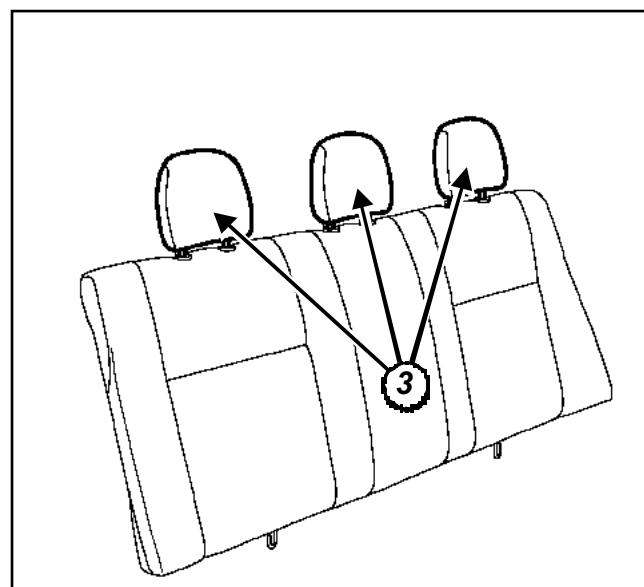

Снимите подголовники (3).


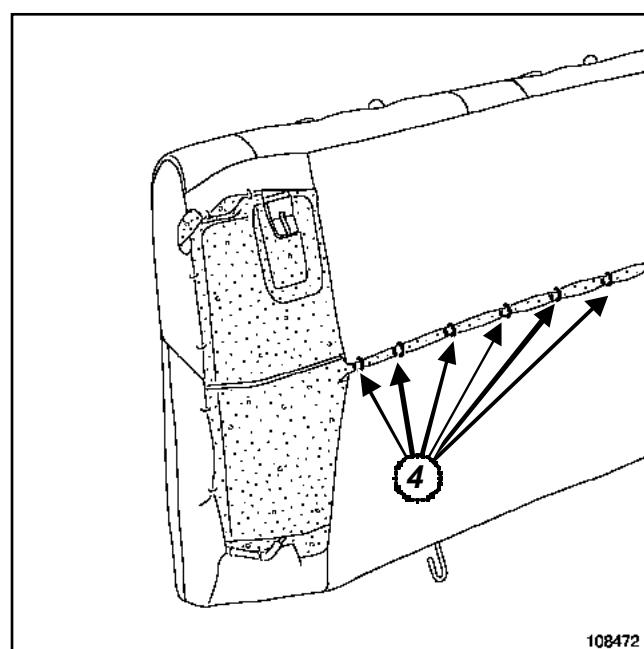


Срежьте фиксаторы (4).


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

79A

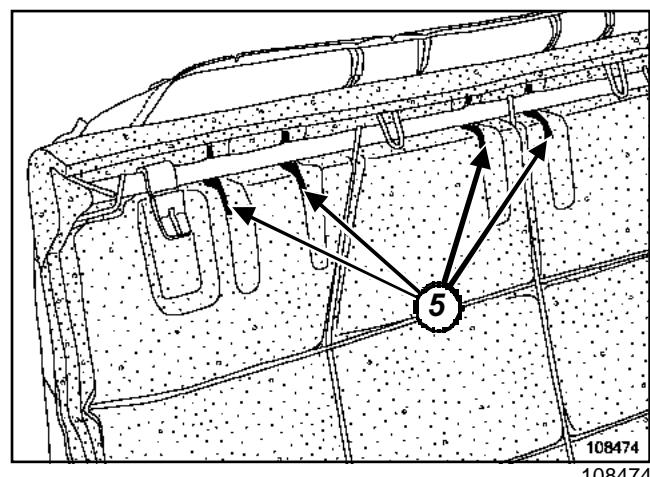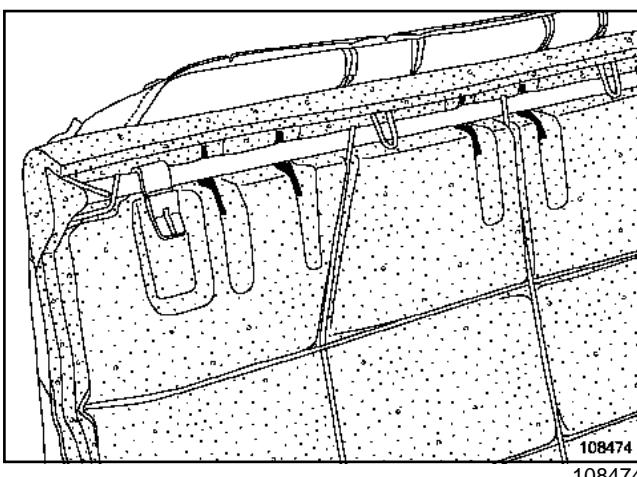

Частично снимите облицовку заднего сиденья.

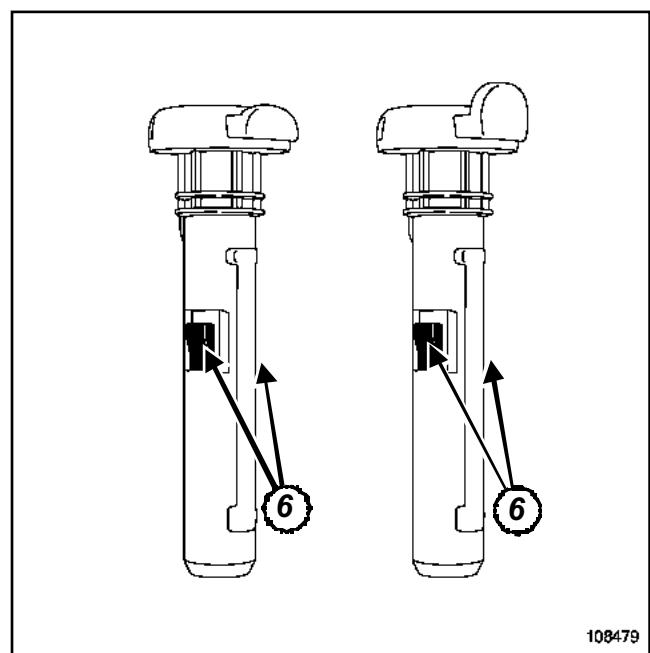

Нажмите на фиксаторы (6) отверткой с плоским лезвием.

Извлеките направляющие подголовника из держателей (5).

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовнико в подлежат замене после каждого снятия.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените фиксаторы складской номер: (77 01 047 751), используя приспособление (Car. 1521).

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нбм)).