DACIA

Техническая нота 9008A

LS0A - LS0B

Также касается подраздела: 54A

Общая методика вклеивания стекол

Вклеенные стекла являются составной частью конструкции автомобилей.

Для обеспечения безопасности и надлежащего качества обязательно соблюдайте:
методику выполнения работ,
указания по применению рекомендуемых материалов без их смешивания,
меры безопасности.

60 01 997 073 **АПРЕЛЬ 2004 г.** **EDITION RUSSE**

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат DACIA.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения DACIA.

© DACIA 2004

Содержание

Стр.

54A ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Особенности подушки безопасности пассажира	54A-1
Материалы (описание)	54A-2
Схема процедур	54A-3
Сведения о материалах	54A-5
Приспособления для нанесения клея	54A-6
Валик клея	54A-7
Запрещения	54A-8

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Автомобиль	Без подушек безопасности С одной подушкой безопасности	С двумя подушками безопасности
MONOPAC	1 ч	3 ч

Время указано для температуры 20°C при 50% относительной влажности.

Не используйте ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ при температуре ниже 10°C.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ!
При всех видах работ по вклеиванию запрещается использовать дополнительные материалы.
В зависимости от выбранного комплекта, обязательно используйте только содержащиеся в нем материалы.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ MONOPAC

Складской №: **77 11 222 570**

Дополнительный патрон + насадка


Складской №: **77 11 222 571**




СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Один патрон **310 мл**,
- один флакон (желтый) с очистителем **15 мл**,
- один флакон (зеленый) грунтовки для стекла **15 мл**,
- один флакон (красный) грунтовки для окрашенного покрытия **15 мл**,
- одна пара перчаток,
- два аппликатора
- одна специальная насадка.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте срок годности материалов, указанный на комплекте.

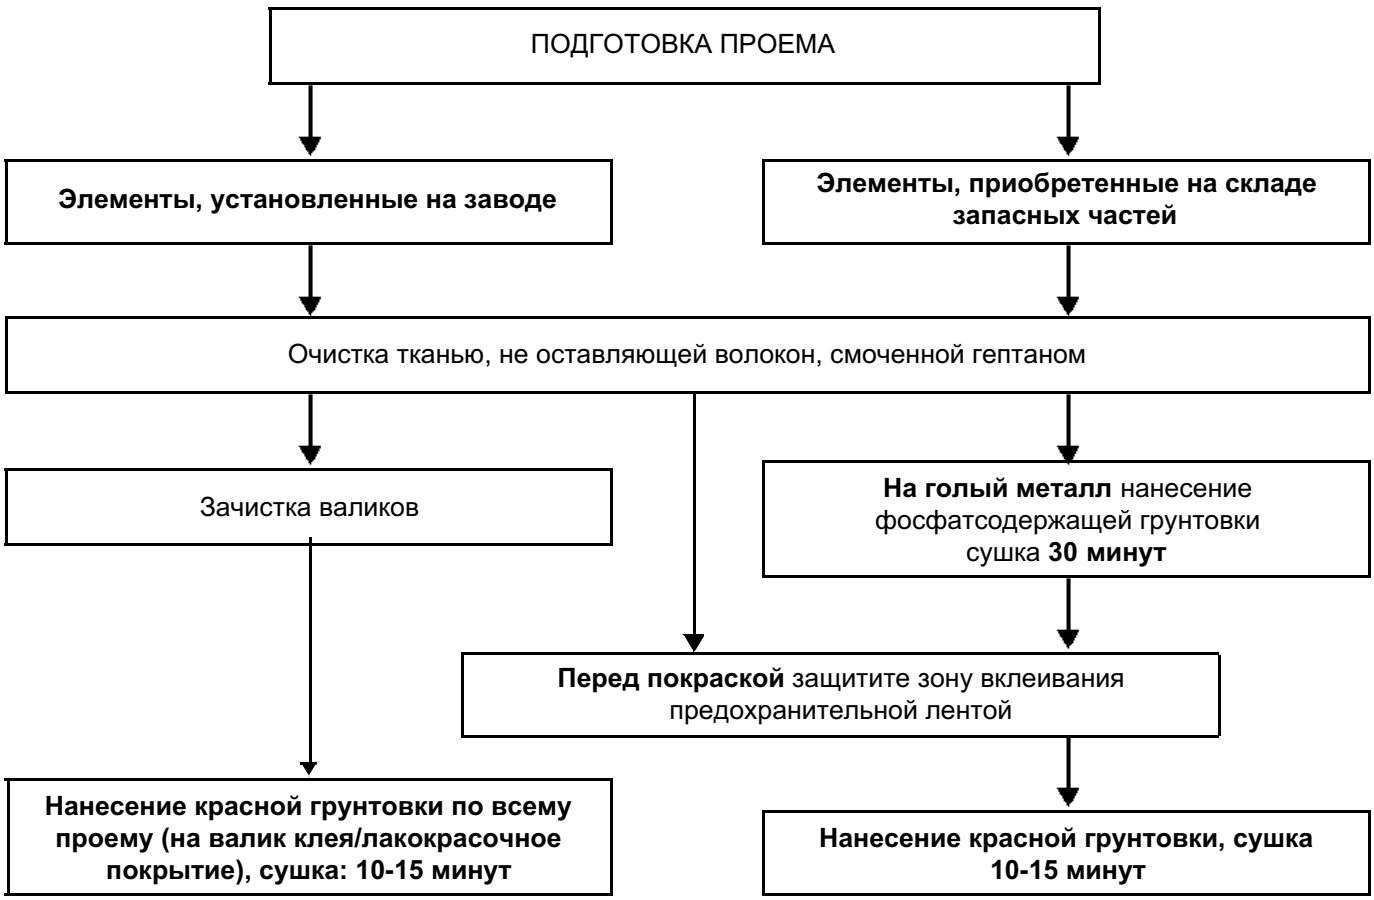
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА
Элементы, установленные на заводе
Элементы, приобретенные на складе запасных частей
Очистка тканью, не оставляющей волокон, смоченной гептаном
Зачистка валиков
На голый металл нанесение фосфатсодержащей грунтовки сушка 30 минут
Перед покраской защитите зону вклеивания предохранительной лентой
Нанесение красной грунтовки по всему проему (на валик клея/лакокрасочное покрытие), сушка: 10-15 минут
Нанесение красной грунтовки, сушка 10-15 минут

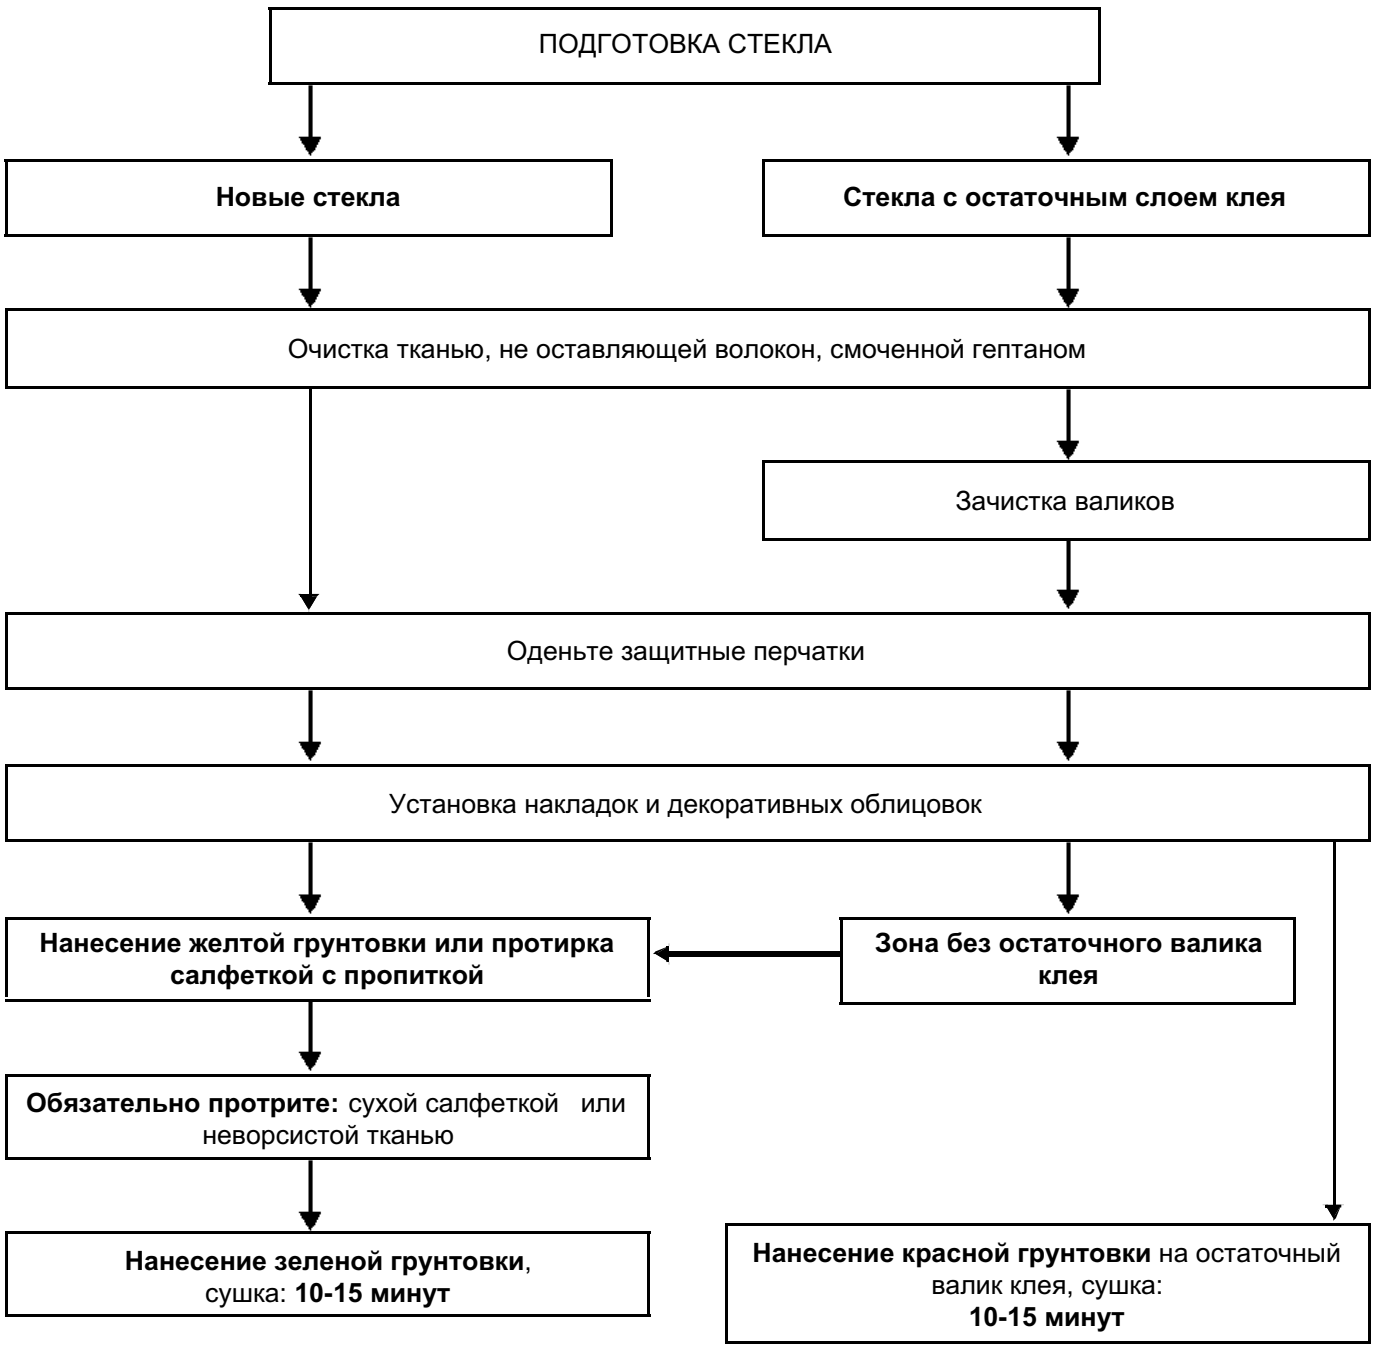
ПОДГОТОВКА СТЕКЛА
Новые стекла
Стекла с остаточным слоем клея
Очистка тканью, не оставляющей волокон, смоченной гептаном
Зачистка валиков
Оденьте защитные перчатки
Установка накладок и декоративных облицовок
Нанесение желтой грунтовки или протирка салфеткой с пропиткой
Зона без остаточного валика клея
Обязательно протрите: сухой салфеткой или неворсистой тканью
Нанесение зеленой грунтовки, сушка: 10-15 минут
Нанесение красной грунтовки на остаточный валик клея, сушка: 10-15 минут




ГЕПТАН

Складской №: **77 11 170 064**

Очень летучий растворитель, обеспечивающий оптимальную очистку участков, прилегающих к зоне вклеивания.

Быстро испаряется.

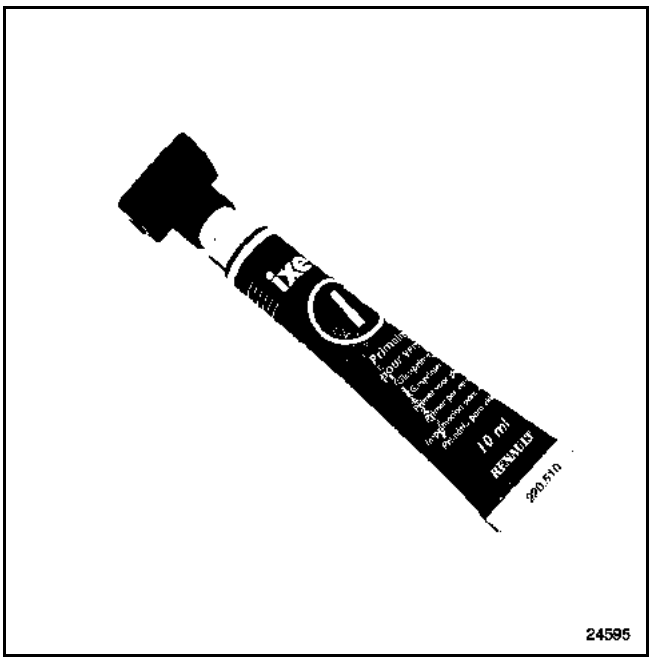


ТЮБИКИ С ГРУНТОВКОЙ (красной/зеленой)

Меры предосторожности перед открытием тюбика:
– держите тюбик вертикально (пробкой с тампоном вверх),
– нажмите на пробку, затем заверните до упора.

После нанесения грунтовки дать ей высохнуть **10-15 минут**, прежде чем наносить клей.

ВНИМАНИЕ!
При попадании грунтовки за пределы зоны вклеивания ее следует сразу же вытереть (чтобы не запачкать стекло).

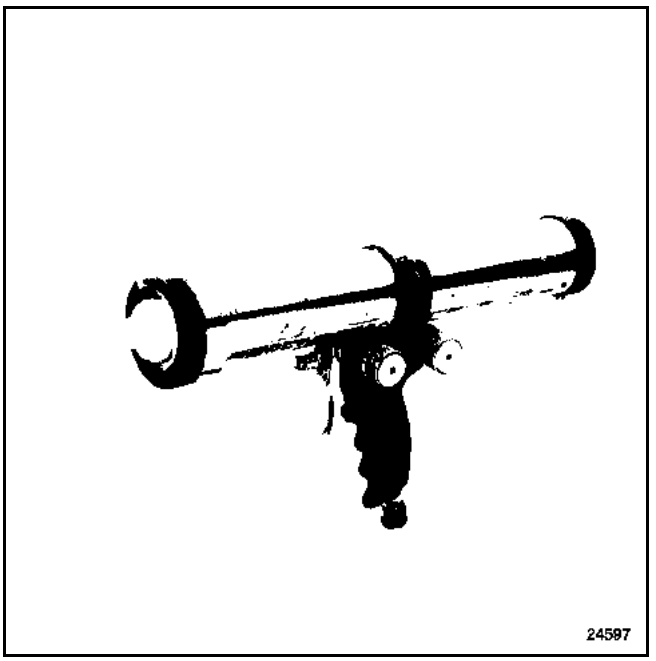

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОДНОКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЯ


Складской №: **77 11 171 310**

НАНЕСЕНИЕ

После вырезки для обеспечения максимальной чистоты зачищайте старый валик клея как можно позже, (уменьшается риск загрязнения).


Валик клея должен быть треугольной формы (насадка для нанесения входит в состав комплектов).

При отсутствии специальных насадок соблюдайте размеры валика клея.

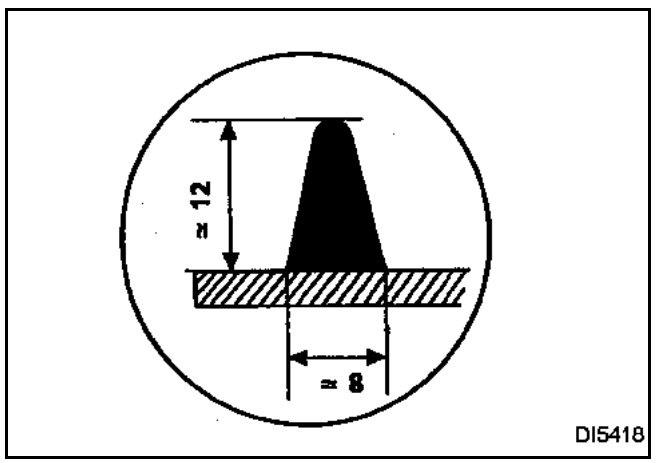

Валик следует наносить непрерывно, при этом лучше всего начинать снизу и с центра.

Концевой стык производится наложением валиков друг на друга на длине **50 мм**.

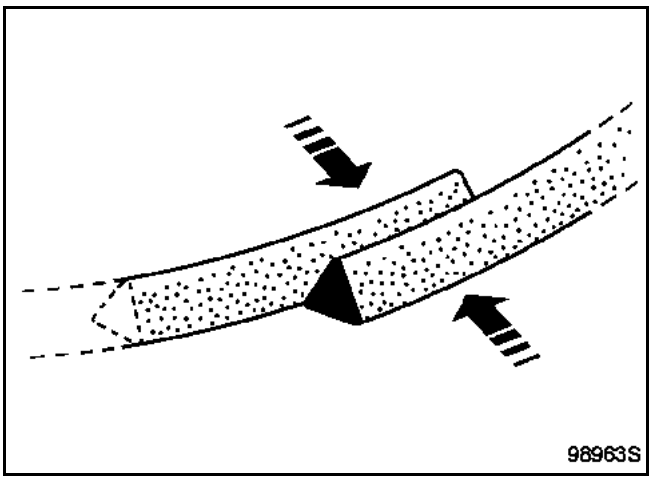

Соедините два слоя клея между собой, сглаживая их.

ВНИМАНИЕ!
При вклеивании обязательно устанавливайте стекло сразу же после нанесения клея.

КЛЕЙ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН КОНТАКТИРОВАТЬ С:
- ***РАСТВОРИТЕЛЯМИ***
- ***СМАЗКОЙ***
- ***МАСЛАМИ***
- ***СПИРТАМИ***
- ***ХРОМАТО- И ФОСФАТНОЙ ГРУНТОВКОЙ*** *(до высыхания)*
- ***СИЛИКОНОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ***
- ***МЫЛОМ И МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ***

В случае сильного загрязнения (например от силикона) перед подготовкой очистите поверхность с помощью дистиллированной воды или ацетона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При вклеивании запрещается использовать дополнительные материалы.
Обязательно:
- *в зависимости от выбранного комплекта используйте только содержащиеся в нем материалы,*
- *пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (перчатками и очками).*